Popcorn Hour VTEN

Manuale Utente

Sommario

1. **Introduzione** 3
2. **Contenuto della confezione** 3
3. **Informazioni sulla sicurezza** 4
4. **Specifiche tecniche** 5
5. **Come iniziare** 6
   - **5.1 Panoramica sul Popcorn Hour VTEN** 6
   - **5.2 Connessione alla TV con cavo HDMI** 7

6. **Telecomando** 10
7. **Introduzione al Menù Home** 16
8. **Configurazione rapida** 17
9. **Configurazione** 22
   - **9.1 Preferenze** 23
   - **9.2 Audio** 24
   - **9.3 Video** 25
   - **9.4 Personalizzare la Home Page** 28
     - **9.4.1 Aspetto** 29
     - **9.4.2 Menù Home** 31
     - **9.4.3 Creare le scorciatoie** 32
   - **9.5 Rete (Configurazione IP)** 34
   - **9.6 Condivisioni di rete** 35
     - 9.6.1 Aggiungere una condivisione 36
     - 9.6.2 Sfogliare risorse condivise 37
     - 9.6.3 Modificare le risorse condivise 38
   - **9.7 Controllo genitori** 39
   - **9.8 BD/DVD/Audio CD** 40
   - **9.9 Manutenzione** 41
     - 9.9.1 Aggiornamento firmware 42
10. **Apps Market** 43
    - **10.1 Accesso all'Apps Market** 45
11. **File Browser** 46
    - **11.1 Opzioni** 46

2001-2015© CloudMedia. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

11.2 Modalità di visualizzazione **47**
11.3 File Manager **49**
12. Video Meta Data **50**
12.1 Pagina informazioni video **51**
12.2 Download miniature e Meta-Data dei video **52**
12.3 Modifica o aggiornamento Informazioni Video **54**
12.4 Download Sottotitoli **57**
13. Networked Media Jukebox **59**
13.1 Configurazione NMJ **60**
13.2 Navigare in NMJ **65**
13.3 Aggiornamento informazioni NMJ **69**
13.4 Networked Media Jukebox Manager **72**
14. Applicazioni NMT **74**
14.1 Installazione Applicazioni NMT **75**
14.2 Utilizzo del Server FTP **79**
14.3 Utilizzo del Server Samba **79**
14.4 Utilizzo del Client Torrent **80**
14.5 Utilizzo del Client Usenet **81**
14.5.1 Configurazione di NZBGET **82**
14.5.2 Accesso al Client NZBGET **83**
15. Aggiornamento firmware **85**
16. Risoluzione problemi **88**
17. NMJ Navigator **90**

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato il Popcorn Hour VTEN Networked Media Jukebox. Prodotto da Sigma Design 4K SoC, il Popcorn Hour VTEN è il prodotto più affermato nell'arte dell'intrattenimento digitale completo di un TV apps market per migliorare ulteriormente il tuo intrattenimento domestico.

2. Contenuto della confezione

1. Popcorn Hour VTEN
2. Telecomando
3. 2x Batterie AAA
4. Cavo HDMI
5. Cavo eSATA
6. Alimentatore AC
7. Cavo alimentazione AC
8. Guida all'avvio rapido
9. Certificato di garanzia

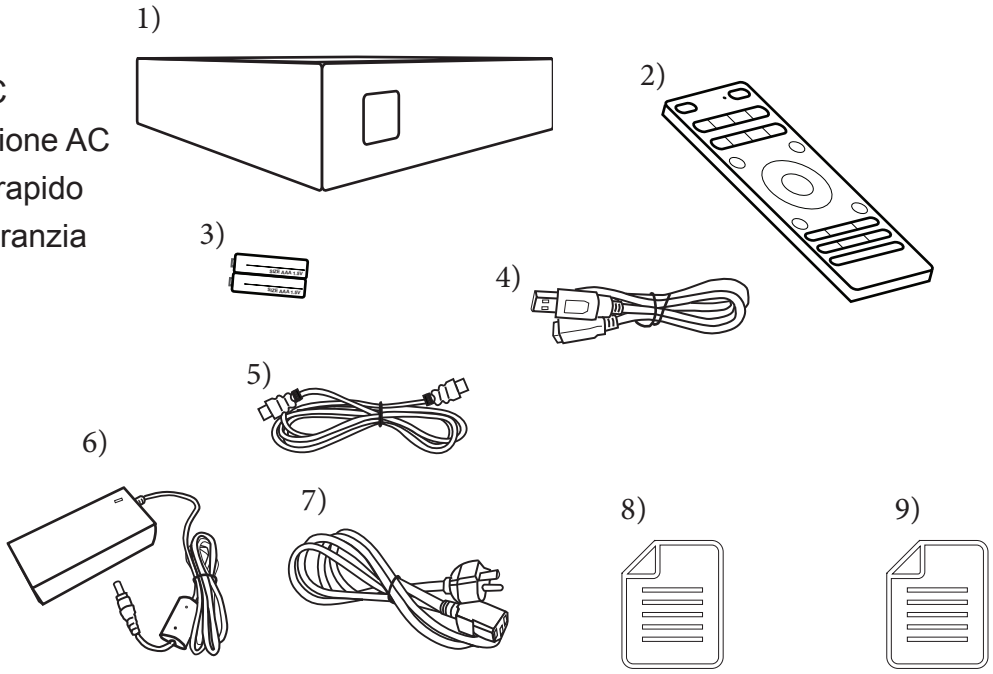

3. Informazioni per la sicurezza

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Seguire le istruzioni riguardanti la sicurezza riportate sul prodotto ed elencate di seguito. Tenere a portata di mano queste istruzioni operative, anche per l'utilizzo futuro dell'apparecchio.

1) Conservare le istruzioni.

2) Prestare attenzione ad ogni avviso o allarme.

3) Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.

4) Pulire solo con un panno asciutto.

5) Non ostruire nessun passaggio per la ventilazione. Installare il prodotto in accordo con le istruzioni del produttore.

6) Non installare vicino a sorgenti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

7) Utilizzare correttamente, ai fini della sicurezza, le spine "polarizzate" e le spine con "messa a terra". La spina polarizzata ha due contatti, uno più grande dell'altro. La spina con messa a terra ha due contatti più un terzo dedicato appunto alla messa a terra. Il contatto più grande di un tipo e il terzo contatto dell'altro sono stati previsti per la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non accoppia con la presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa stessa.

8) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o tagli in particolare vicino alle spine, ed ai punti di uscita dal case

9) Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati dal costruttore

10) Scollegare il dispositivo durante i temporali o se si prevedono periodi di inutilizzo prolungati.

11) Per qualsiasi intervento fare riferimento a personale qualificato. E' richiesto un intervento in tutti i casi in cui l' apparecchio risulta danneggiato per qualche motivo, come per cavi di alimentazione o spine danneggiati, liquidi o oggetti penetrati all'interno dell'apparecchio, l' apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non opera normalmente o è caduto.

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SHOCK ELETTRICI O DANNEGGIAMENTI ALL'APPARECCHIO:

1)NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA,
UMIDITA', GOCCE O SCHIZZI. EVITARE CHE OGGETTI RIEMPITI CON LIQUIDI, COME VASI E BICCHIERI, VENGANO POSTI VICINO ALL'APPARECCHIO

2)UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ACCESSORI RACCOMANDATI.

3)NON RIMUOVERE IL COPERCHIO;
NON CI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE!

NON INSTALLARE L'APPARECCHIO IN LIBRERIE, CABINET O ALTRI SPAZI CONFINATI. ASSICURARE SEMPRE UNA BUONA VENTILAZIONE. PER PREVENIRE I RISCHI DI SHOCK ELETTRICI O PERICOLI DI INCENDIO PER SURRISCALDAMENTO, ASSICURARSI CHE NON CI SIA ALCUN TIPO DI MATERIALE O CORPO ESTRANEO AD OSTRUIRE LE APERTURE PER LA VENTILAZIONE.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

4. Specifiche tecniche

Hardware	**Specifiche**
CPU	Sigma Designs SMP8757 ARM CORTEX A-9
Memoria	1024MB DDR3 DRAM, 512MB SLC NAND Flash
AV Outputs	HDMI, Digitale Ottico, Digitale Coassiale
Interfacce	2 x USB Host 2.0, 1 x eSATA, 1 x SD Card Reader 1 x IR Receiver Port
Rete	Gigabit Ethernet, Wireless N USB dongle (optional)
Dimensioni del Case / Peso	Corpo in Alluminio di alta qualità, privo di ventole, silenzioso 144mm(Larghezza) x 30mm(Altezza) x 110mm (Lunghezza) Weight: 1kg
Alimentazione	5V DC, 3.0A Max
Software	**Specifiche**
Video	MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V),MPEG1/2 PS (M2P, MPG, VOB),MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS),AVI, ASF, WMV, Matroska (MKV),MOV (H.264), MP4, RMP4: HEVC/H265: MP@L4.1, M10P@L4.1, XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4.2 ASP@L5 HD 1-point GMC, MPEG-4.10 (H.264) : BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1, WMV9 : MP@HL
Audio	AAC, M4A,MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA),WAV, WMA, FLAC, OGG
Foto	JPEG, BMP, PNG, GIF
Decoders	DTS, WMA, WMA Pro,MPEG-1 Layer 1, 2, 3, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, MPEG-4 BSAC ,LPCM, FLAC, Vorbis, TrueAudio, APE Audio, DSD
Pass-through	DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA
Altri formati	ISO, Simple BD navigation, 3D BD ISO
Sottotitoli	SRT, MicroDVD SUB, SSA, SUB/IDX, Opensubtitle

5. Come iniziare

5.1 Panoramica sul Popcorn Hour VTEN

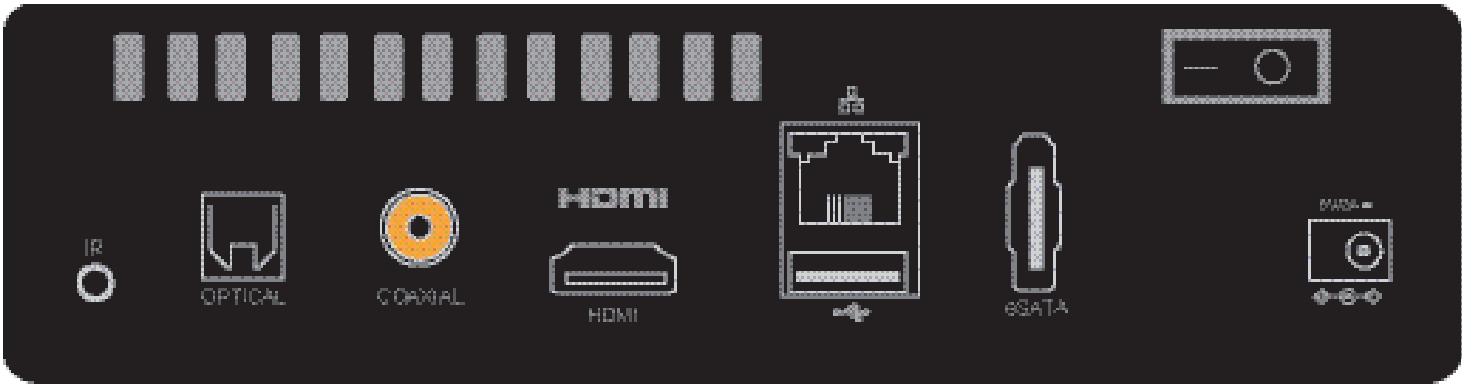

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

5.2 Connessione alla TV con cavo HDMI

Cosa serve:

- o Popcorn Hour VTEN
- o Alimentatore
- o Cavo HDMI
- o TV con connessione HDMI

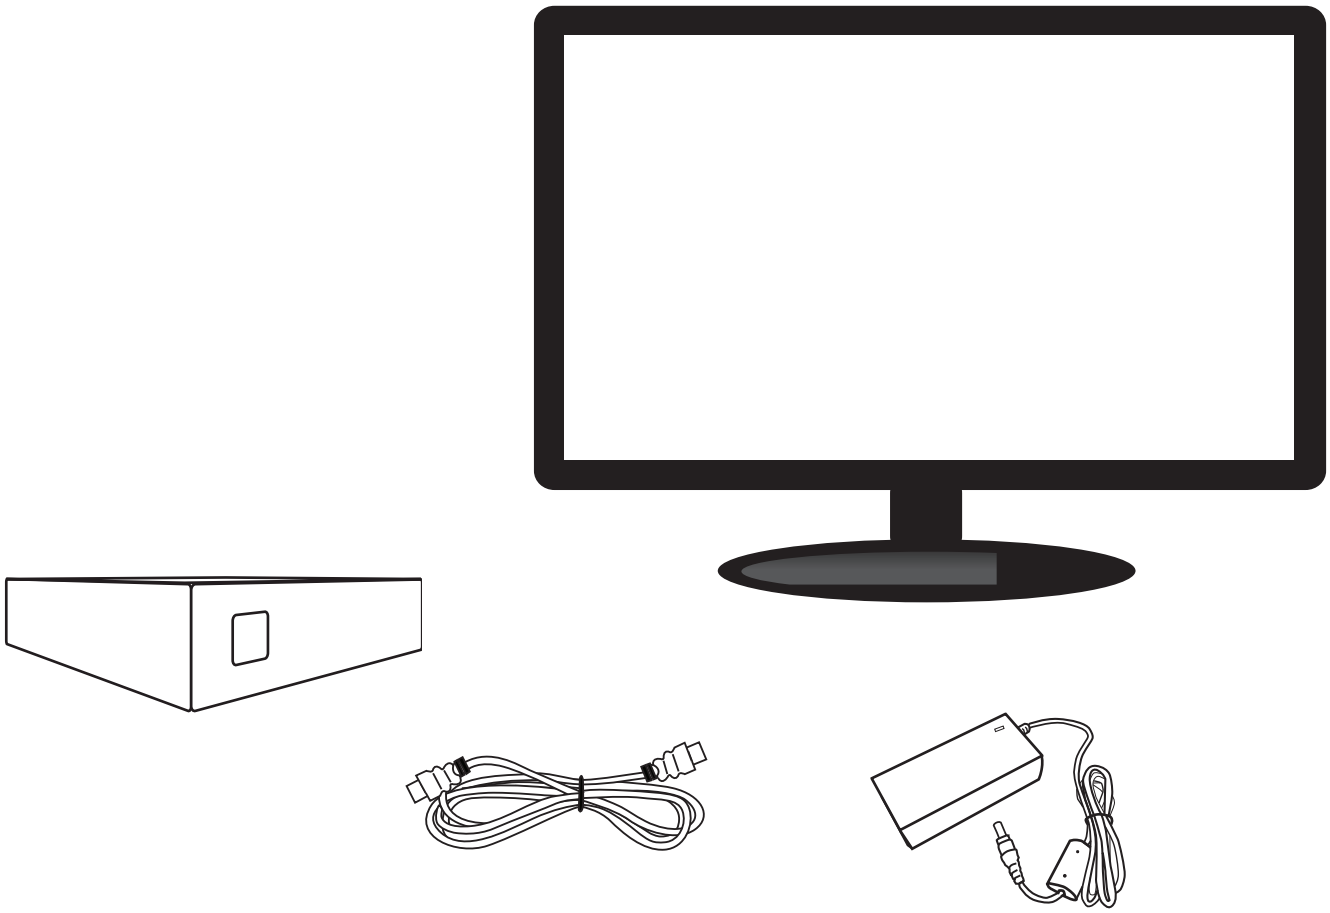

Fase 1

Collega il cavo HDMI alla porta HDMI della TV e al Popcorn Hour VTEN.

Note: *Alcuni televisori HDMI hanno ingresso ed uscita HDMI diversificati. Assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta d'ingresso e non a quella d'uscita.*

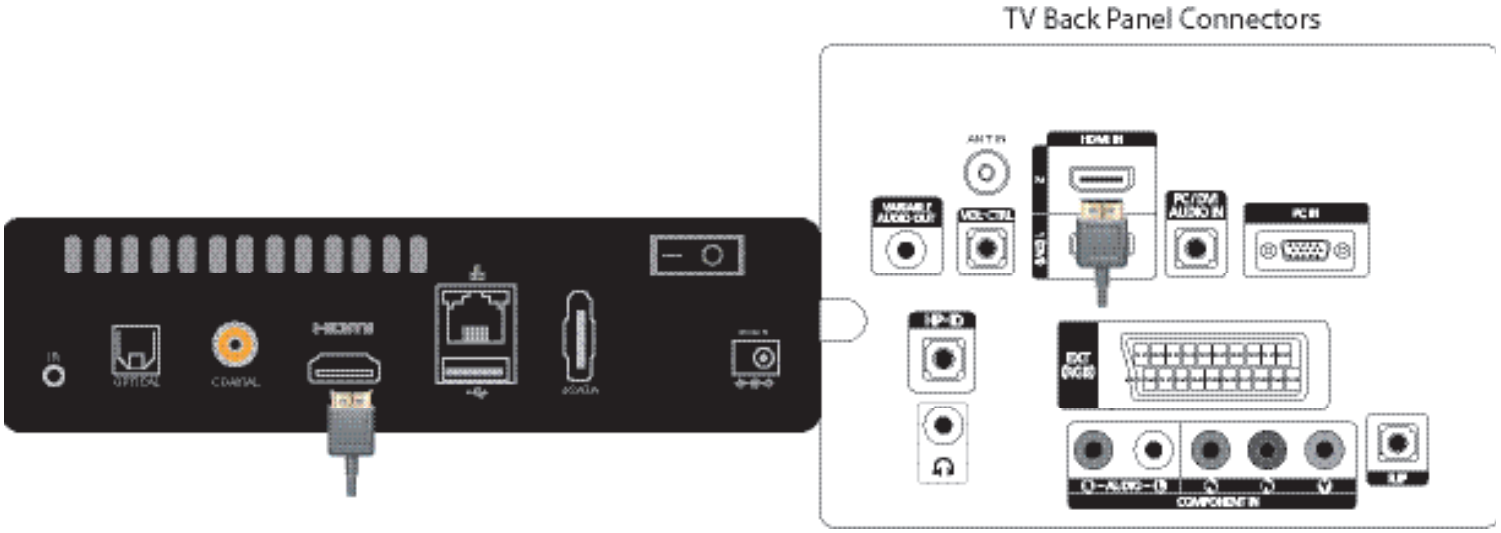

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

Fase 2

Collega il cavo di alimentazione AC all’alimentatore. Quindi inserisci il cavo nella tua presa a muro e collegalo al dispositivo. Il VTEN si avvierà, controlla lo schermo del televisore per le istruzioni successive.

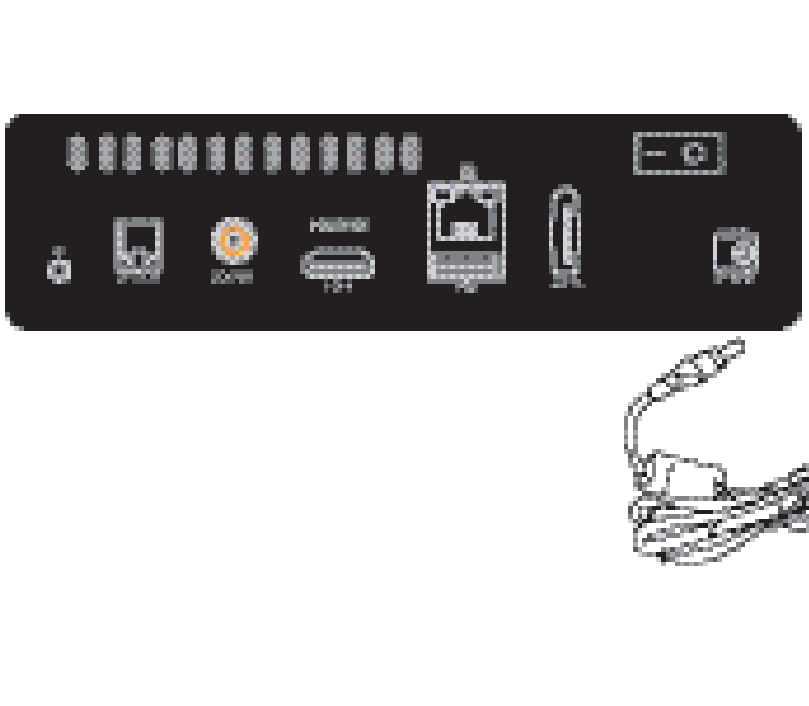

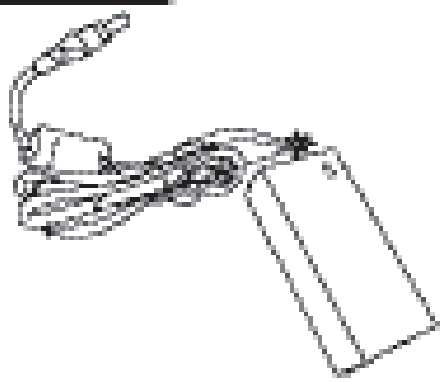

6. Telecomando

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

POWER 	In Modalità Stand By, premere una volta per accendere l'apparecchio. Con l'apparecchio acceso: 1 -Premere una volta per spegnere il video (video e audio saranno spenti, mentre rimarranno attive le altre funzioni) 2 -Premere POWER-EJECT per eseguire un soft - reboot 3 - Premere POWER - DELETE per mettere in stand-by l'apparecchio 4 - Premere POWER per circa 5 secondi fino a quando il led rosso non lampeggia, per mettere in stand-by l'apparecchio In modalità VIDEO OFF Premere una volta per mettere l'apparecchio in modalità VIDEO ON
TV Mode 	Tasto di accesso veloce per selezionare la risoluzione video. Vedere capitolo 9.3 VIDEO (pag. 25) per maggiori informazioni
SETUP 	Accesso veloce alla pagina di setup. Durante la riproduzione video, permette la personalizzazione dell'output del display e la configurazione dell'Audio Sync.

HOME	Torna al menu Home. In App/Apps Market, premere questo tasto per chiudere l' App o l' Apps Market.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
	Pulsante con funzione contestuale; fare riferimento alla legenda al fondo dell'interfaccia utente per le funzioni di volta in volta disponibili.
RETURN 	Torna al menù precedente.
ENTER	Conferma selezione Inizia la riproduzione del singolo file o del contenuto BD/DVD.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

D PAD	Navigare all'interno dell'interfaccia utente. Ricerca del tempo parziale durante la riproduzione di film(solo tasti DESTRA e SINISTRA). Visualizza il menù modalità FILE se disponibile (solo tasti DESTRA e SINISTRA). Durante la visione di immagini, trasla lo schermo nella direzione del tasto premuto. Interrompe la riproduzione di una slideshow in corso.
INFO	Preleva meta-data dal file selezionato. Durante la riproduzone mostra la barra cronologica e le informazioni del file multimediale.
STOP	Interrompe la riproduzione multimediale e torna al menù.
PAGE UP / VOL+	Scorre una pagina verso l'alto in una lista di files multimediali. Aumenta il volume durante la riproduzione.
PAGE DOWN / VOL-	Scorre una pagina verso il basso in una lista di files multimediali. Diminuisce il volume durante la riproduzione.
PLAY	Crea una playlist temporanea dei files nella cartella e avvia la riproduzione. Riprende la riproduzione della playlist dopo averla messa in pausa.
PAUSE	Mette in pausa la riproduzione multimediale. Avanza di un frame quando il video è in pausa.
MUTE	Spegne l'audio.
REV	Torna indietro sul file in riproduzione. Premere nuovamente per passare al riavvolgimento 2x, 4x, 8x e 16x. Ruota l'immagine in senso antiorario durante la visualizzazione.

FWD	Avanzamento veloce sul file in riproduzione. Premere nuovamente per passare all' avanzamento 2x, 4x, 8x, 16x. Ruota l'immagine in senso orario durante la visualizzazione.
MENU	Apre menù in NMJ. Durante la presentazione richiama il menù delle impostazioni, che consente di selezionare il tipo di effetti e i tempi di transizione dello slideshow.
PREV	Salta indietro nella Playlist. Durante una riproduzione video salta al capitolo precedente, se disponibile.
NEXT	Salta avanti nella Playlist. Durante una riproduzione video salta al capitolo successivo, se disponibile.
TITLE	Richiama il menu titoli, dove supportato, per cambiare scena, lingua dell' audio o dei sottotitoli.
REPEAT	Ripete la riproduzione del file corrente. Durante la riproduzione di musica, questo tasto offre tre modalità di riproduzione: Premendo una volta: il brano scelto viene riprodotto ripetutamente. Premendo due volte: la riproduzione della lista ripartirà dal principio una volta che sarà stato riprodotto l' ultimo brano. Premendo tre volte: i brani scelti vengono riprodotti in ordine casuale.
SLOW	Rallenta la riproduzione multimediale corrente. Premere per passare a velocità di riproduzione 1/2, 1/4 e 1/8.
AUDIO 	Riproduce ciclicamente tutte le tracce audio durante la riproduzione video. In modalità musica di sottofondo (ad esempio, durante la presentazione), apre il menù di controllo del lettore audio.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

SUBTITLE	Richiama il menù dei sottotitoli durante la riproduzione. Seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare i sottotitoli, modificarne il ritardo di visualizzazione ed altro. Le opzioni disponibili variano a seconda del tipo di sottotitoli. Premere una volta ancora per chiudere il menù. **Le opzioni disponibili variano a seconda del tipo di sottotitoli.**
ZOOM	Richiama il menù dello zoom durante la riproduzione. Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare la scala (fra dimensione attuale, adatta allo schermo, tutto schermo e ritaglio), zoom in/out e panoramica. Premere una volta ancora per chiudere il menù.

Suggerimento: *Sostituite le batterie del telecomando con due nuove AAA se il telecomando è lento a rispondere o non risponde affatto.*

7. Introduzione al menù Home

Il menù HOME è il punto di accesso principale ai contenuti di una risorsa locale (USB oppure hard disk interno), di una risorsa di rete condivisa oppure dell' apps market. Inoltre vengono mostrate l'ora e le previsioni metereologiche.

Previsioni metereologiche

Consulta le previsioni del tempo, comodamente seduto sul tuo divano

Ora e data

Ora e data corrente.

Barra del menù

Apps Market	Applicazioni per la visione di video in modalità free oppure Premium (a pagamento), social networking e giochi direttamente sulla TV.
Risorse Locali	Accesso all'hard disk interno oppure a risorse esterne collegate tramite la porta USB
Configurazione Guidata	Avvia il setup guidato per configurare gli aspetti essenziali dell'apparecchio.
Configurazione	Accesso ai settaggi avanzati quali audio/video outputs, lingua dei sottotitoli, controllo genitori e altro ancora.
Rete	Accesso alla rete locale per navigare attraverso le cartelle condivise e riprodurre i file multimediali
Riprodotti di recente	Accesso rapido ai file riprodotti di recente
Pagina personalizzata	Fare riferimento alla pagina

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

8. Configurazione rapida guidata

Configurare il tuo Popcorn Hour VTEN utilizzando la configurazione guidata è importante per il corretto funzionamento del media player. Gli utenti esperti possono saltare al Capitolo 9.

Utilizzando il telecomando, selezionare l'icona della Configurazione Guidata e premere ENTER

Scegliere la lingua desiderata per l'interfaccia utente. Procedere alla fase successiva premendo il tasto NEXT.

Nota: *Questo non influenza la lingua dei sottotitoli.*

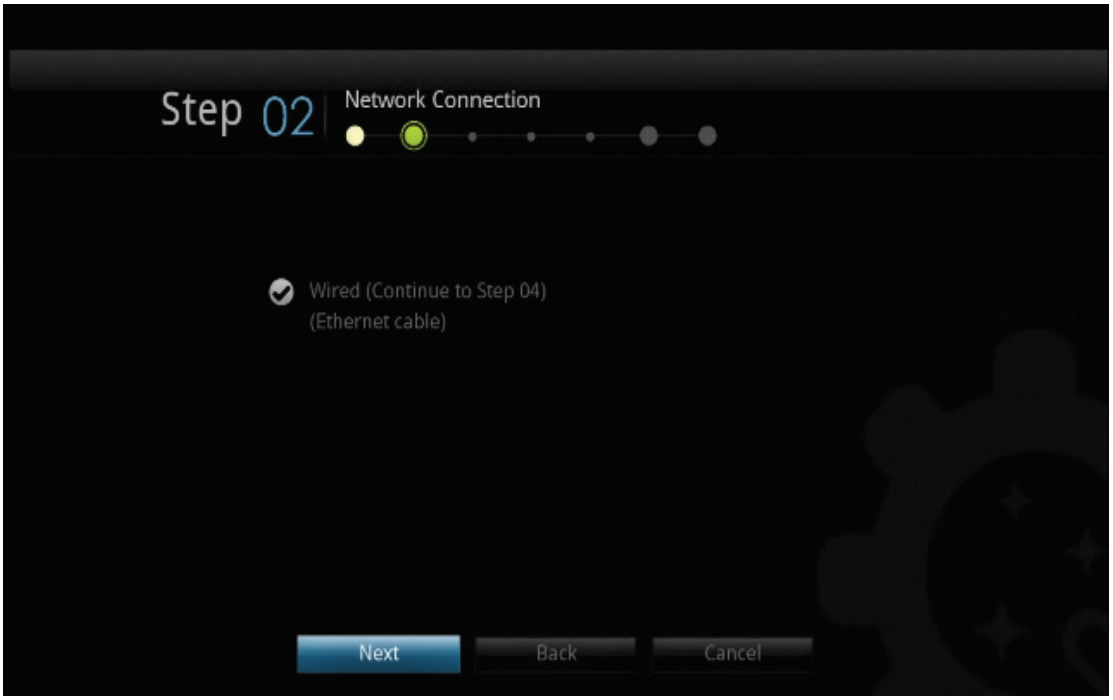

Scegliere il tipo di connessione di rete a seconda della propria installazione e premere il tasto NEXT per continuare.

1) Via cavo (cavo Ethernet).

2) Wireless (necessaria chiavetta Wi-Fi opzionale).

Solo per connessioni DHCP: Confermare l'indirizzo IP e premere il tasto NEXT per continuare.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

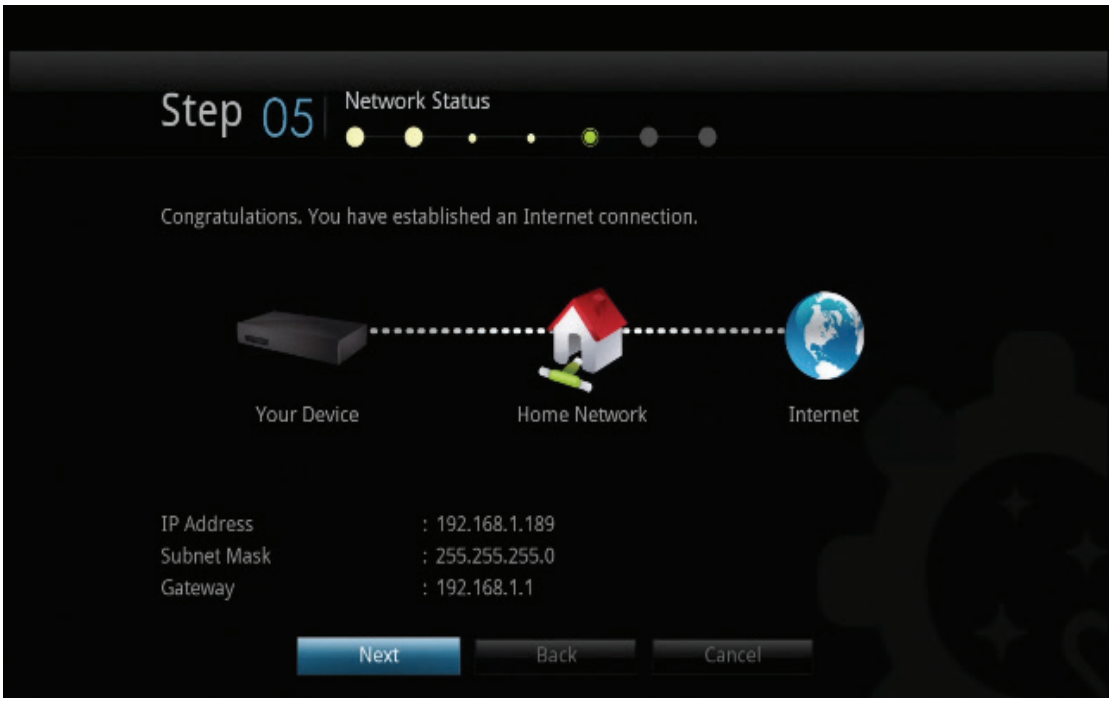

Connessione internet stabilita: Premere il tasto NEXT per continuare.

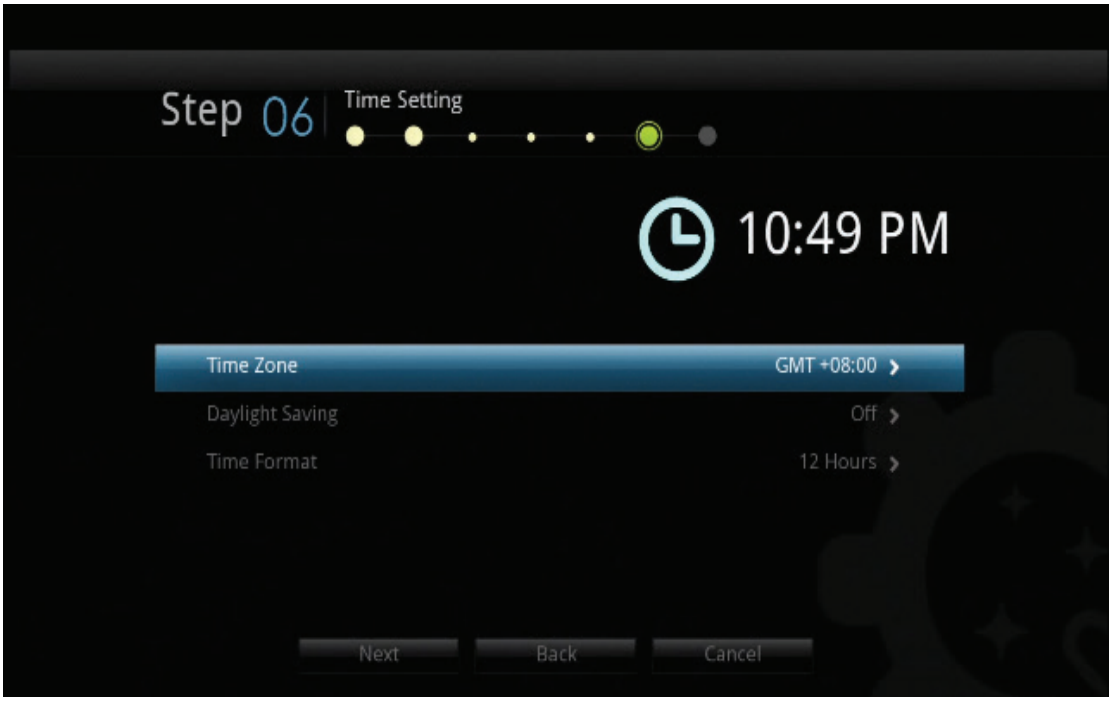

Importante: Selezionare il proprio fuso orario correttamente a seconda di dove si abita. Questo influenza le applicazioni in rete. Premere il tasto NEXT per continuare.

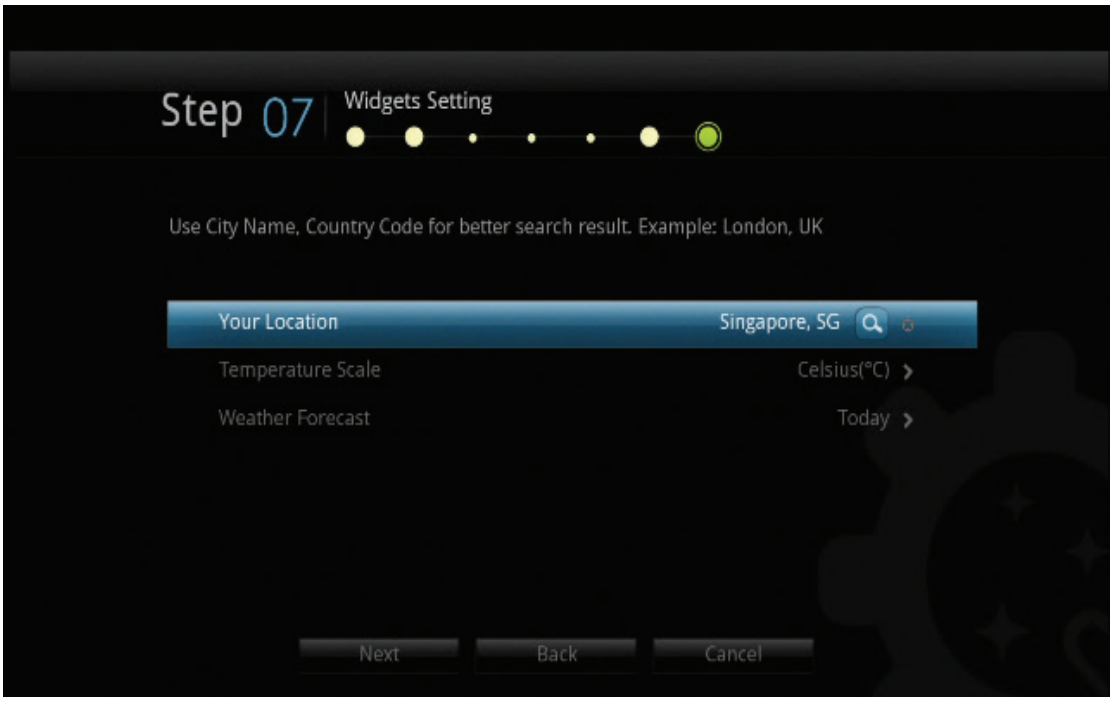

Widget per le previsioni metereologiche: Mostra le previsioni del tempo sull'interfaccia principale dell'utente.

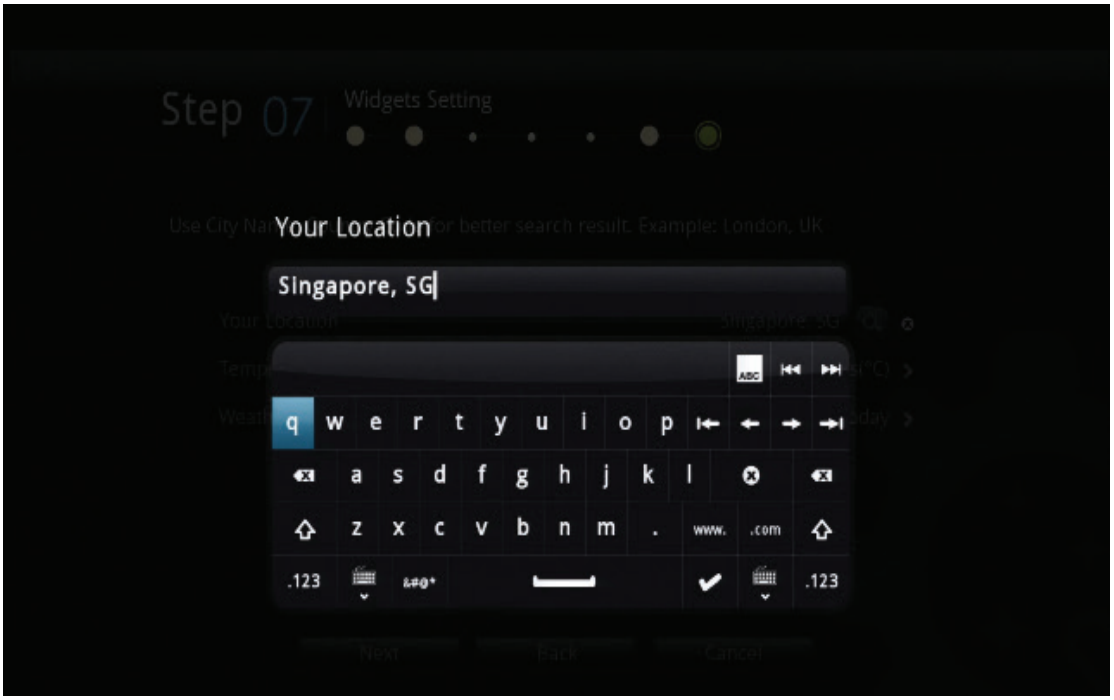

Inserisci correttamente la tua posizione per delle previsioni metereologiche accurate.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

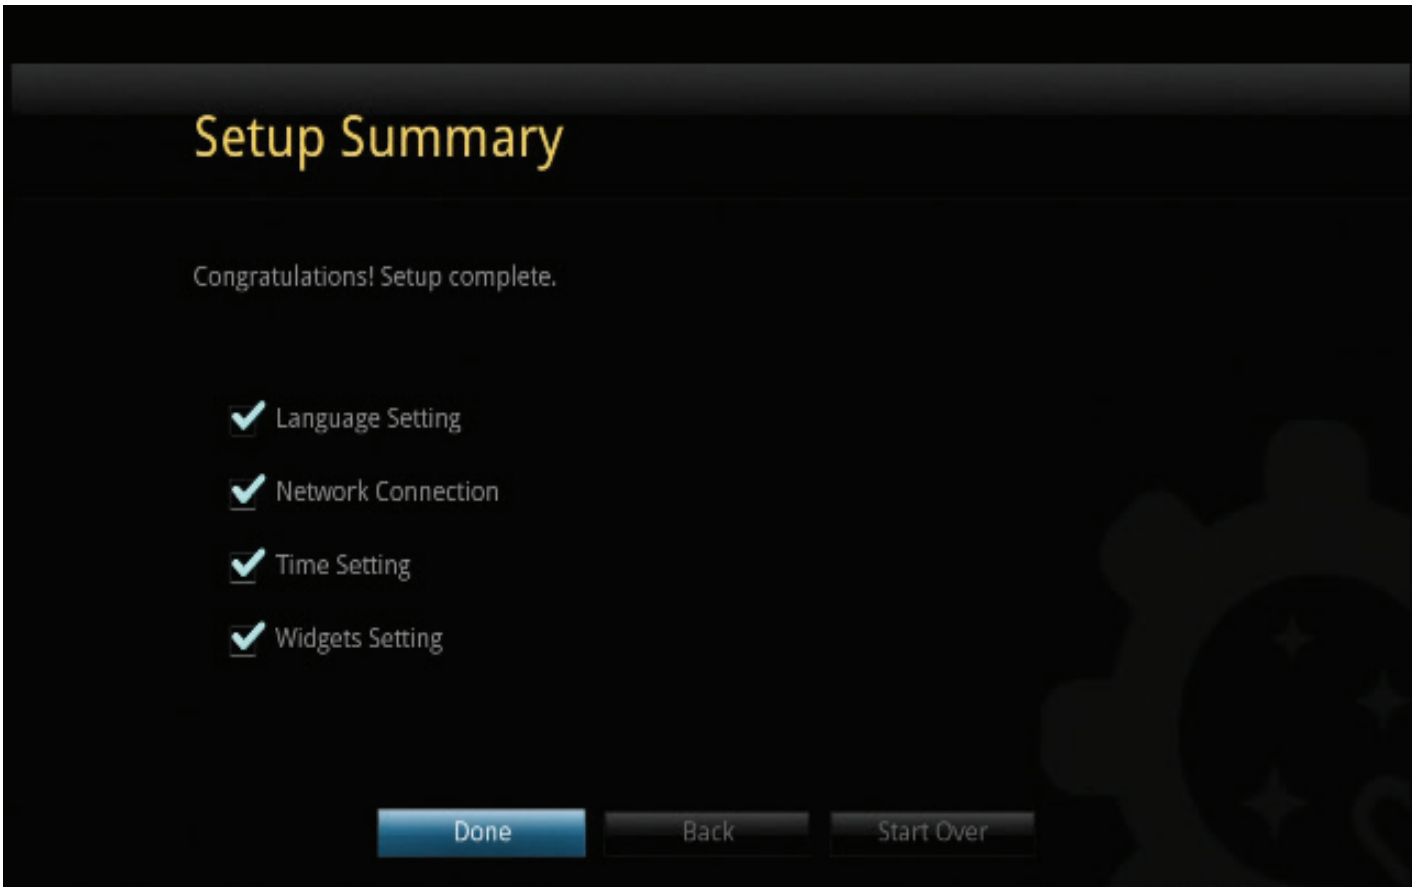

La configurazione è completa. Premere il tasto DONE per terminare e tornare al menù HOME.

9. Configurazione

Da questo menù è possibile eseguire impostazioni avanzate quali video/audio output, spazio-colore, linguaggio dei sottotitoli, controllo genitori.

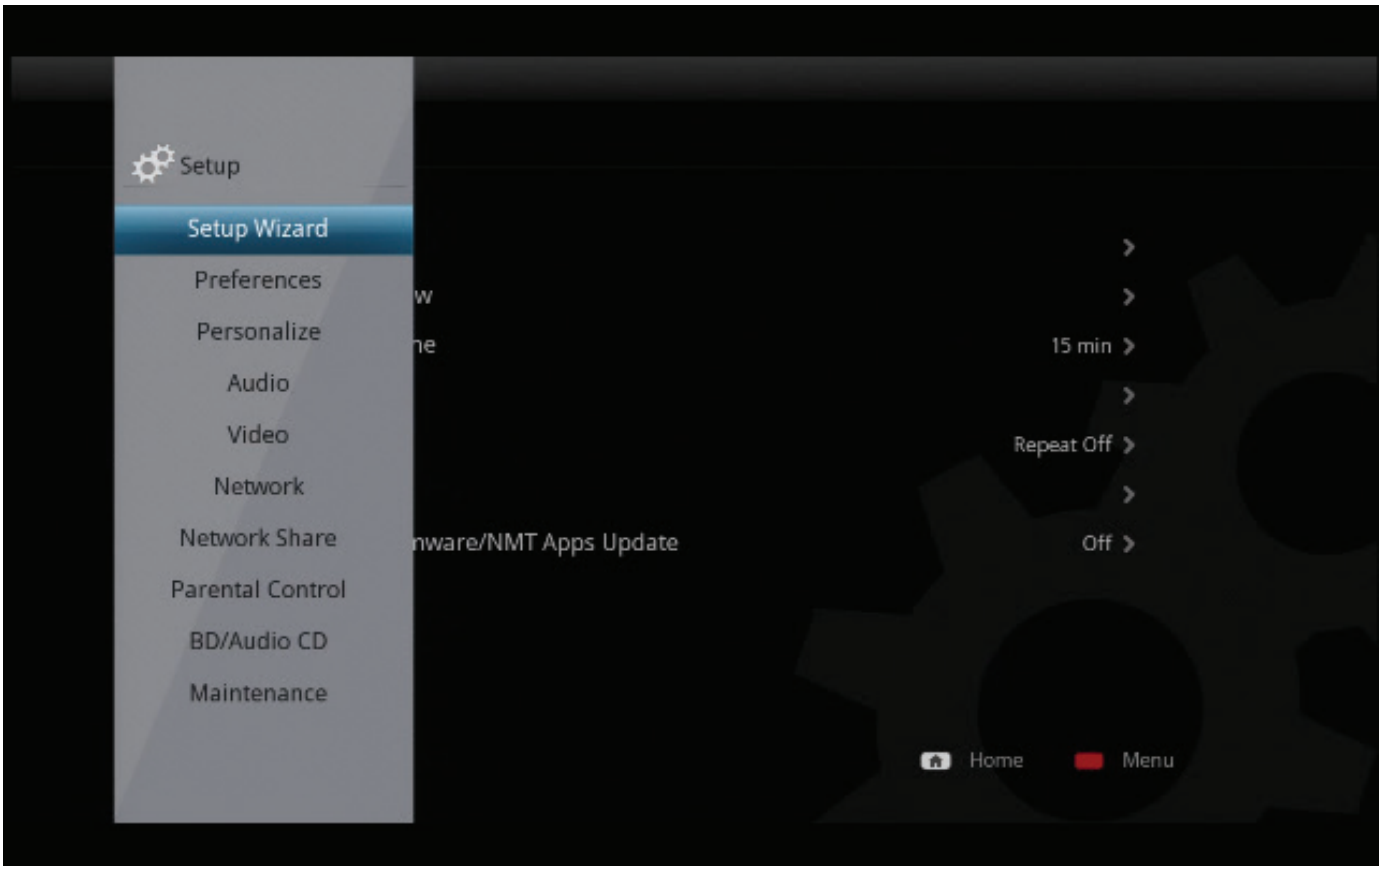

Nota: *se è stata completata la configurazione guidata, qui sarà possibile visualizzare ed eventualmente modificare le impostazioni correnti.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.1 Preferenze

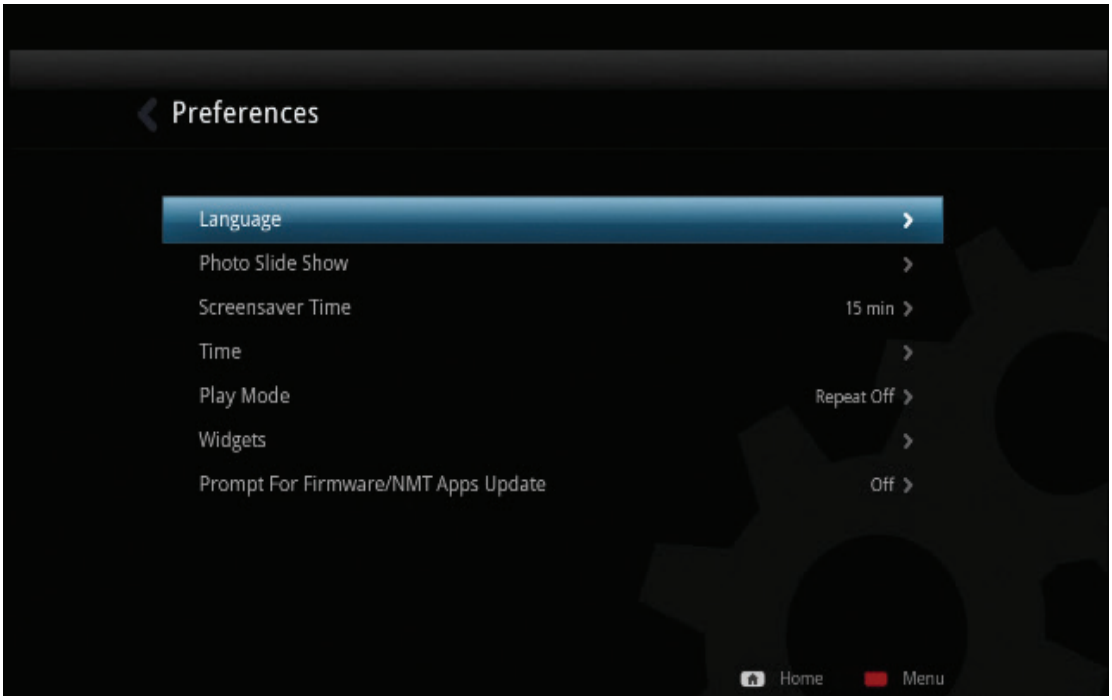

Lingua	Scegliere la lingua del display per l'interfaccia utente e la lingua dei sottotitoli.
Transizione immagini	Impostazioni di transizione per gli slideshows e per determinare quanto tempo ogni immagine rimarrà sullo schermo durante la visualizzazione
Intervallo Screensaver	Determina il tempo di inattività necessario per l'attivazione dello screensaver
Tempo	Impostare data e ora
Modalità di Riproduzione	Configura l'ozione di ripetizione su nessuna, ripeti o ripeti tutti
Widgets	Imposta la tua posizione ed altre opzioni per il widget delle previsioni del tempo
Prompt per l'aggiornamento firmware	Il sistema cercherà automaticamente gli aggiornamenti per il firmware online

9.2 Audio

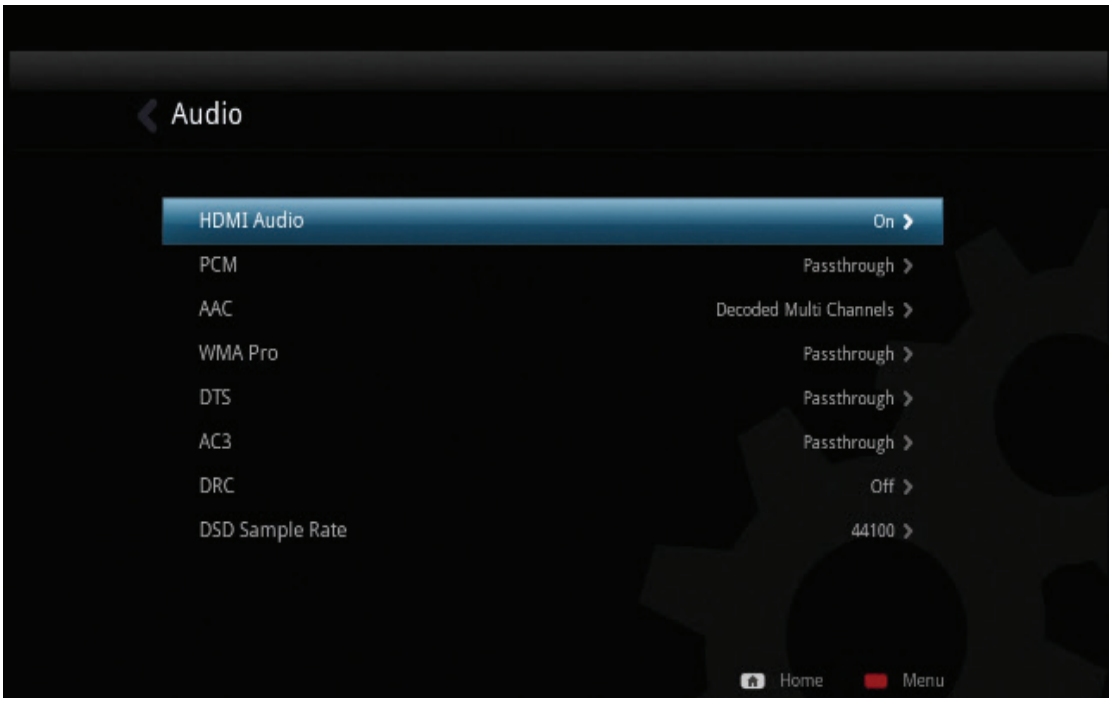

HDMI Audio

ON	Abilita il segnale audio in uscita dal cavo HDMI
OFF	Disbilita il segnale audio in uscita dal cavo HDMI

Audio Codec

Configura la modalità di gestione dei codec da parte del mediaplayer in modo da impostare correttamente il proprio sistema Audio/Video. Selezionare Passthrough solo e il decoder esterno collegato al mediaplayer è in grado di decodificare il segnale audio.

Audio Codec	Options
PCM	Downmix o Passthrough
AAC	Downmix, Passthrough o decoded multi channel
WMA Pro	Downmix or Passthrough
DTS	Downmix or Passthrough

Note: *Se il collegamento alla TV è diretto e non passa per un decoder esterno come un AVR, scegliere Downmix per lasciare che il media player gestisca tutta la decodifica audio.*

DRC (Dynamic Range Compression)

DRC	ON: Riduce il volume per le scene rumorose e amplifica i suoni più bassi per ottenere un livello più uniforme di volume durante la riproduzione. Agisce sulle tracce AC3. Utile per le riproduzioni in ore notturne. OFF: Disabilitato
DSD Sample Rate	44100 o 176400

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.3 Video

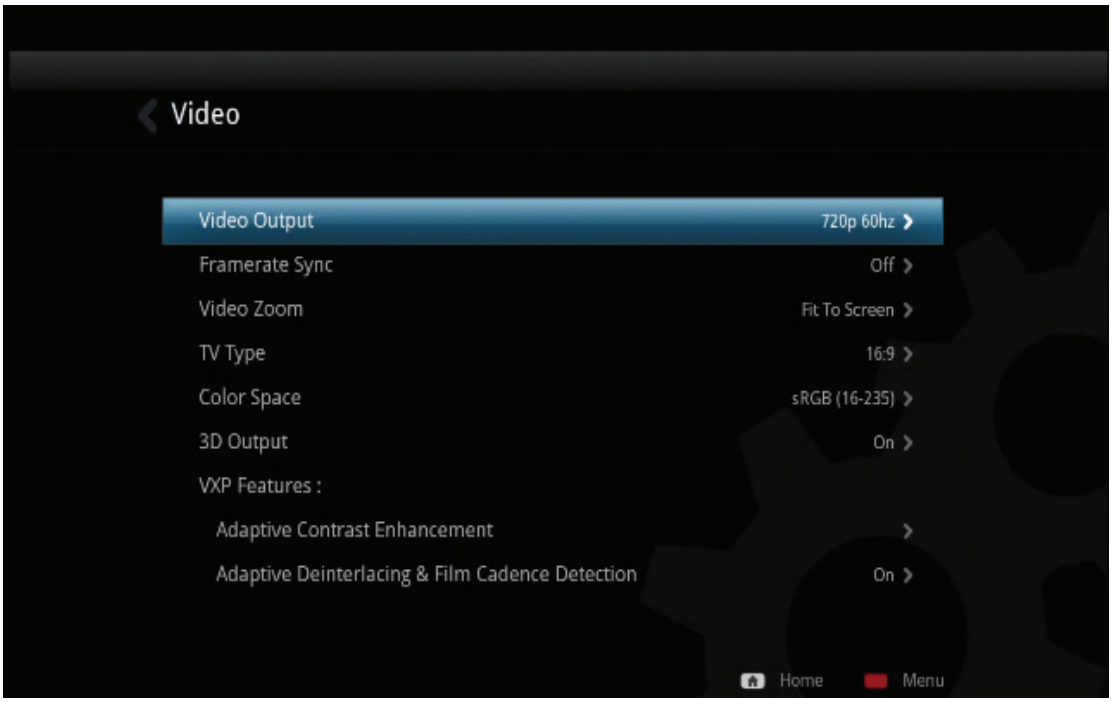

Uscita Video

E' fortemente raccomandato selezionare l'output video in accordo con le specifiche del televisore. Controllare queste ultime prima di selezionare la risoluzione video dell'apparecchio.

AUTO	Il sistema seleziona automaticamente la risoluzione video per lo schermo (andrebbe utilizzata solo come opzione iniziale)
Alta Definizione	720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
1080p/24Hz	1080p mostrati a 24 frames al secondo; applicabile solo per 78Hz, 120Hz, e 240Hz TVs
Ultra Alta Definizione	4K/24Hz, 4K/25Hz, 4K/30Hz (Applicabile solo per TV compatibili con UHD)

Suggerimento: Una lista di alcune risoluzioni comunemente utilizzate e la loro impostazione rapida tramite i pulsanti del telecomando sono illustrate sotto:

Pulsanti rapidi	Risoluzione Video
TV Mode + RED	Auto (default)
TV Mode + GREEN	720p 60Hz
TV Mode + YELLOW	1080p 50Hz
TV Mode + BLUE	4K 30Hz

Framerate Sync

Riduce il fenomeno di "jitter" selezionando la corretta sincronizzazione del framerate a seconda delle specifiche del televisore.
Se il tuo televisore è un NTSC TV allora non impostare PAL come framerate sync. Impostare 24p solo se compatibile con le specifiche del televisore.

Zoom Video

Determina in che modo il media player gestisce i livelli di zoom .

Dimensione Reale	Disabilita lo zoom video
Adatta allo schermo	 Il video riempie lo schermo il più possibile evitando tagli di immagine e senza modificare il rapporto fra la base e l'altezza.
Taglia	 Il video riempie il più possibile lo schermo, tagliando, se necessario, porzioni di immagine.
Schermo intero	 Il video riempie il più possibile lo schermo stirando, se necessario, l'immagine. Non avvengono tagli, ma potrebbe non essere rispettato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine.

Formato TV

Seleziona il rapporto fra altezza e larghezza immagine visualizzata sul display o TV

4:3	Configurazione tipica per TV datate con tecnologia CRT e monitor PC 4:3
16:9	Adatta per la maggior parte delle TV ad alta definizione LCD e PLASMA, cosi come per proiettori HD.

Spazio Colore

Definisce la regolazione dello spazio colore in accordo alle specifiche del televisore.

Selezionare Auto se il vostro televisore può visualizzare sia SD che HD.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

3D Output

Se non si dispone di un televisore 3D, è possibile disattivare questa opzione.

VXP - Aumento del Contrasto Adattivo

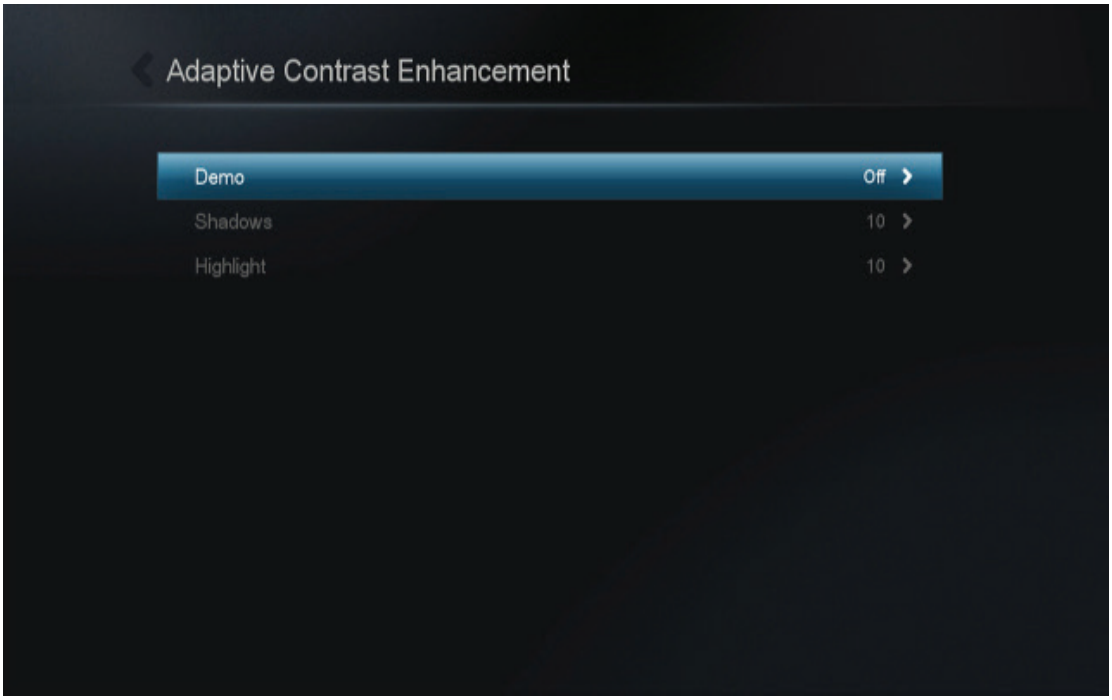

Demo	Questa opzione consente di testare il miglioramento suddividendo lo schermo a metà. Spento Sinistra: Migliorata Destra: Originale Destra: Migliorata Sinistra: Originale
Ombreggiatura	Regola il livello di ombreggiatura sullo schermo
Luminosità	Regola il livello di luminosità sullo schermo

VXP - Deinterlacciamento Adattivo e Rilevamento Cadenza Film

In base alle vostre preferenze, potete impostare questa opzione su ON oppure OFF.

9.4 Personalizzazione della Home Page

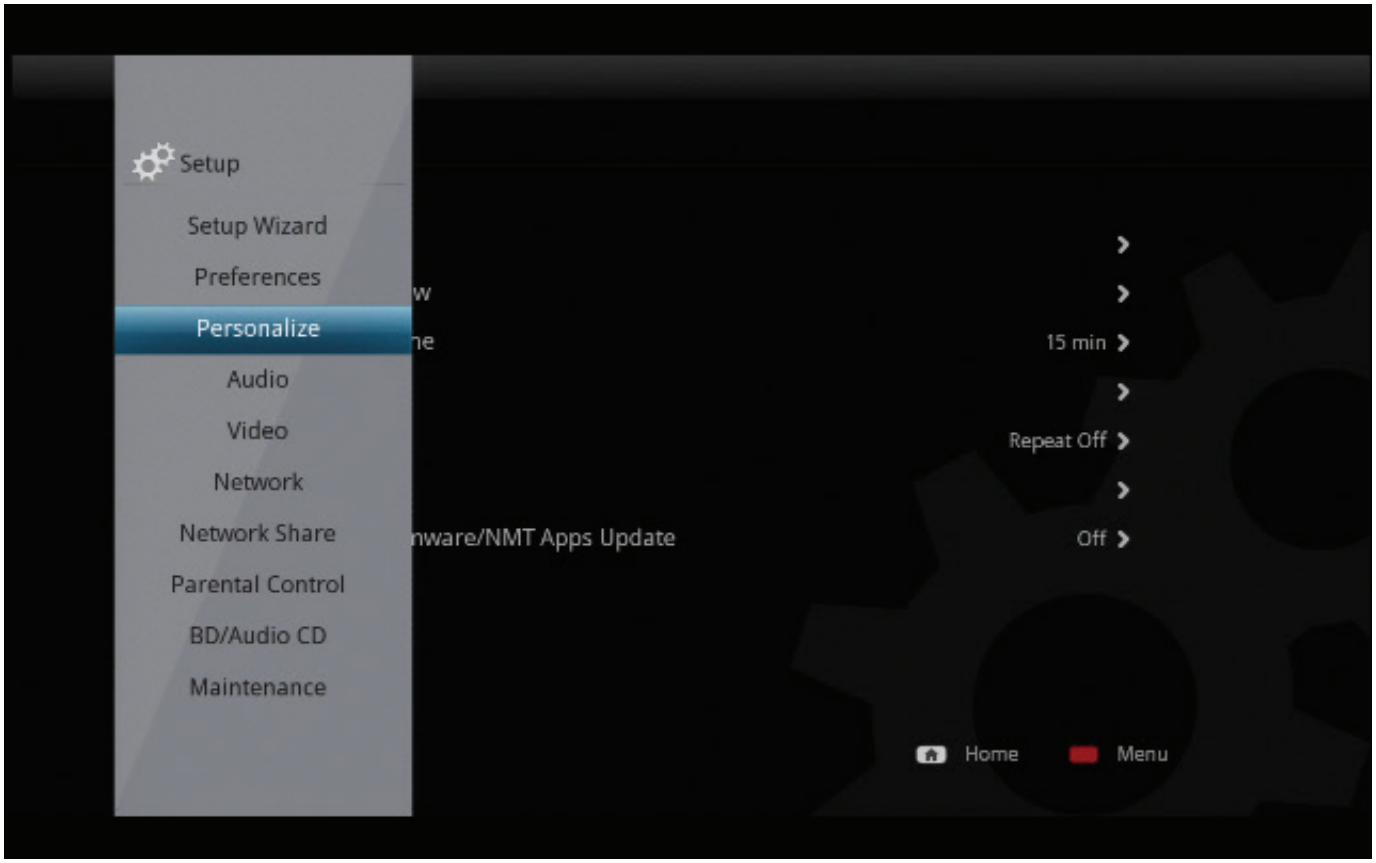

Il VTEN è dotato di un'avanzata interfaccia utente attiva.

E' possibile:

-creare le tue scorciatoie preferite sulla schermata iniziale per un accesso rapido alle tue cartelle, applicazioni o jukebox preferiti.
- disabilitare icone indesiderate sulla schermata iniziale
- creare scorciatoie agli ultimi video riprodotti
- Personalizzare lo sfondo del file browser o della pagina iniziale

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.4.1 Aspetto

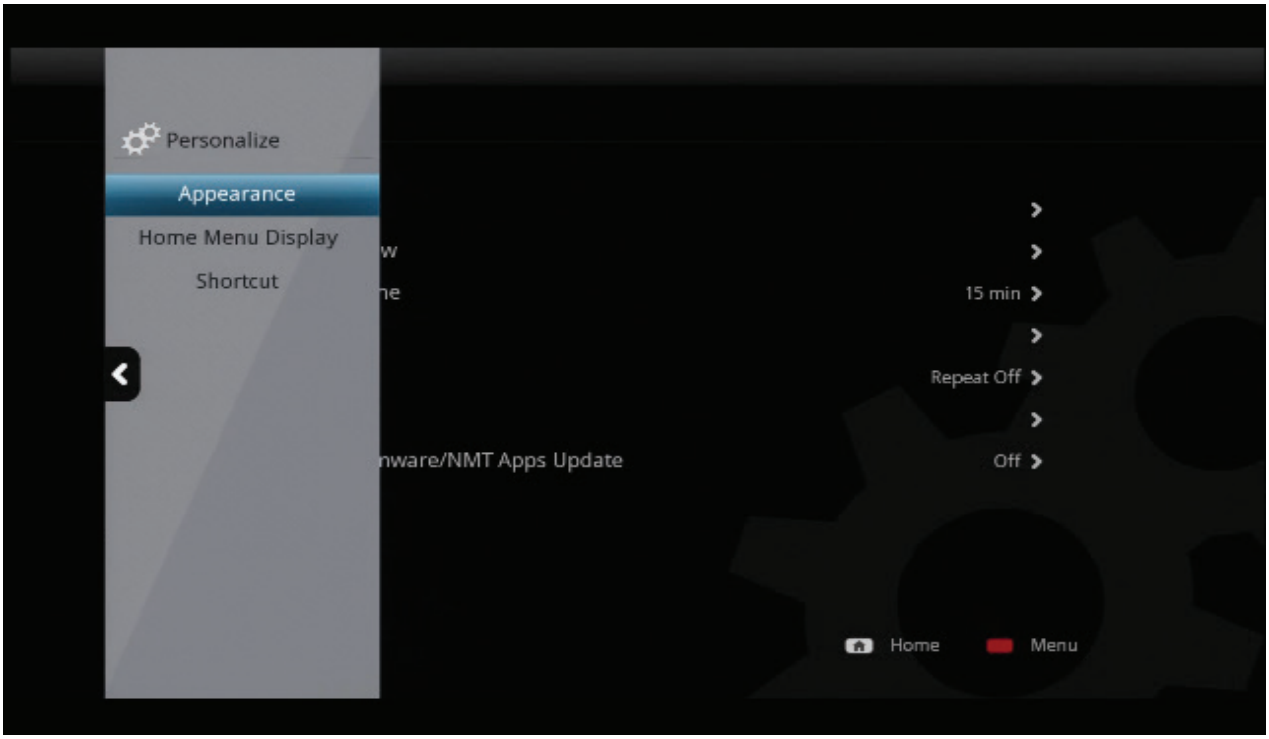

Aspetto	- Aggiorna lo sfondo di default sulla pagina iniziale o sul file browser.
Menù Home Page	- Abilita o disabilita le icone sulla schermata iniziale
Scorciatoie	- Modifica la lista delle scorciatoie create.

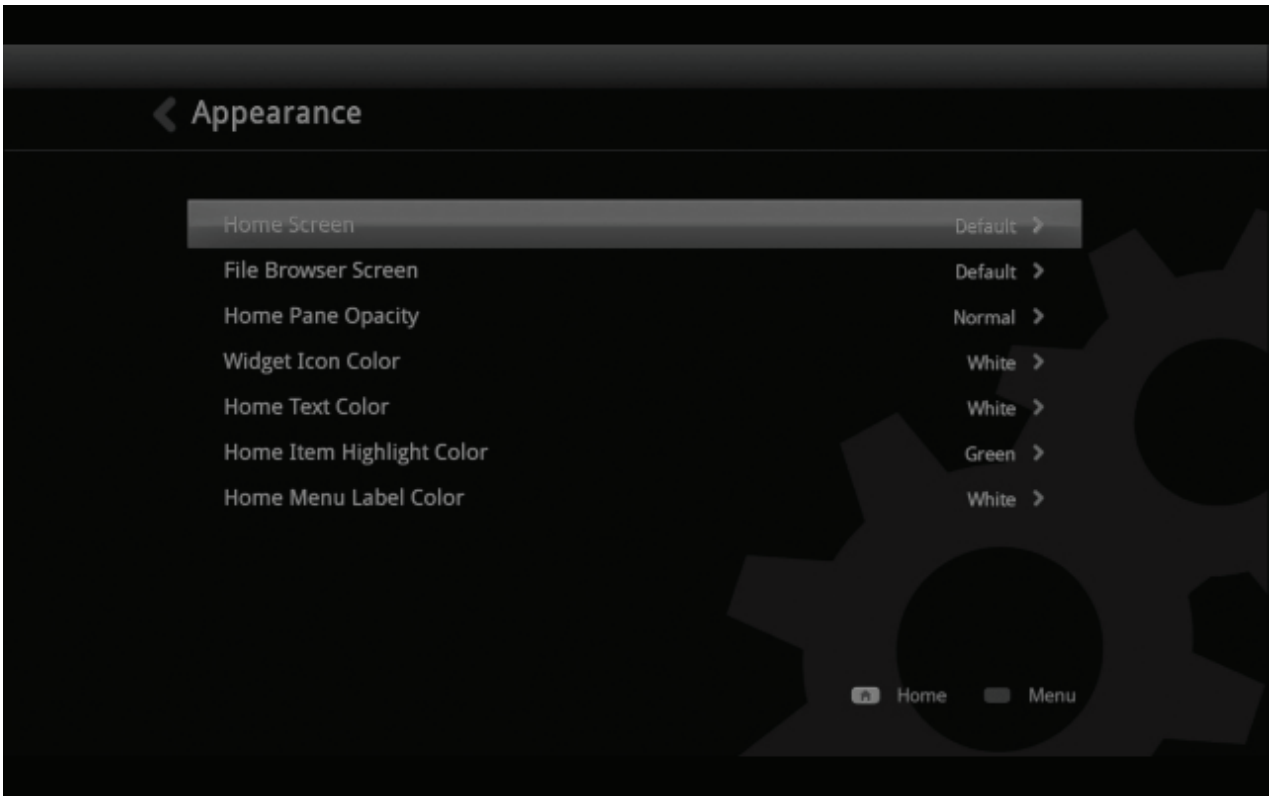

Home Screen

Default - Interfaccia di Default del Popcorn Hour (cambia in funzione dell'ora del giorno e del tempo metereologico)

Personalizzato - selezionando uno sfondo a scelta, è possibile sostituire lo sfondo di default. Le dimensioni dell'immagine devono essere 1280x720. La dimensione massima del file:1MB.

Schermata File Browser

Default - Sfondo nero di default Popcorn Hour per la lista file.

Personalizzata - selezionando uno sfondo a scelta, è possibile sostituire lo sfondo di

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.4.2 Menù Home

Abilita o disabilita le icone di default sulla pagina iniziale.

9.4.3 Creare le scorciatoie

Il VTEN ora supporta le scorciatoie alle tue cartelle, applicazioni e jukebox preferiti.

Scorciatoie disponibili per

1. Applicazioni dell'apps market.
2. Cartelle condivise in rete.
3. Dischi locali.
4. Jukebox

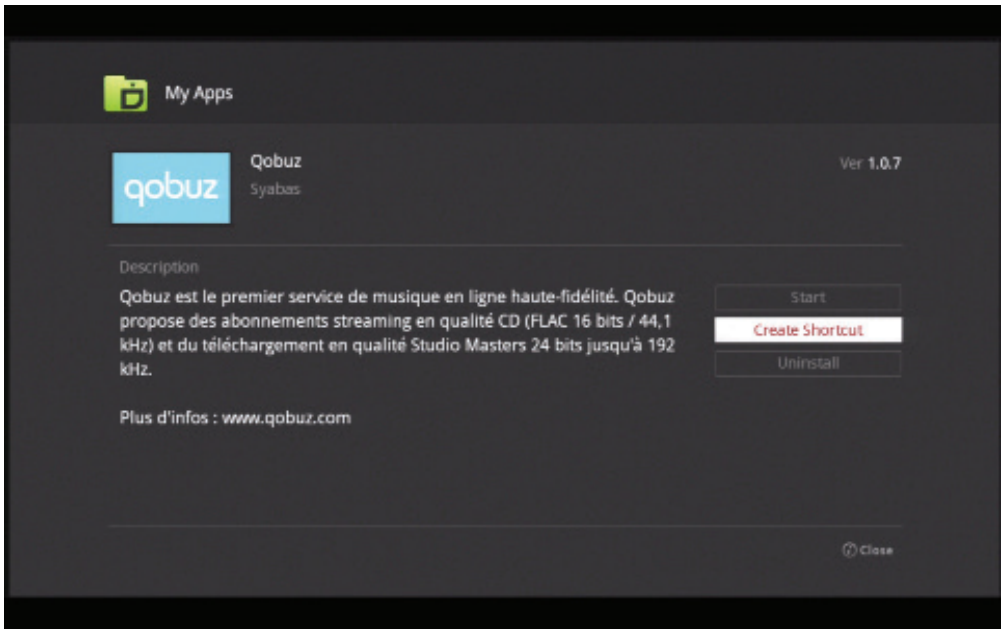
My Apps
Qobuz
Syabas
Ver 1.0.7
Description
Qobuz est le premier service de musique en ligne haute-fidélité. Qobuz propose des abonnements streaming en qualité CD (FLAC 16 bits / 44,1 kHz) et du téléchargement en qualité Studio Masters 24 bits jusqu'à 192 kHz.
Plus d'infos : www.qobuz.com
Start
Create Shortcut
Uninstall
Close

SCORCIATOIE APPS

Nell' apps market, scegliere l'app preferita. Premere "i" per prelevare il menù.

1. Premere OK per creare una scorciatoia

2. Scegliere dove si desidera visualizzare la scorciatoia

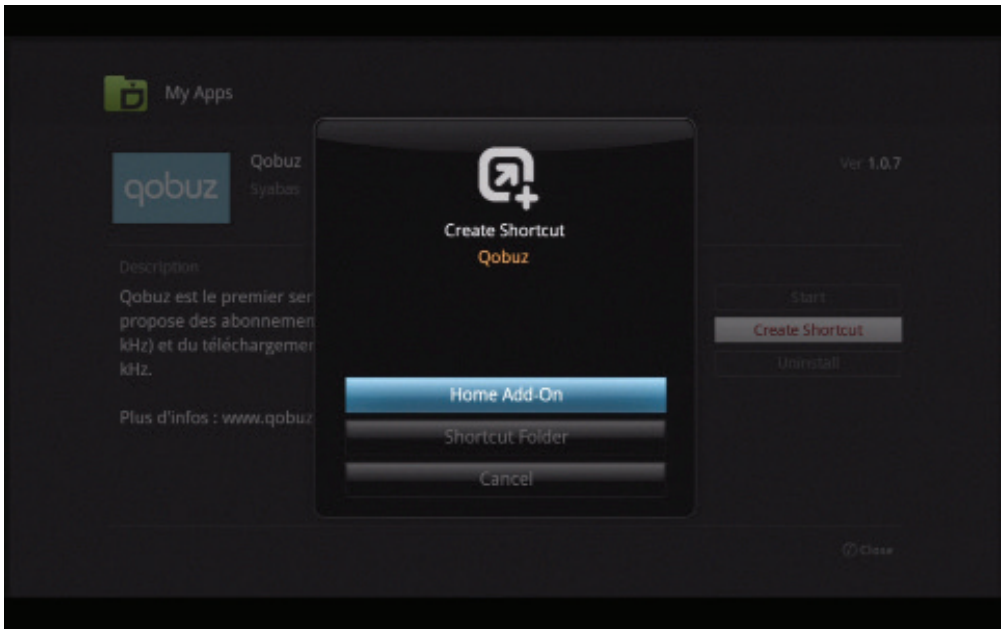

Aggiunte su Home
Appare come un'icona unica sullo schermo

Scorciatoia Cartella
Aggiunge la scorciatoia alla cartella sulla pagina iniziale.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

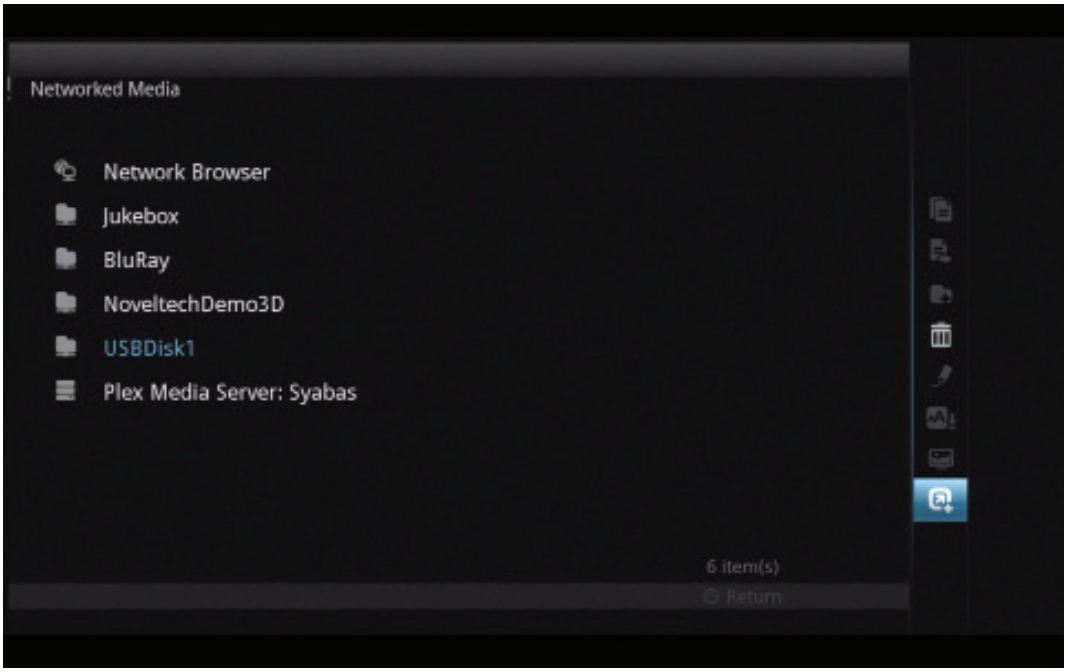

Scorciatoia File Locali o Cartella Condivisa

In modalità esplora file, premere freccia Destra sul telecomando per prelevare la scorciatoia.

1 - Scorrere fino all'icona scorciatoia e premere OK

2 - Scegliere dove si vuole far apparire la scorciatoia.

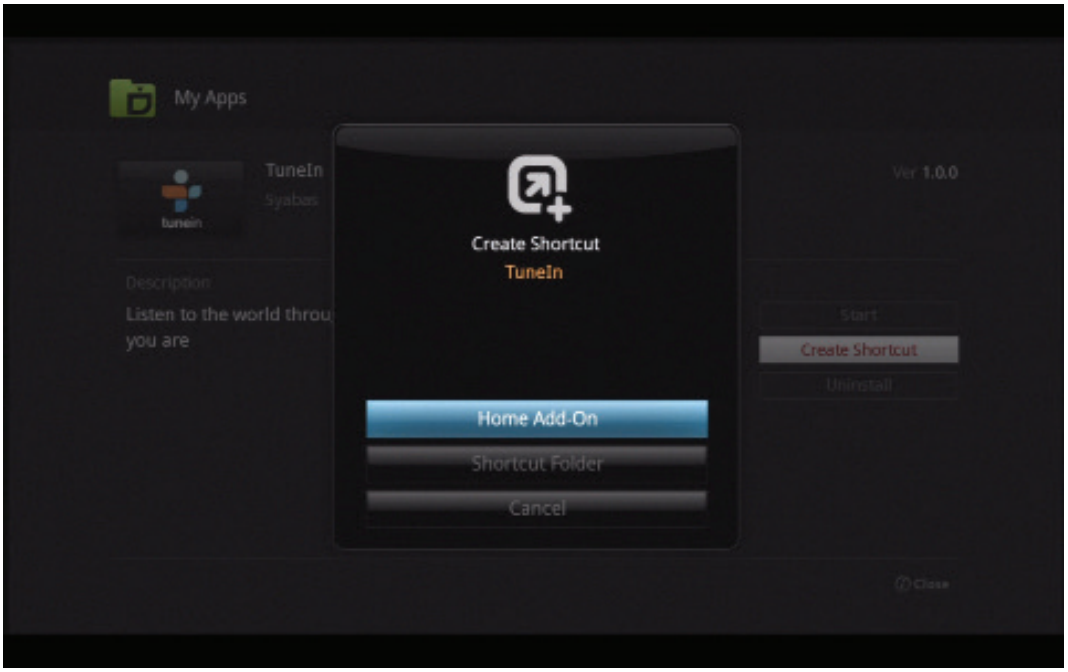

Aggiunte su Home
Appare come un'icona unica sullo schermo

Scorciatoia Cartella
Aggiunge la scorciatoia alla cartella sulla pagina iniziale.

9.5 Rete (Configurazione IP)

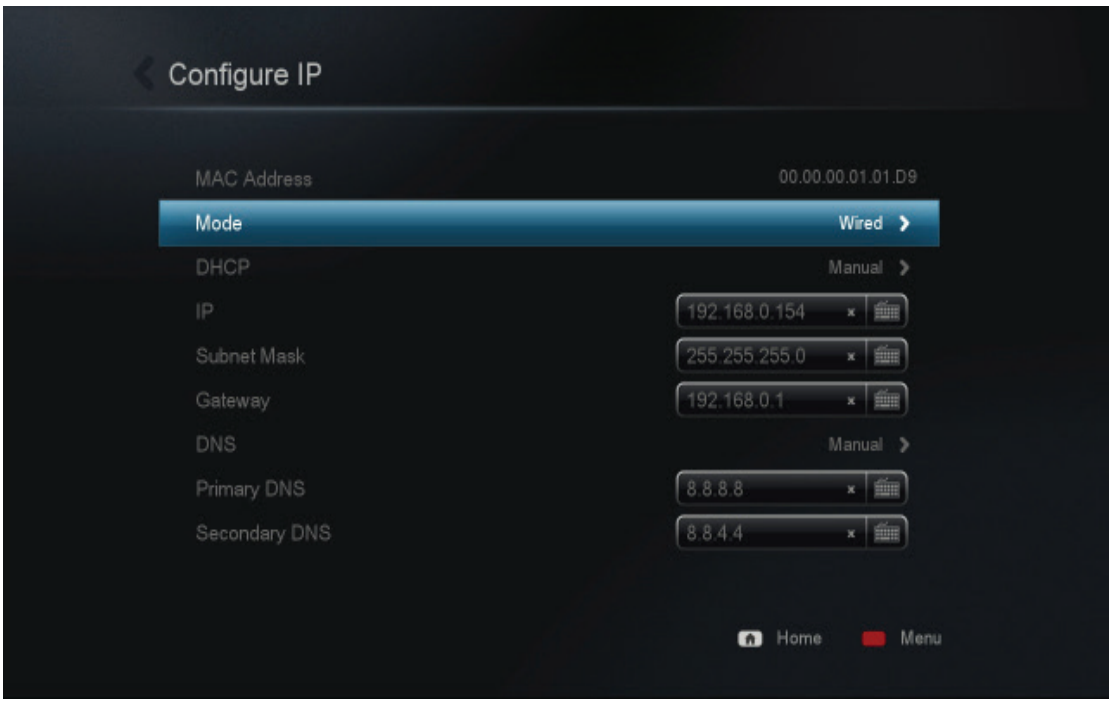

Indirizzo MAC

Il tuo indirizzo univoco NIC MAC. E' indispensabile per collegarsi a servizi di supporto o per la risoluzione problemi.

Modalità

Con cavo	Selezionare questa opzione se il media player è collegato al router via cavo Ethernet
Wireless	Selezionare questa opzione se è inserita una chiavetta Wi-Fi e se si dispone di una rete wireless a cui collegarsi

Nota: *Il wireless non è disponibile se il media player non rileva la presenza di una chiavetta compatibile.*

DHCP

Auto	Viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dal tuo router. Il DHCP deve essere abilitato sul tuo router perchè questa impostazione abbia effetto.
Manuale	Imposta manualmente un indirizzo IP statico.

Indirizzo IP e DNS

Non sono richieste informazioni aggiuntive o modifiche se è stato selezionato DHCP Auto, il router provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie.

Se DHCP è stato impostato su Manuale, occorrerà conoscere l'indirizzo IP del router, la subnet mask, l'indirizzo IP che si vorrà assegnare al dispositivo e l'indirizzo del server DNS.

Fare riferimento alle NMT WIKI per maggiori informazioni.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.6 Condivisioni di Rete

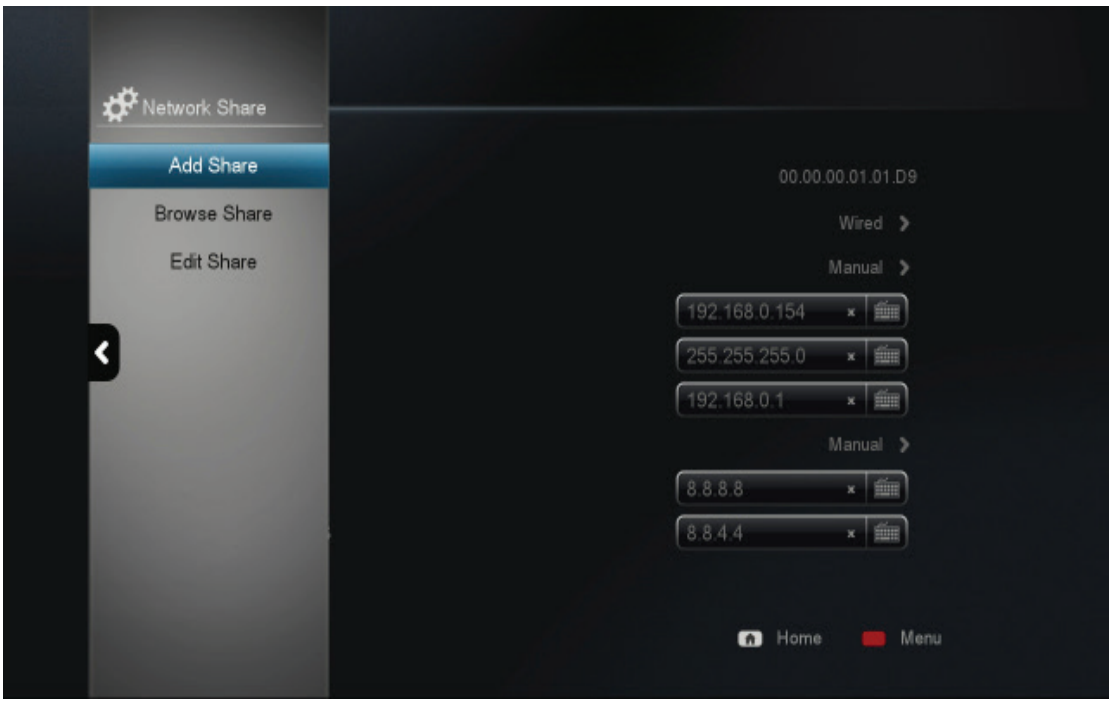

Aggiungere una Condivisione

Permette di aggiungere manualmente una condivisione di rete sul vostro PC, MAC o NAS (Network Attached Storage). Se c'è l'esigenza di accedere frequentemente ad una condivisione di rete, si raccomanda di aggiungerla in modo che sia sempre presente all'inizio dell'elenco dei dispositivi di rete.

Sfogliare le condivisioni

Permette la navigazione attraverso un'elenco di condivisioni di rete disponibili utilizzando il file browser e aggiungere una condivisione di rete rapidamente, senza dover digitare l'indirizzo IP ed il nome della condivisione.

Modifica delle condivisioni

Permette la modifica o l'eliminazione di una condivisione di rete esistente.

9.6.1 Aggiungere una Condivisione

Protocolli

Samba	I computer con sistema operativo Windows e la maggior parte dei dispositivi NAS utilizzano il protocollo Samba come scelta predefinita. Tale protocollo può essere utilizzato anche per sistemi MAC e dispositivi basati su sistema operativo Linux.
NFS	Il protocollo NFS offre velocità di trasferimento dati più elevate, ma non è supportato da tutti i dispositivi. Fare riferimento alle specifiche di configurazione delle condivisioni dei propri dispositivi.
NFS TCP	NFS attraverso TCP/IP transport

Informazioni sulle Condivisioni di Rete

IP/Nome Host	Inserire l'indirizzo IP o il nome Host del dispositivo che si sta connettendo
Cartella Condivisa	Il nome della cartella condivisa a cui si sta cercando di accedere
Nome Condivisione	Il nome della condivisione di rete visualizzato nell'elenco dei dispositivi di rete del Popcorn Hour
Nome Utente	Inserire il nome utente se richiesto dalla condivisione di rete
Password	Inserire la password se richiesto dalla condivisione di rete

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.6.2 Sfogliare le Condivisioni

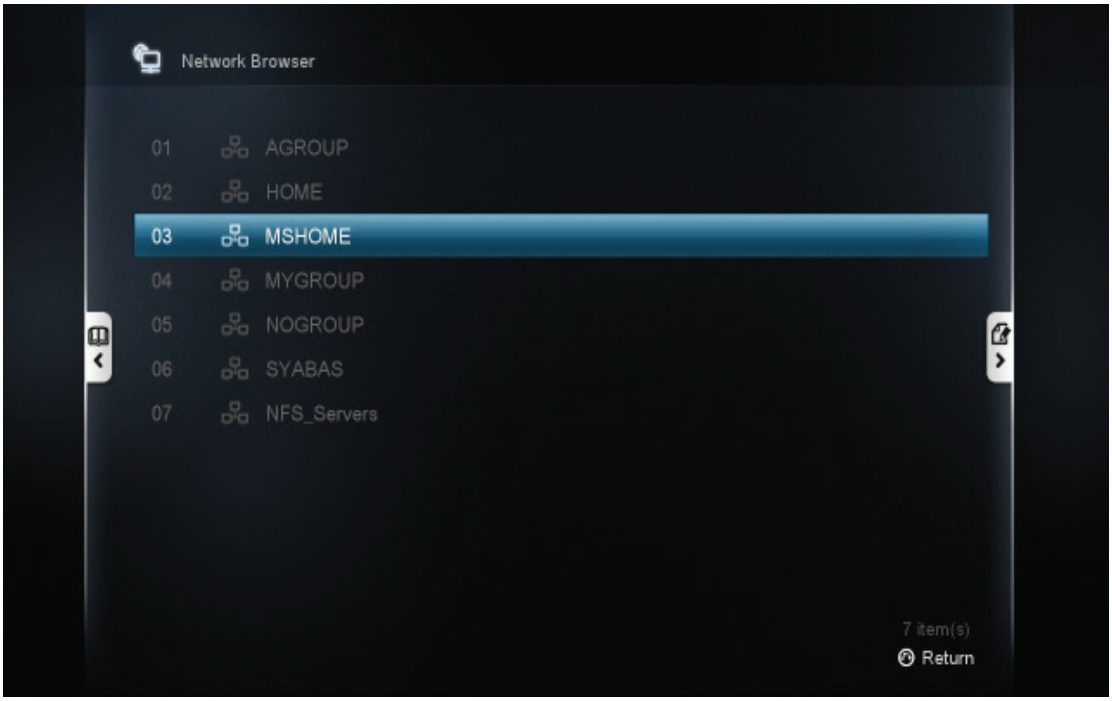

Sotto Network Browser, selezionare il gruppo di lavoro ed il dispositivo a cui si vuole accedere.

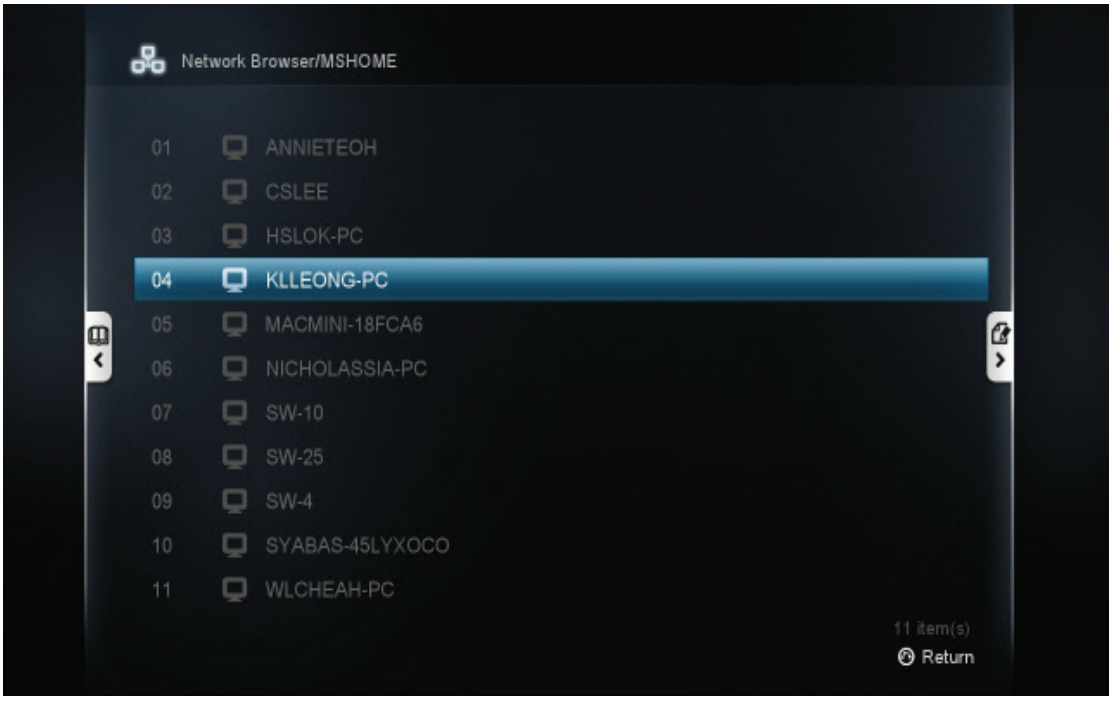

Selezionare la cartella che si vuole aggiungere.

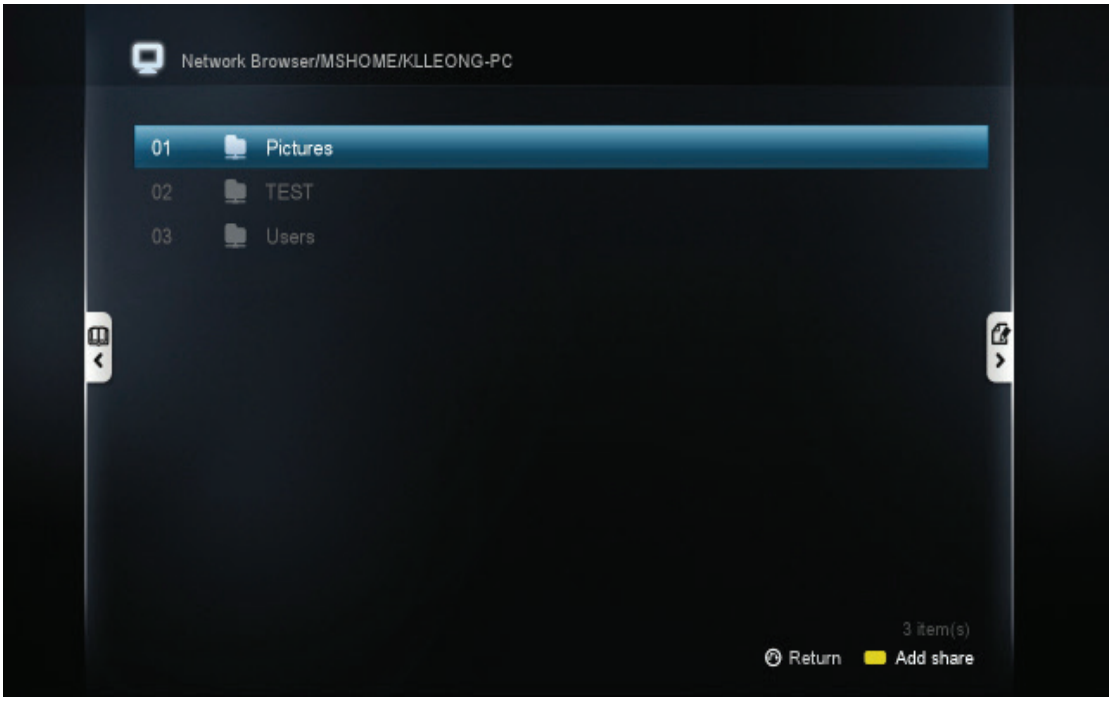

Protocollo, IP/host name e le informazioni di condivisione della cartella vengono aggiunte automaticamente. Se richiesto, in questa fase è possibile aggiungere Nome Utente e Password. Poi salvare la condivisione.

9.6.3 Modificare le Risorse Condivise

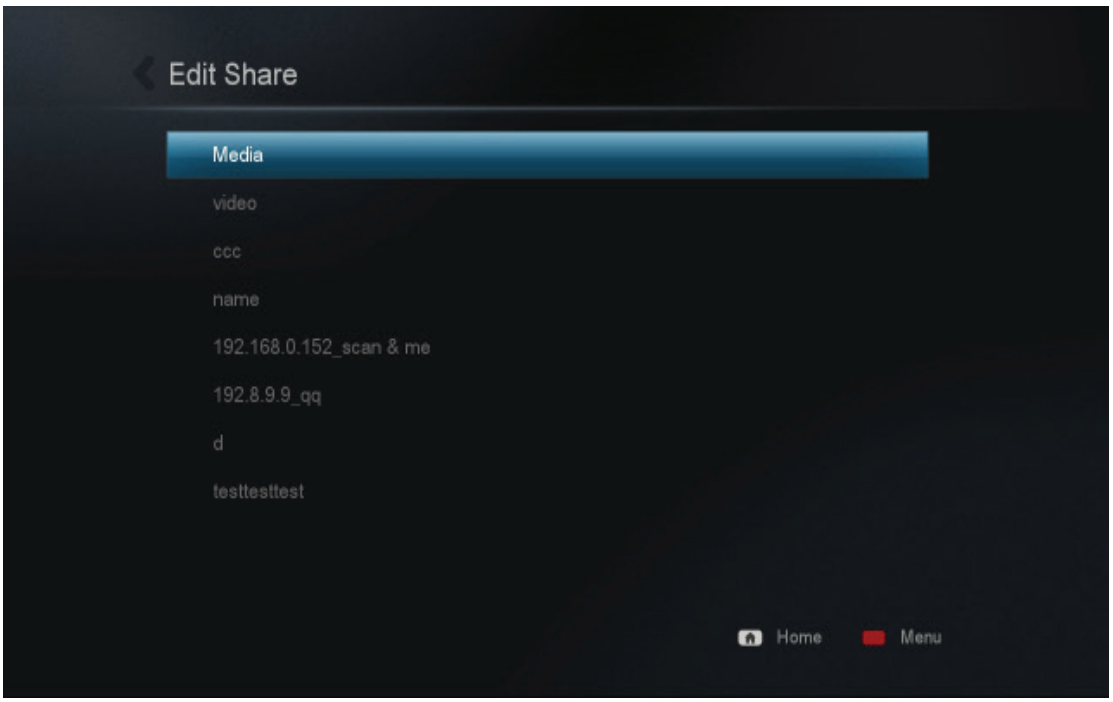

Scegli la cartella condivisa da modificare o rimuovere.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.7 Controllo Genitori

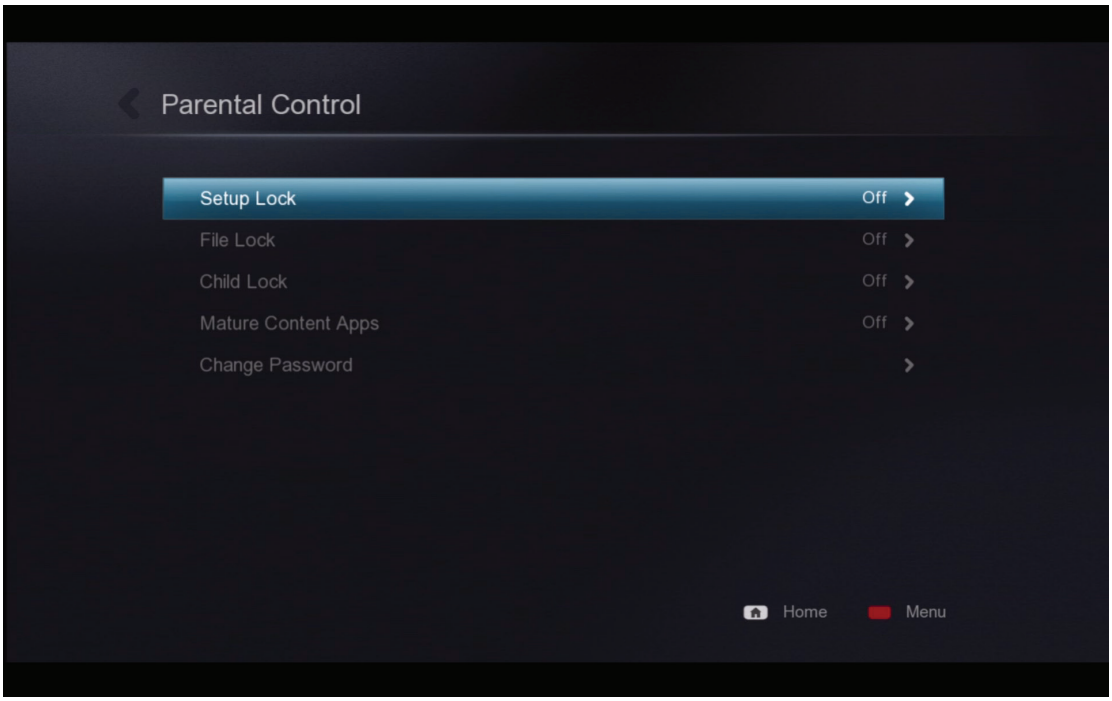

Blocco Setup

Blocco Setup	OFF
ON	Blocca la pagina di setup per prevenire modifiche non autorizzate alle impostazioni. La password di default è ***4896***

Suggerimento: *Premere SETUP – PLAY per disabilitare l'opzione Blocca Pagina Setup.*

Blocco File

OFF	Default
ON	Impedisce agli utenti di modificare o cancellare i files.

Blocco Bambini

Viene applicato solo ai film su DVD e Blu-ray.

OFF	Default, permette ogni accesso
Protezione Bambini	Generico. Permesso a tutte le età.
G/TV-Y/TV-Y7/TV-G	Generico. Permesso a tutte le età.
PG/TV-PG	Si consiglia la presenza dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai bambini.
PG-13/ TV-14	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 13 anni.
PG-15	Si consiglia molta prudenza da parte dei genitori. Alcuni contenuti potrebbero essere inadeguati ai bambini di età inferiore ai 15 anni.
R	Non adatto ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni senza la presenza di un adulto
NC-17	Vietato ai minori di 17 anni
Adulti	Video per adulti

Apps con Contenuto per Adulti

OFF	Nascondi le apps con contenuti per adulti nel market
ON	Mostra le apps con contenuti per adulti nel market

Cambia Password

Permette di impostare una password a scelta. Questa password è utilizzata per disabilitare il blocco setup, il blocco file ed il blocco bambini

9.8 BD/Audio CD

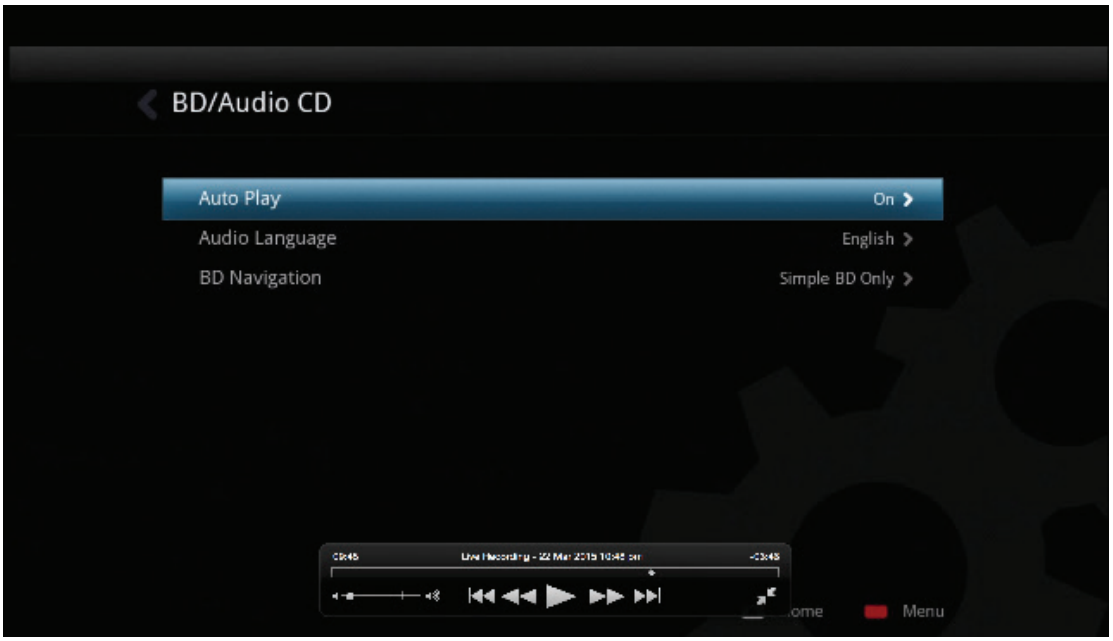

Riproduzione Automatica

OFF	Default
ON	Riproduzione automatica quando viene rilevata la presenza di un disco ottico

Nota: *Richiede un lettore ottico esterno. Senza di esso il Popcorn Hour VTEN non supporta i dischi Blu-ray commerciali.*

Lingua Audio

Seleziona la lingua di default per la traccia dei sottotitoli per i video Blu-ray.

Navigazione BD

Visualizzazione file	Selezionando un file BD IFO si può navigare all'interno dei contenuti della cartella. I file BD ISO verranno visualizzati nel modo più adatto alla navigazione
Solo Simple BD	Avvia la riproduzione video. Il menù del Blu-ray viene sostituito dal " BD Lite menu".
Prompt	Selezionando un Blu-ray, viene richiesto uno stile di menù preferito.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

9.9 Manutenzione

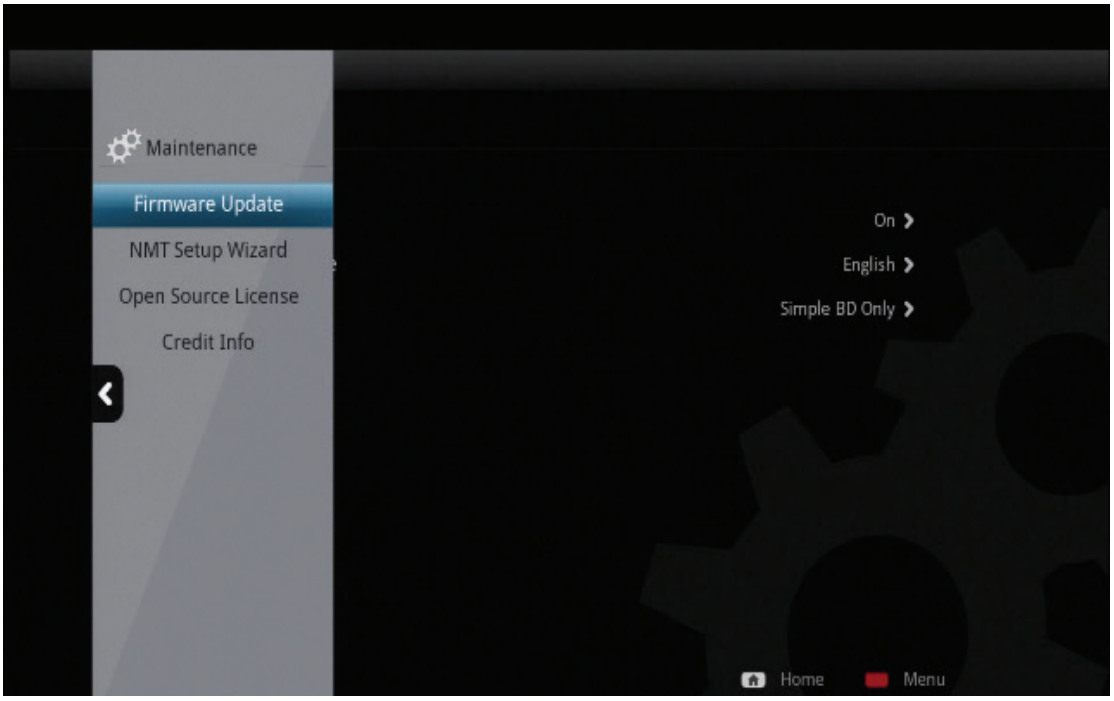

Aggiornamento Firmware

Questa sezione permette di controllare la versione attuale del firmware installata. Permette anche di controllare manualmente per eventuali aggiornamenti disponibili e resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Configurazione Guidata NMT

Fare riferimento a pagina 75.

Licenze Open Source

In accordo con GPL, viene riportato un elenco delle licenze open source utilizzate dal dispositivo.

Informazioni legali

Vengono riportate informazioni riguardanti le licenze del dispositivo.

9.9.1 Aggiornamento Firmware

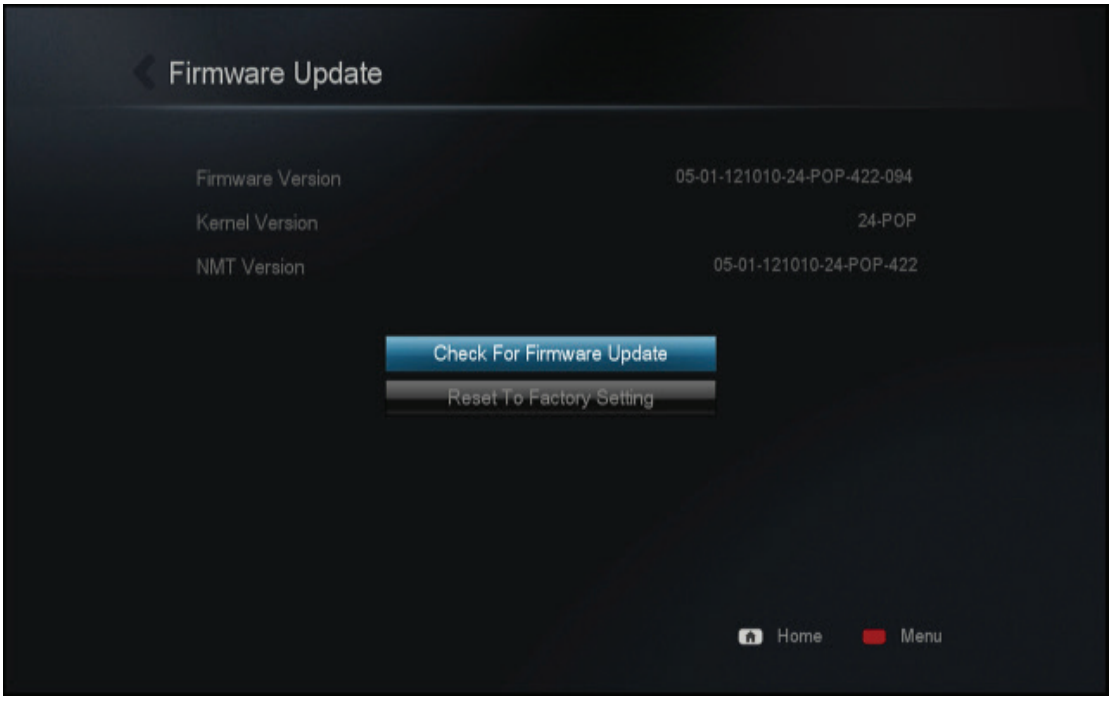

IMPORTANTE: Riavviare il dispositivo rimuovendo il cavo di alimentazione dalla presa a muro oppure dal connettore sul retro del dispositivo. Questo assicura che il tuo dispositivo sia pronto per la procedura di aggiornamento firmware.

Versione Firmware

La versione firmware corrente, varia a seconda dell'ultima versione firmware rilasciata pubblicamente ed installata.

Versione Kernel

Versione del Kernel

Controllo aggiornamenti Firmware

Verificare di essere collegati ad internet prima di procedere. Utilizzare questa opzione per verificare la disponibilità di un nuovo firmware per il dispositivo. In caso affermativo, verrà visualizzata una dichiarazione di scarico di responsabilità. Leggerla attentamente prima di procedere con l'aggiornamento.

ATTENZIONE: NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE AL DISPOSITIVO DURANTE IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO. Farlo potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.

Suggerimento: *Il Popcorn Hour VTEN supporta gli aggiornamenti firmware offline. Per ulteriori informazioni visitare il sito di supporto*

Reset alle Impostazioni di Fabbrica

Resetta tutte le impostazioni del dispositivo. Si consiglia di effettuarlo dopo ogni aggiornamento firmware.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

10. Apps Market

Nell' Apps market si possono trovare apps gratuite e a pagamento dedicate alla TV. Accesso istantaneo a servizi video on demand, radio online, social network, giochi e molto altro. L'apps market viene aggiornato frequentemente, quindi è consigliabile controllare la presenza di nuovi applicativi da installare.

Selezionare l'icona dell'Apps Market e premere ENTER sul telecomando.

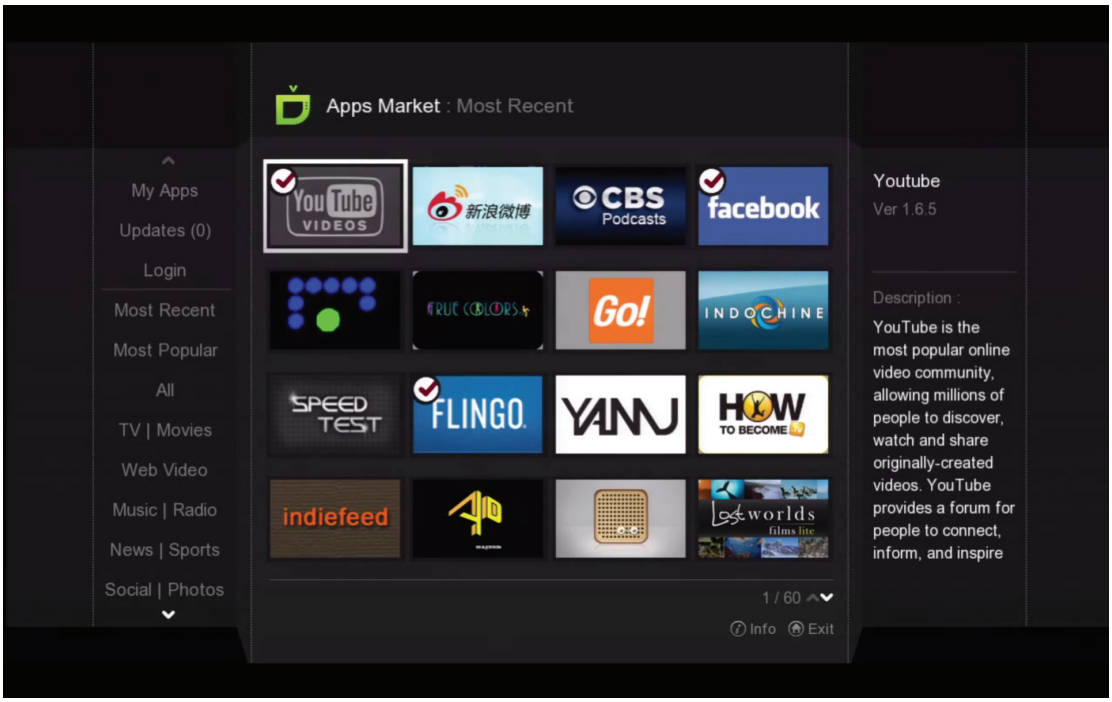

Scegliere l'app desiderata e premere ENTER sul telecomando.

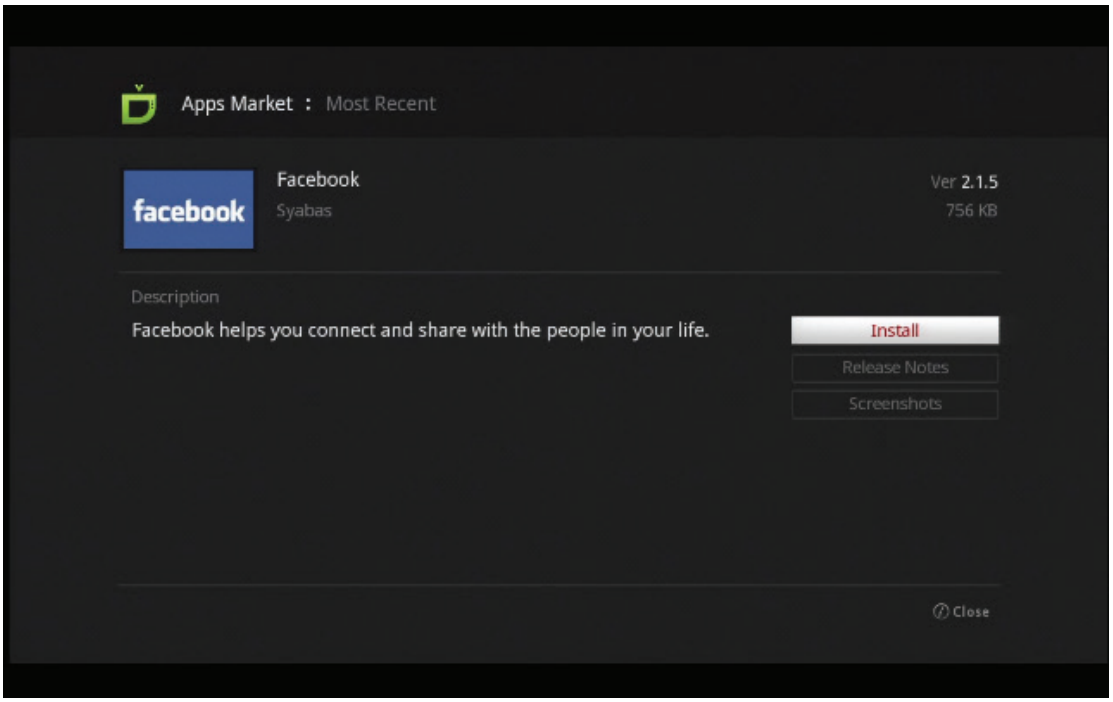

Installare premendo ENTER sul telecomando o uscire premendo il tasto INFO.

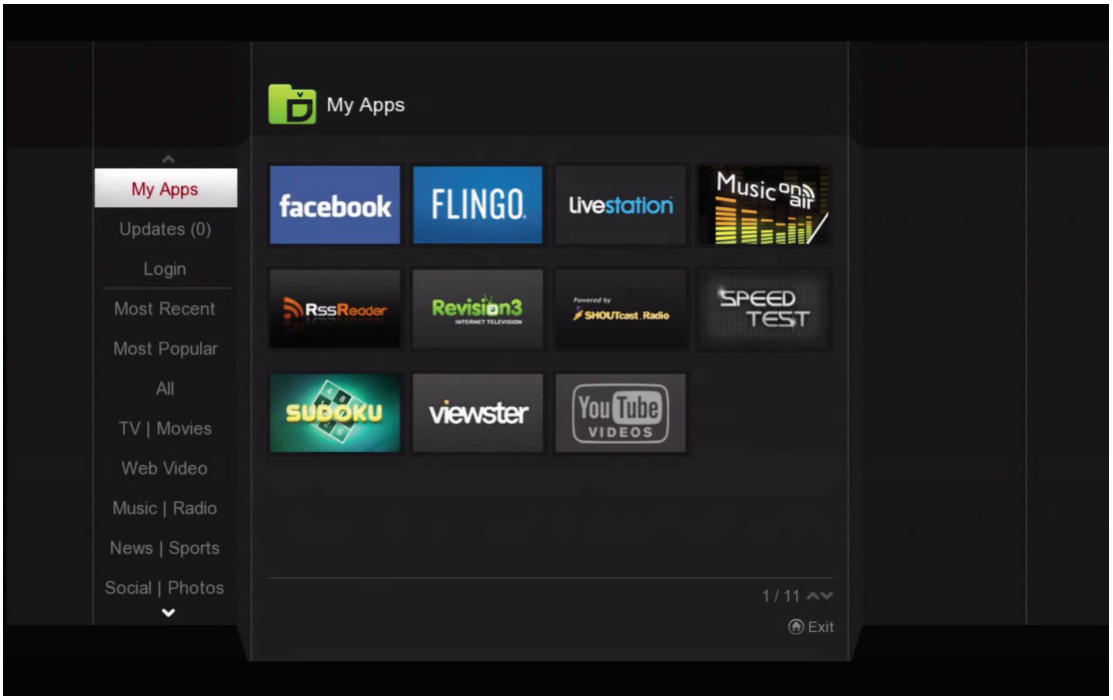

L'app installata apparirà nella categoria My Apps.

Suggerimento: *Per disinstallare qualsiasi app, premere il tasto INFO sul telecomando.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

10.1 Accedere all’Apps Market

Accedere all’Apps Market per acquistare premium apps o accedere al negozio privato fornito dal vostro provider di contenuti.

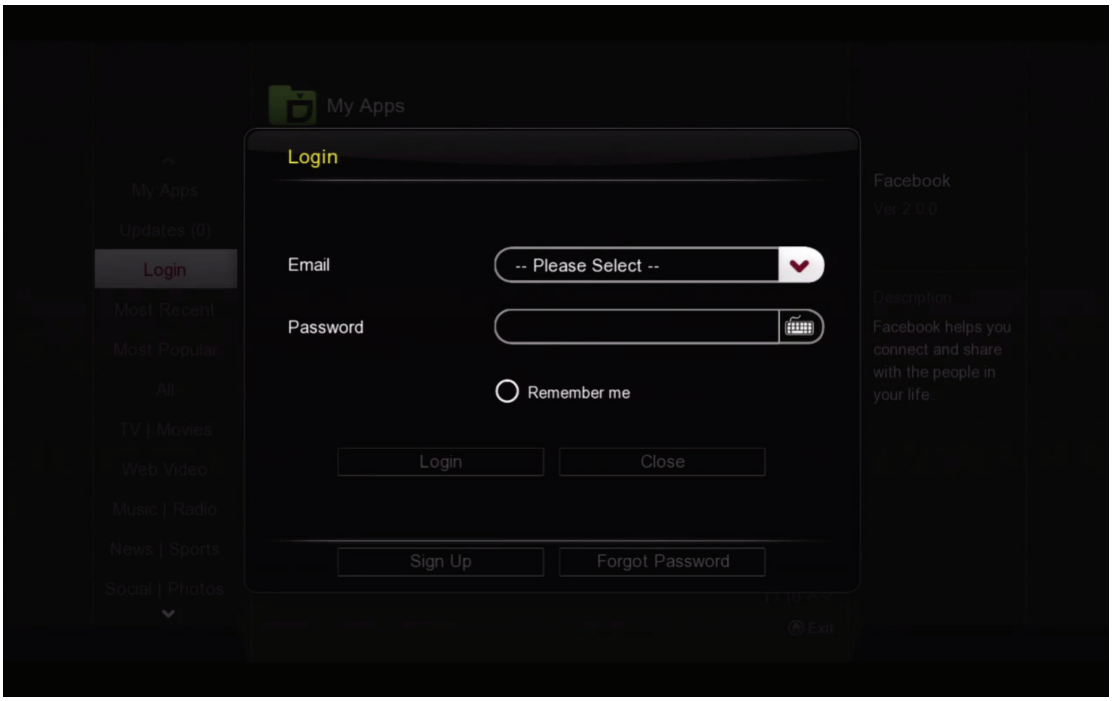

1. Sull’interfaccia sinistra di navigazione, scegliere LOGIN.

2. Se si possiede un account inserire l’indirizzo email e la password.

3. In caso contrario, selezionare la casella sottostante per registrarsi e creare un account sull’Apps Market.

Suggerimento:*Se non è possibile visualizzare il proprio contenuto a pagamento, assicurarsi di aver eseguito il login nell’apps market.*

11. File Browser

Il file browser permette di accedere rapidamente ai files. Tramite il file browser è possibile copiare, spostare, cancellare e rinominare files. Inoltre è possibile vedere e scaricare copertine e sottotitoli per ciascun file. Il file browser visualizza l'elenco di tutte le cartelle e files, consentendo di ordinarli e filtrarli secondo diversi criteri. Da qui è possibile riprodurre i files multimediali.

Rete	Accesso e navigazione attraverso le condivisioni di rete. Le condivisioni di rete aggiunte vengono elencate nella parte superiore mentre le altre risorse di rete trovate automaticamente, vengono elencate nella parte inferiore. Se necessario, verranno richiesti Nome Utente e Password.
Risorse Locali	Navigazione attraverso i files multimediali archiviati sui dispositivi USB esterni, come HDD portatili, chiavette USB, dispositivi ottici.

11.1 Opzioni

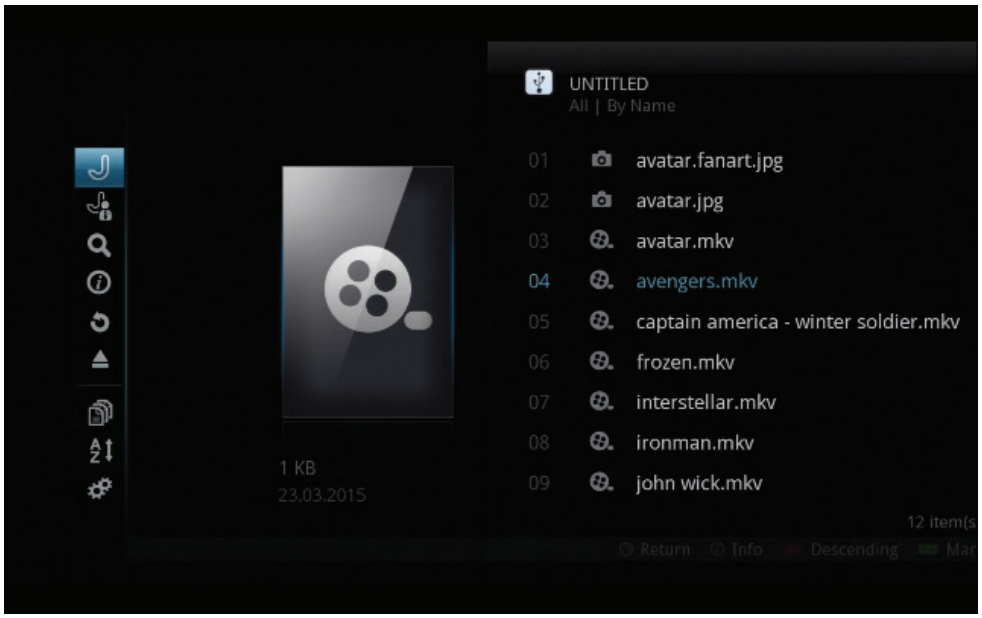

Nel file browser, premere la freccia SINISTRA sul Telecomando per richiamare il menu delle opzioni.

Networked Media Jukebox	Avvia l'interfaccia NMJ
NMJ Manager	Avvia il Jukebox Manager per configurare tutte le sorgenti NMJ
Cerca	Esegui ricerche di files scrivendone il nome qui
Informazioni Archivi	Mostra l'utilizzo corrente dell'archivio
Indietro	Chiude il menù delle opzioni
Espelli	Rimuovere in sicurezza dispositivi USB connessi quali le chiavette
Filtro	Filtra i files multimediali in base alla tipologia: film, musica, foto o tutti
Ordina	Ordina per nome, data o dimensione
Opzioni	Accedi alle opzioni specifiche del file browser

Nota: *Il file browser si comporta esattamente allo stesso modo nei local media o nelle cartelle in rete.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

11.2 Modalità Visualizzazione

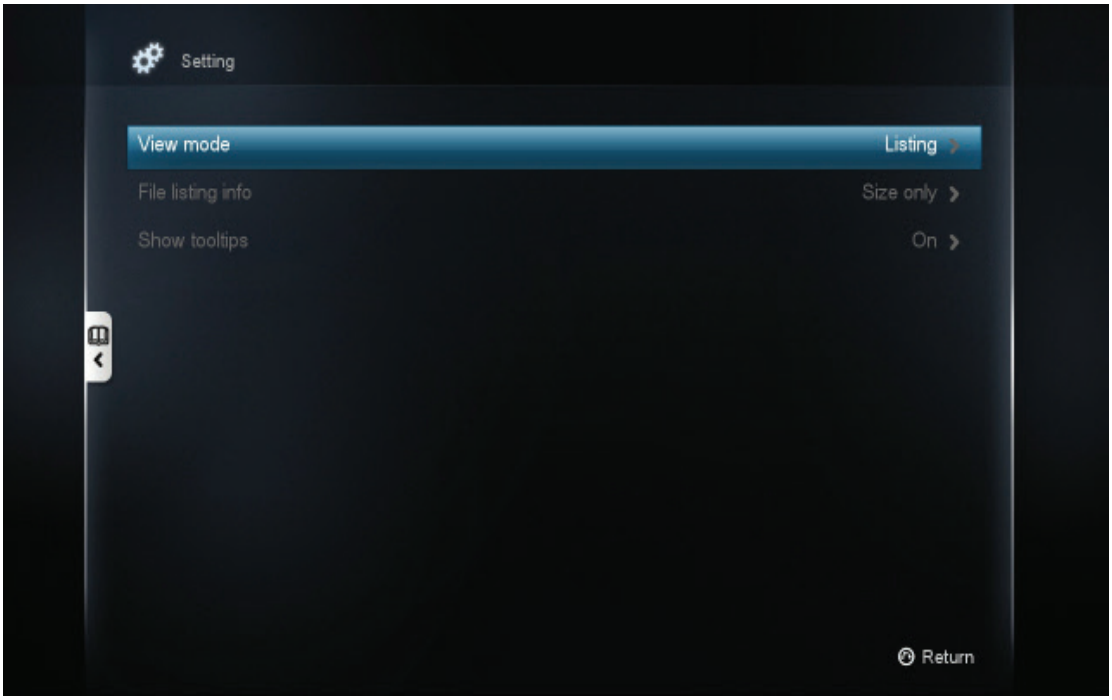

Modalità Visualizzazione

Permette di passare dalla modalità di visualizzazione ad Elenco a quella per Miniature.

Elenco	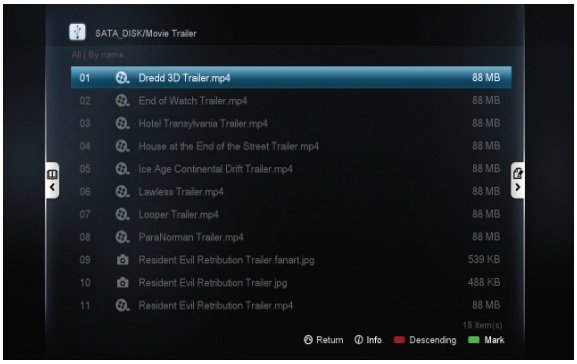 Un elenco tradizionale con nome file, data e dimensione
Miniature	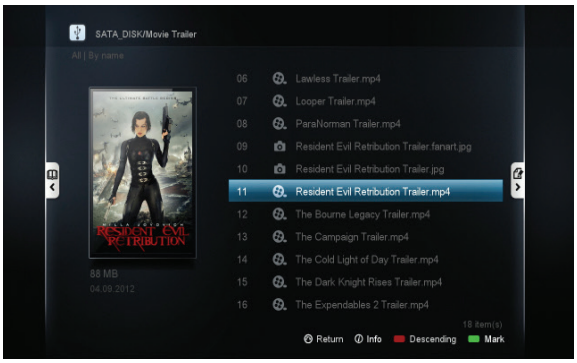 Se disponibili vengono visualizzate le miniature e le informazioni per il file selezionato.

Informazioni elenco files

Nessuna	Disabilita la visualizzazione delle informazioni di data e dimensione nel file browser
Auto	Automatically displays date or size when using the sort options
Solo Dimensione	Visualizza solo la dimensione file
Solo Data	Visualizza solo la data di modifica del file
Data e Dimensione	Visualizza sia la data che la dimensione del file

Mostra i suggerimenti

On	Mostra i suggerimenti per gli strumenti quando vengono evidenziati
Off	Disattiva i suggerimenti

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

11.3 File Manager

Utilizzare il File Manager per copiare, spostare, cancellare e rinominare i files oppure creare nuove cartelle sul dispositivo di archiviazione.

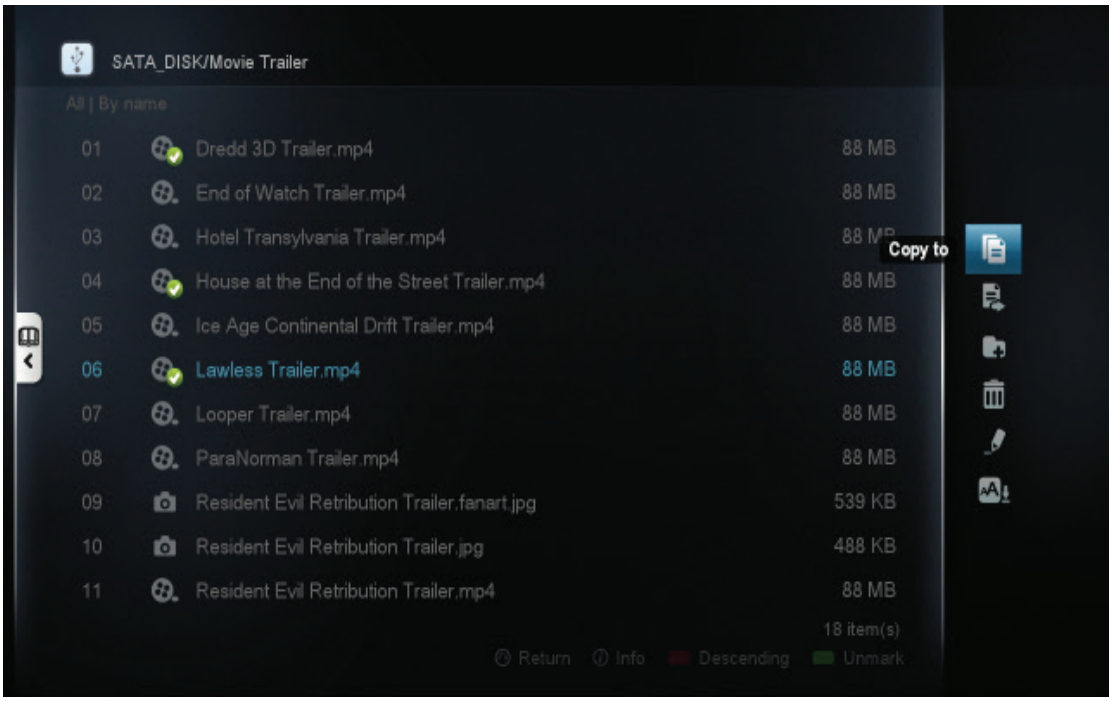
SATA_DISK/Movie Trailer
All | By name
01 Dredd 3D Trailer.mp4 88 MB
02 End of Watch Trailer.mp4 88 MB
03 Hotel Transylvania Trailer.mp4 88 MB
04 House at the End of the Street Trailer.mp4 88 MB
05 Ice Age Continental Drift Trailer.mp4 88 MB
06 Lawless Trailer.mp4 88 MB
07 Looper Trailer.mp4 88 MB
08 ParaNorman Trailer.mp4 88 MB
09 Resident Evil Retribution Trailer.fanart.jpg 539 KB
10 Resident Evil Retribution Trailer.jpg 488 KB
11 Resident Evil Retribution Trailer.mp4 88 MB
Copy to
18 item(s)
Return
Info
Descending
Unmark

Contrassegnare i files che si desiderano copiare/spostare/eliminare premendo il tasto VERDE. Un simbolo verrà visualizzato in corrispondenza del nome file per indicare che il file è stato contrassegnato.

Premere il tasto freccia DESTRA sul Telecomando per accedere al menù del file manager.

Copia	Copia i file contrassegnati in una cartella differente.
Sposta	Sposta i file contrassegnati in una cartella differente.
Crea Nuova Cartella	Crea una nuova cartella
Elimina	Elimina i files o le cartelle contrassegnati
Rinomina	Rinomina i files contrassegnati
Preleva Sottotitoli Online	Scarica i sottotitoli per i files contrassegnati (disponibili solo per i files video)

Suggerimento: *Assicurarsi che la cartella di destinazione o il disco non siano protetti dalla scrittura.*

12. Video Meta Dati

Una delle principali funzionalità del Popcorn Hour VTEN è la capacità di eseguire il download e gestire i meta dati dei video senza utilizzare il PC. Questa funzione non è la stessa dell'applicativo NMJ ed è visibile solo nella modalità di visualizzazione con File Browser

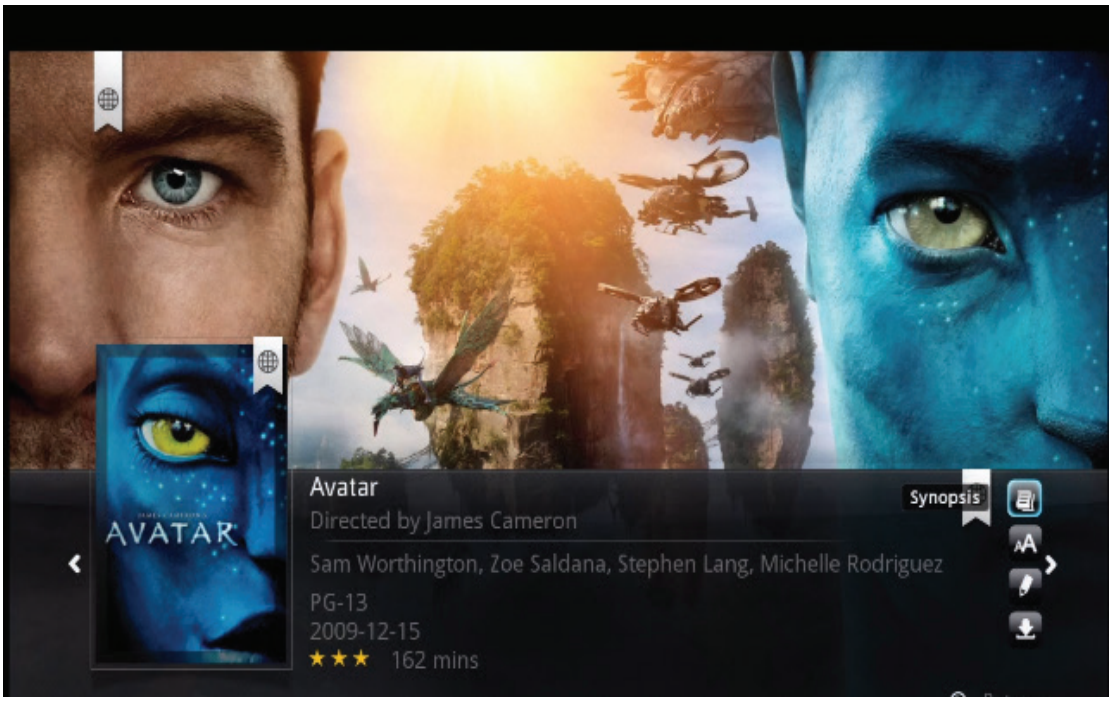

Trama dei Film

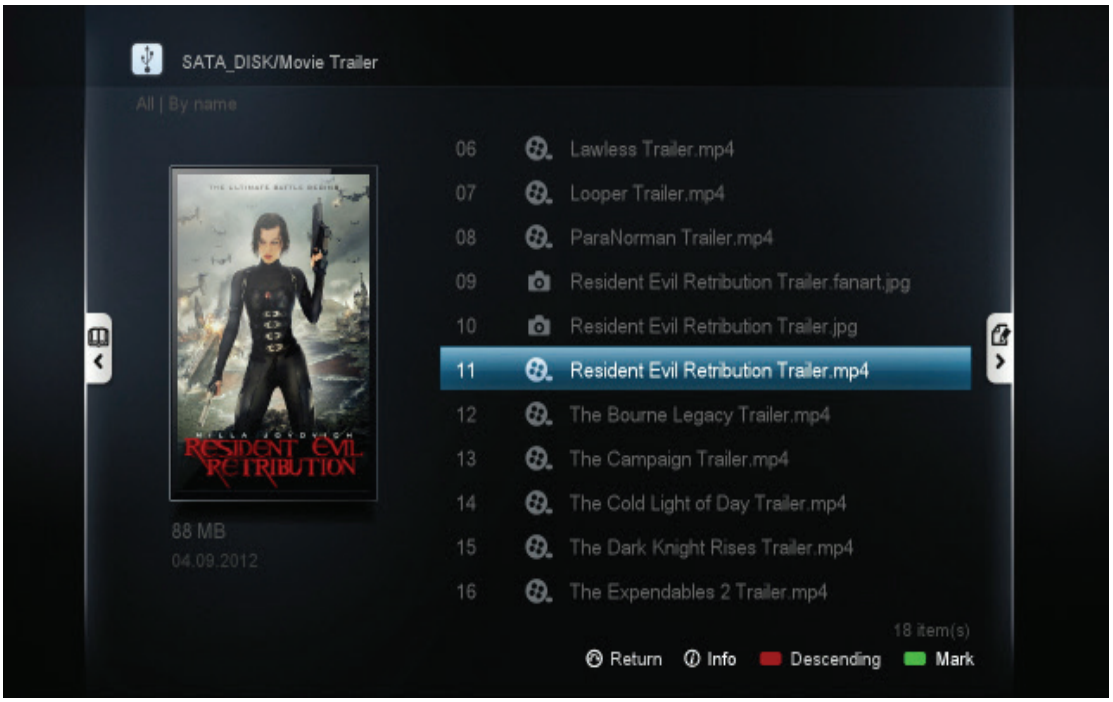

Miniature dei Film

Suggerimento: *Abilita la visualizzazione miniature attraverso la configurazione del file browser. Vedere pagina 47.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

12.1 Pagina di Informazioni dei Film

Premere il tasto INFO sul telecomando per raggiungere la pagina di informazione.

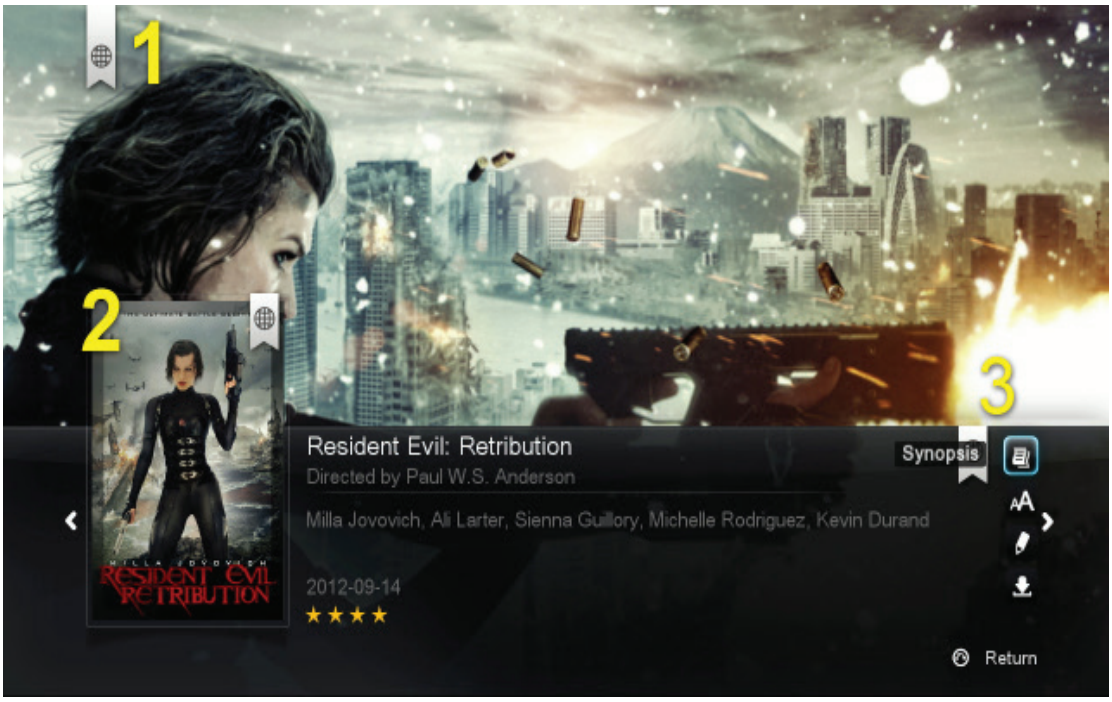

1. Fan-Art dei film.

2. Locandine o miniature dei film.

3. Opzioni:

Trama	La trama dei film fornisce un'anteprima del video. Include la valutazione sul controllo necessario da parte dei genitori, attori, registi, ecc.
Download Sottotitoli	Scarica i sottotitoli per il film senza l'utilizzo del PC. Supporta linguaggi multipli.
Modifica	E' possibile modificare i meta dati selezionati automaticamente se essi non sono corretti, oppure si desidera cambiarli.
Download	Dopo aver confermato meta dati e copertine, utilizzare l'opzione di download per salvarli sul dispositivo di archiviazione.

12.2 Download di Meta Dati e Miniature

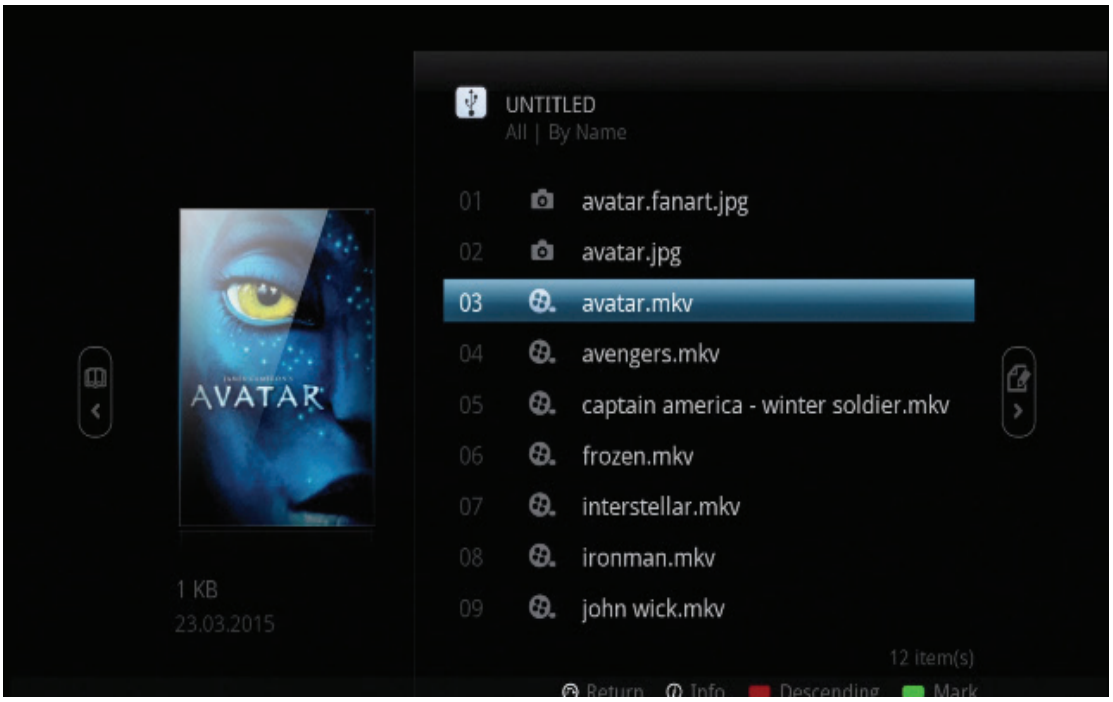

Sul file browser, selezionare il film per il quale si desidera scaricare i dati e premer il tasto INFO sul telecomando.

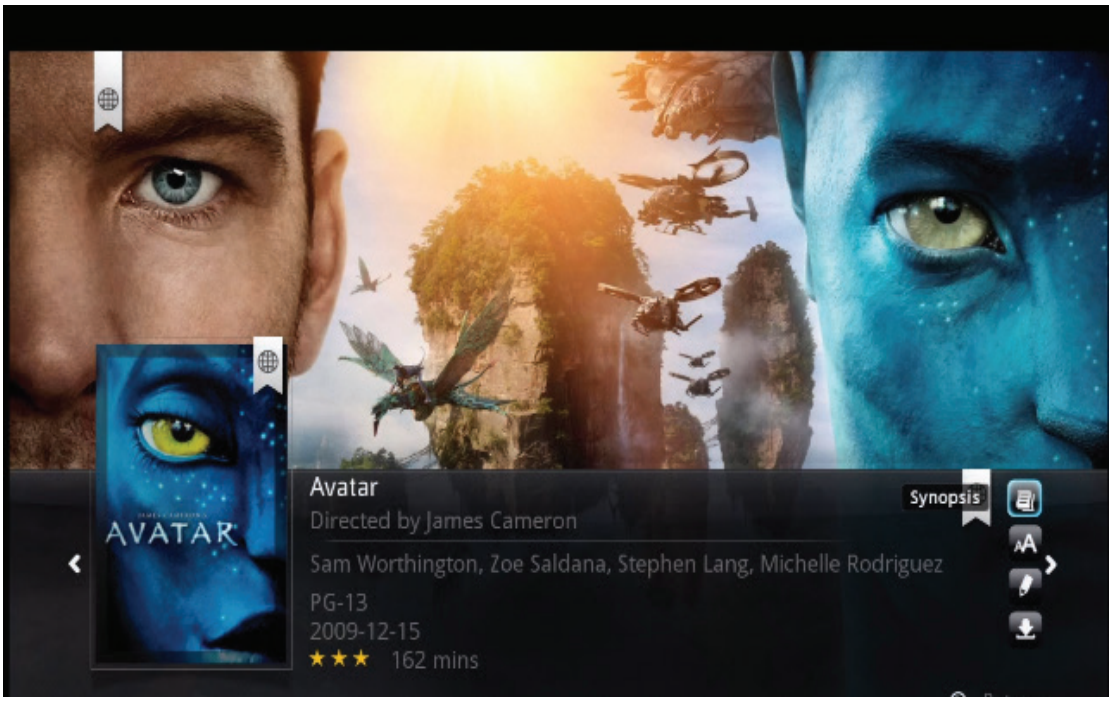

Fan-Art, Locandine e Meta Dati verranno scaricati dal WEB e visualizzati sullo schermo.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

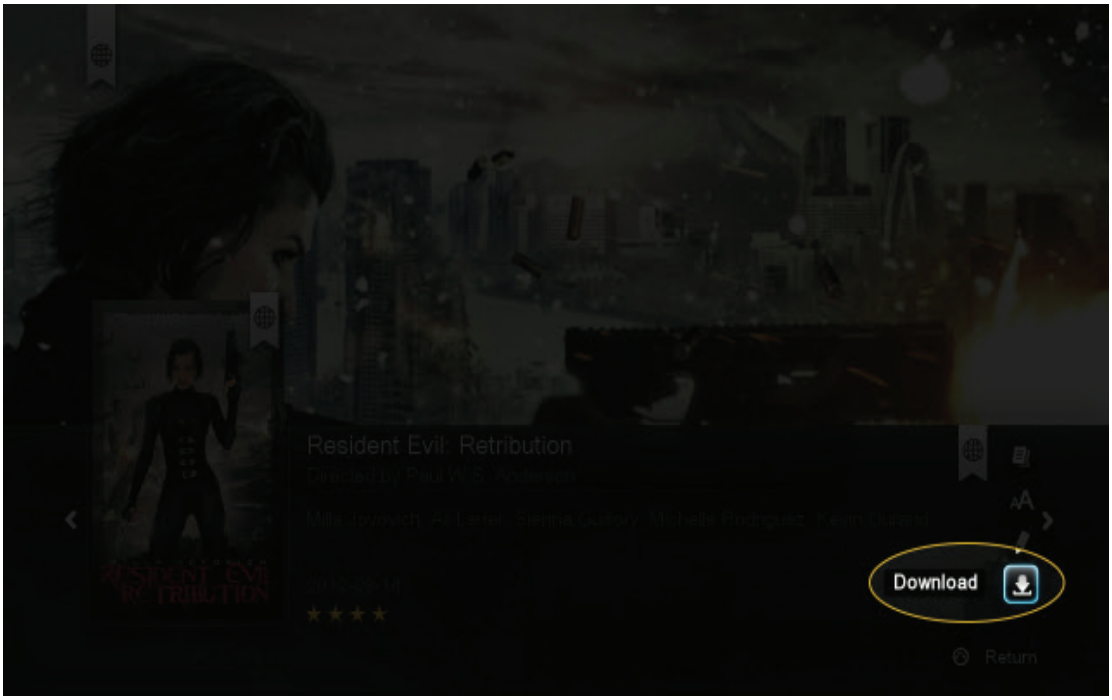

Selezionare l'opzione **Download** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

Poster, locandine e file .NFO vengono scaricati e salvati nello stesso dispositivo di archiviazione sul quale sono memorizzati i files

Suggerimento: *in caso di errori, assicurarsi di avere l'abilitazione alla scrittura sul dispositivo. Nel caso di dispositivi locali, devono essere formattati con file system NTFS, FAT32, EXT2, o EXT3. Nel caso di dispositivi di rete, assicurarsi di avere eseguito il login con un account utente avente permessi di lettura/scrittura/modifica.*

Ripetere il procedimento per ognuno dei film o programmi TV.

12.3 Modifica / Aggiornamento Informazioni Video

Nel caso in cui le informazioni scaricate fossero incorrette o se comunque si volessero personalizzare, insieme a poster e locandine, è possibile farlo modificando i meta dati dei film.

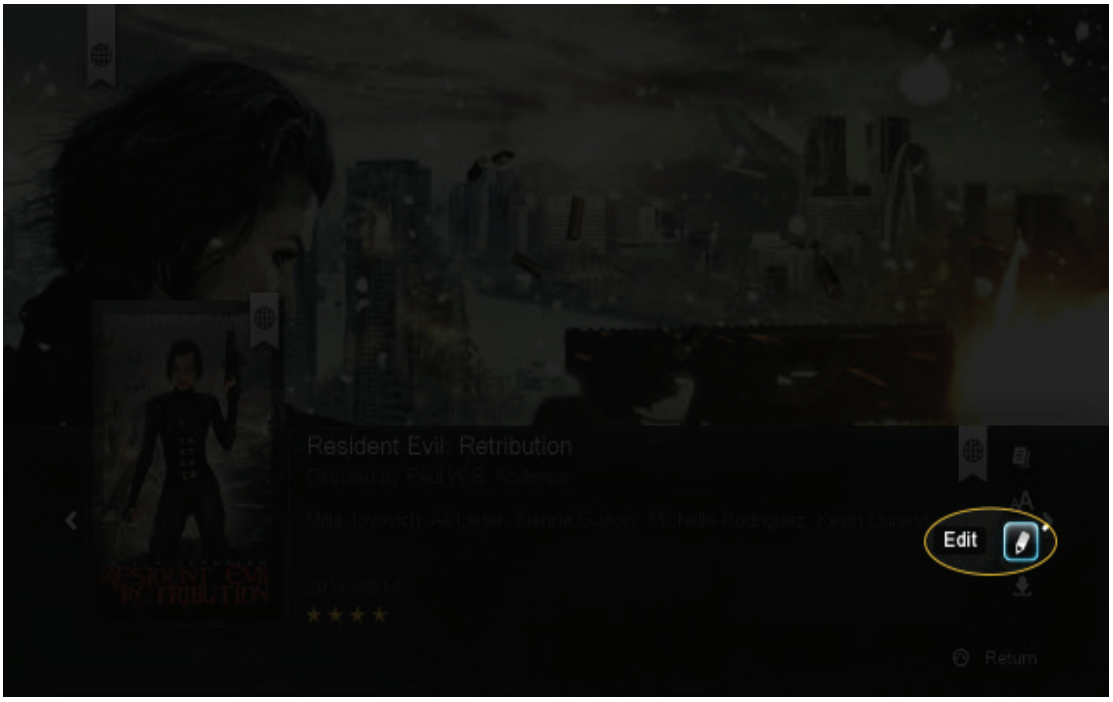

Selezionare l'opzione **Modifica (Edit)** in basso a destra e premere ENTER sul telecomando.

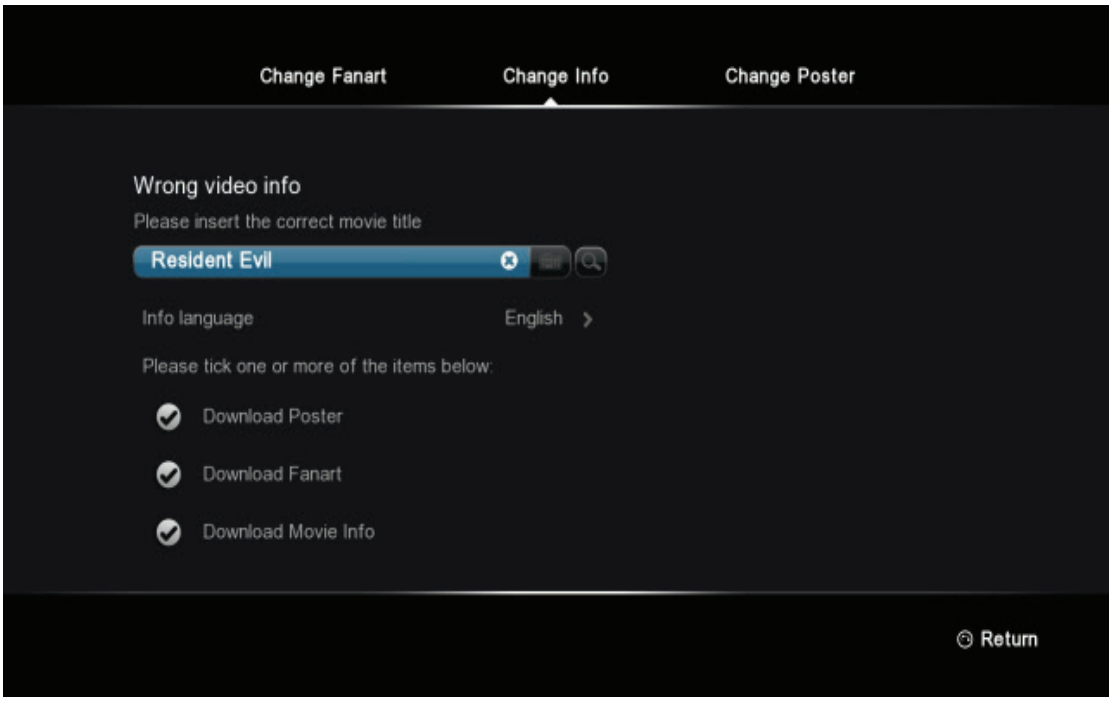

E' possibile inserire il titolo del film sia utilizzando il tastierino numerico del telecomando, sia la tastiera sullo schermo TV. Selezionare cosa si desidera scaricare. Premere l'icona **Cerca** e premere ENTER sul Telecomando.

Suggerimento: *per scelta predefinita, il nome file sarà nel campo cerca e tutti i tipi di dati verranno contrassegnati.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

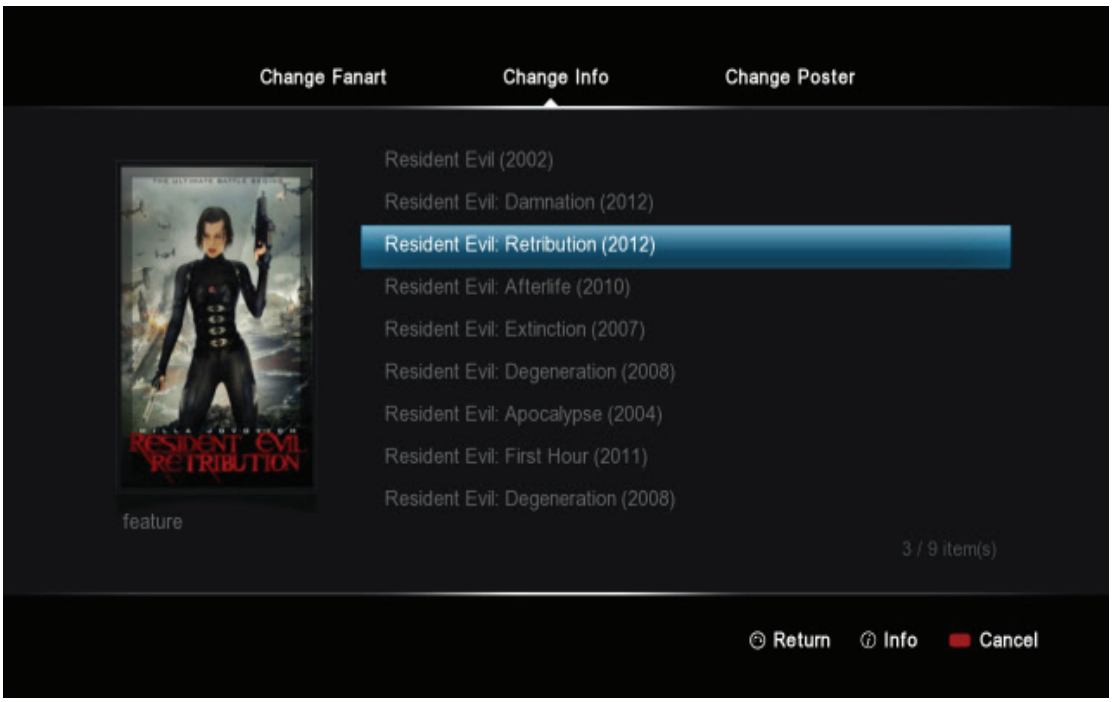

Modifica informazioni

All'interno della sezione **Modifica info**, selezionare il titolo corretto per il video. Premere il tasto INFO sul telecomando per leggere la trama prima di selezionare.

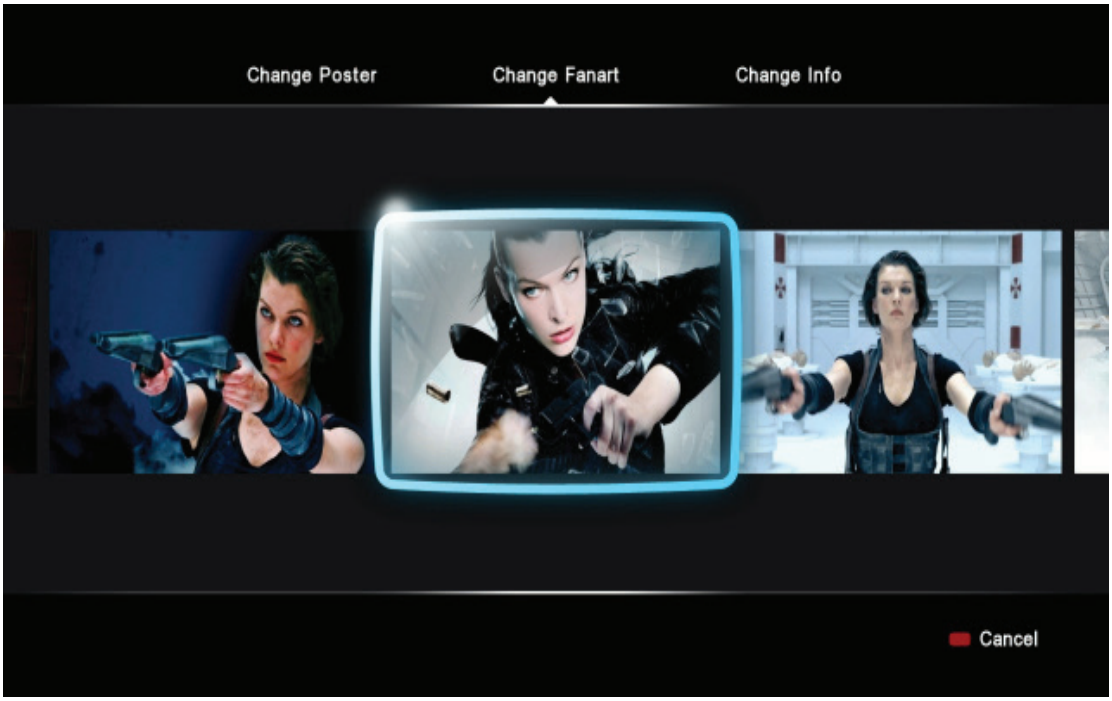

Modifica fan-art

Nella sezione **Modifica fanart** è possibile selezionare una delle foto che possono essere usate come sfondo del display durante la visualizzazione delle informazioni del video.

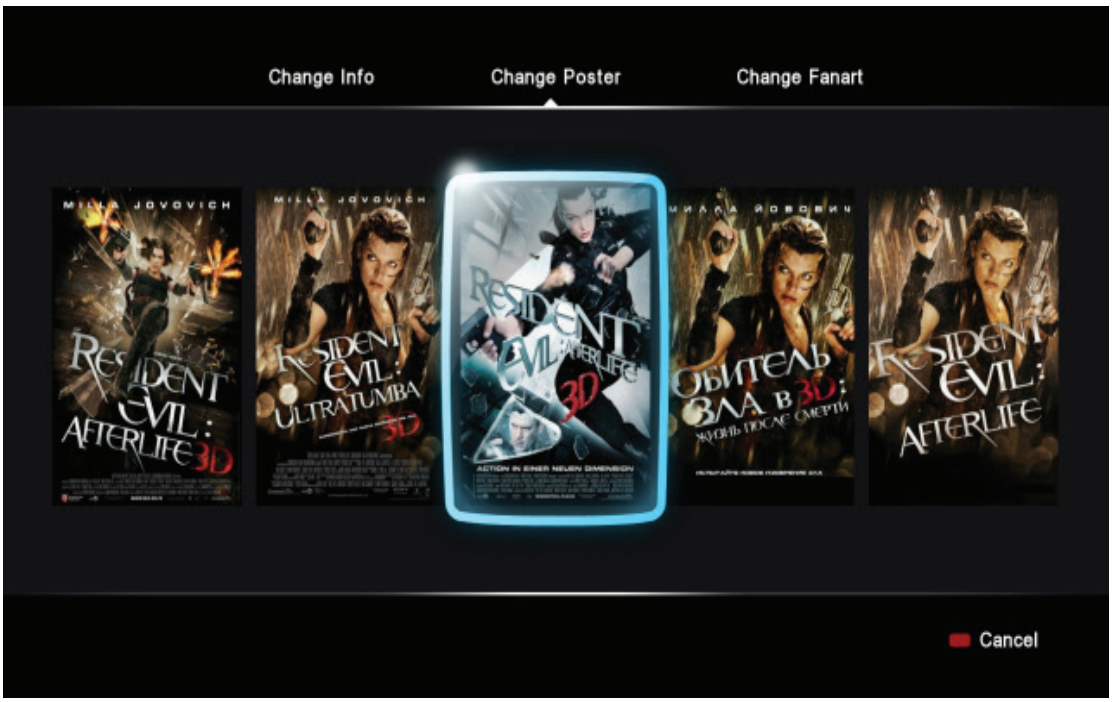

Modifica Locandina

Nella sezione **Modifica Locandina** è possibile scegliere quella che si vuole utilizzare.
Ricordarsi infine di scaricare i dati in modo che vengano sembre utilizzati alla pressione del tasto INFO in corrispondenza del video

Suggerimento: *per scaricare i meta-dati, occorre che il VTEN sia collegato a internet*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

12.4 Download Sottotitoli

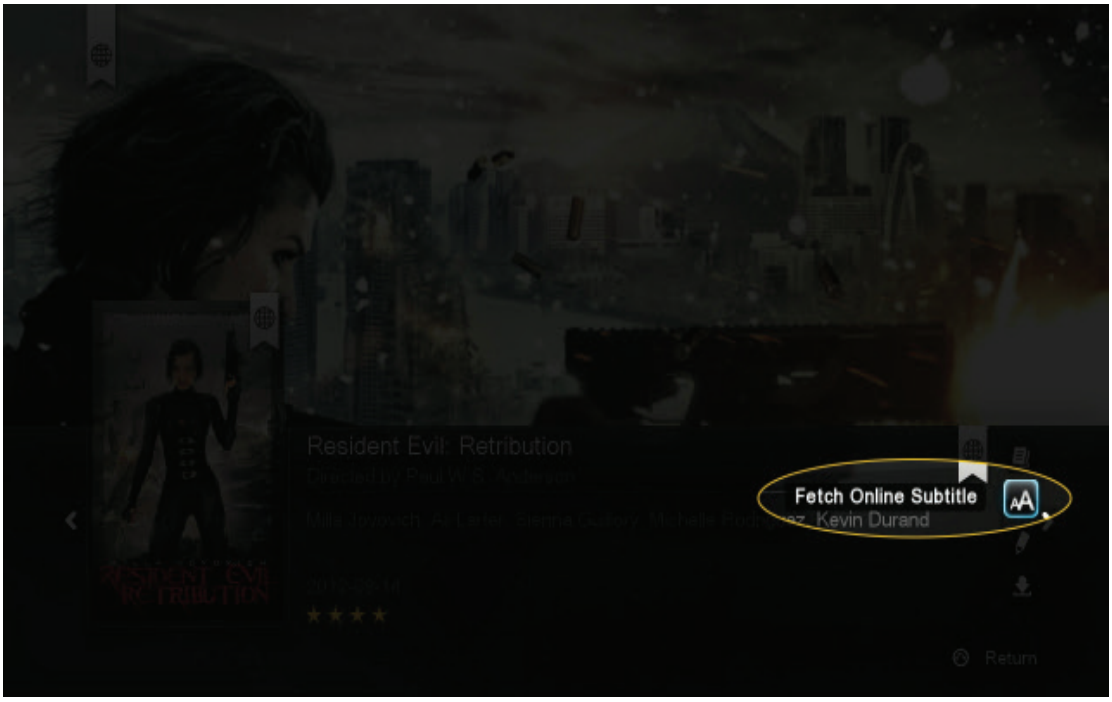

Nella pagina di informazione sui film, selezionare l'opzione **Prelievo Sottotitoli Online** e premere ENTER sul telecomando.

Un elenco di risultati verrà visualizzato sullo schermo. Scegliere i sottotitoli che meglio si adattano al proprio film.

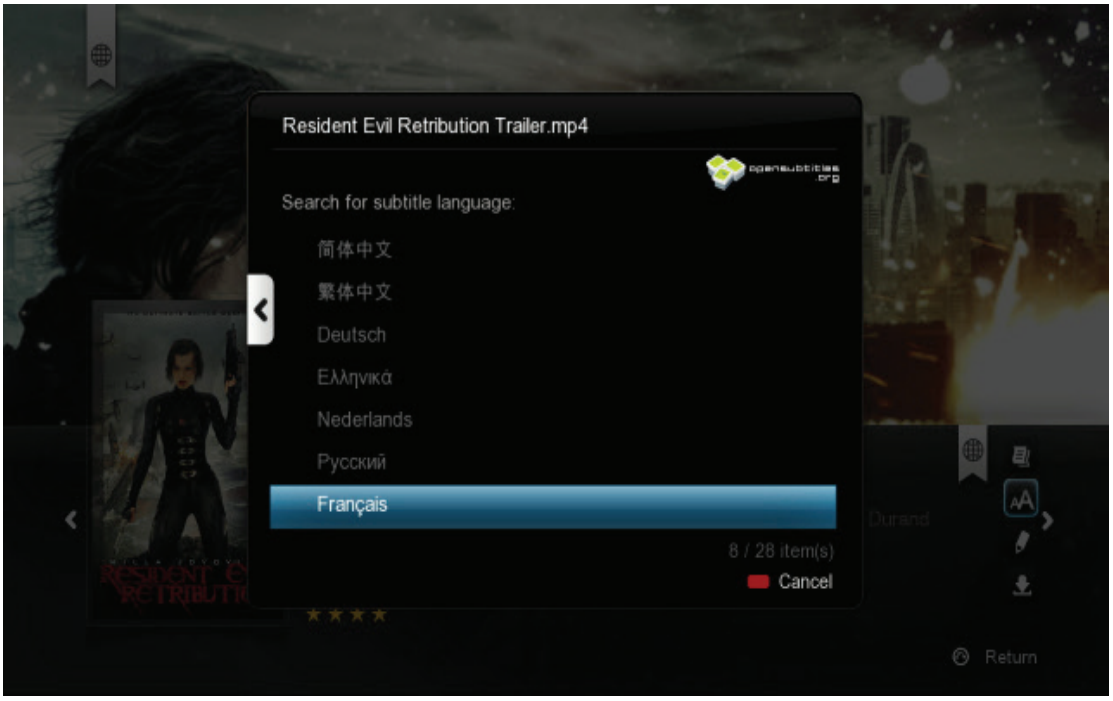

Per ottenere sottotitoli in diverse lingue rispetto a quella di default, premere il tasto VERDE sul telecomando per cambiare il filtro del linguaggio.

I file SRT scaricati relativi ai sottotitoli verranno salvati sullo stesso dispositivo di archiviazione del file video. Per abilitarli, avviare la riproduzione del file e premere il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

13. Networked Media Jukebox

Desideri scaricare tutte le informazioni relative ai tuoi film e programmi TV in una volta sola? Desideri navigare nella tua collezione multimediale basandoti sulle locandine dei film? Puoi farlo con il Network Media Jukebox! Senza il bisogno di software addizionali, il Popcorn Hour VTEN eseguirà la scansione dei tuoi film e della libreria di programmi TV e scaricherà Locandine, fanart e meta-dati. Quando vorrai vedere un film, potrai riordinare e visualizzare la tua collezione utilizzando le locandine, come se fossi in un negozio di film.

Il software Network Media Jukebox organizzerà la libreria di video, foto e musica in modo che possano essere visualizzati tramite un'interfaccia semplice ed intuitiva.

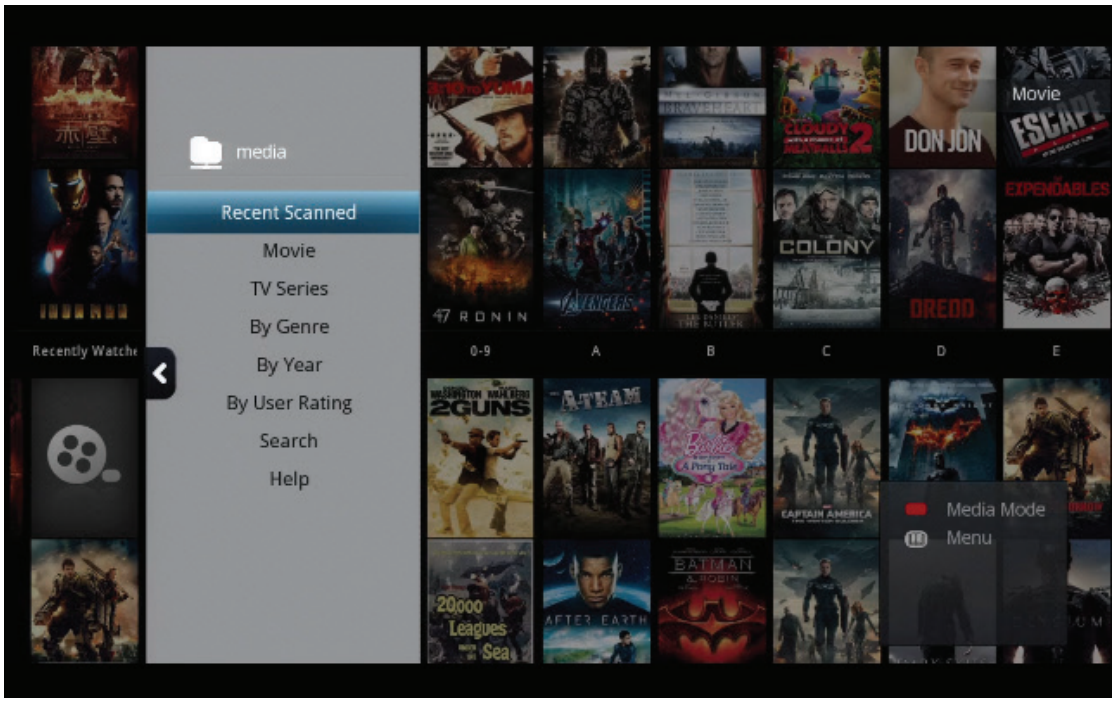

13.1 Configurazione NMJ

Il software Network Media Jukebox, o NMJ, si basa sulla creazione di un database del dispositivo di archiviazione dei files multimediali. Tale database contiene tutte le informazioni, locandine e fanart relative all'intera libreria di film e programmi TV così come di tutti gli altri files multimediali rilevati durante la scansione.

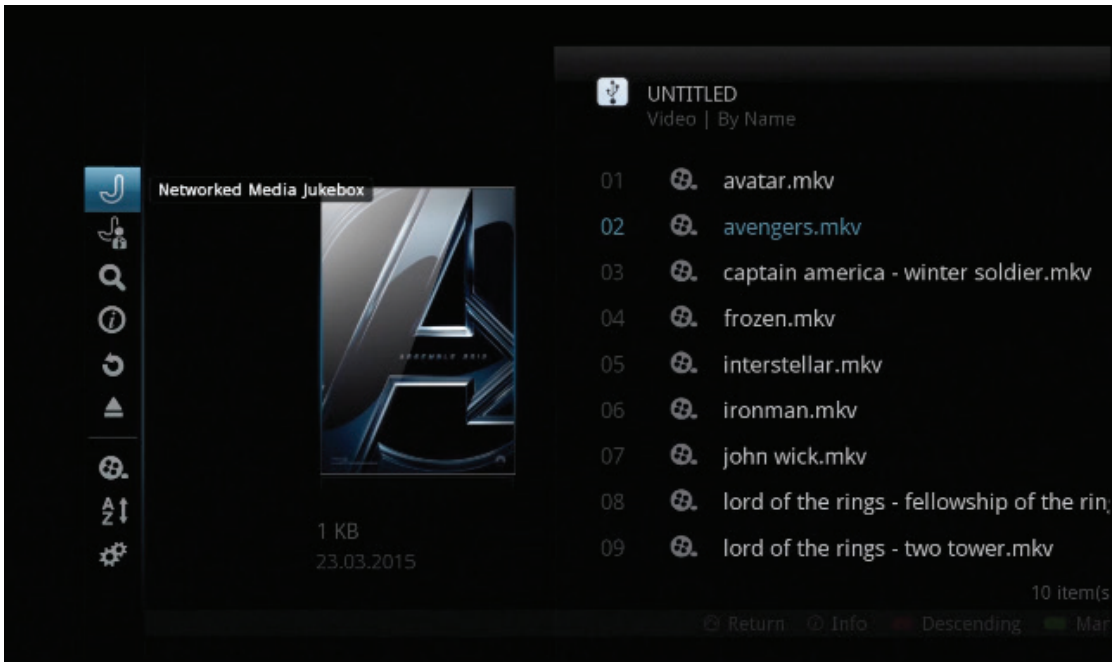

Per creare il database NMJ, utilizzare il file browser per selezionare il dispositivo di archiviazione dei file. Premere freccia SINISTRA sul telecomando e scegliere **Networked Media Jukebox.**

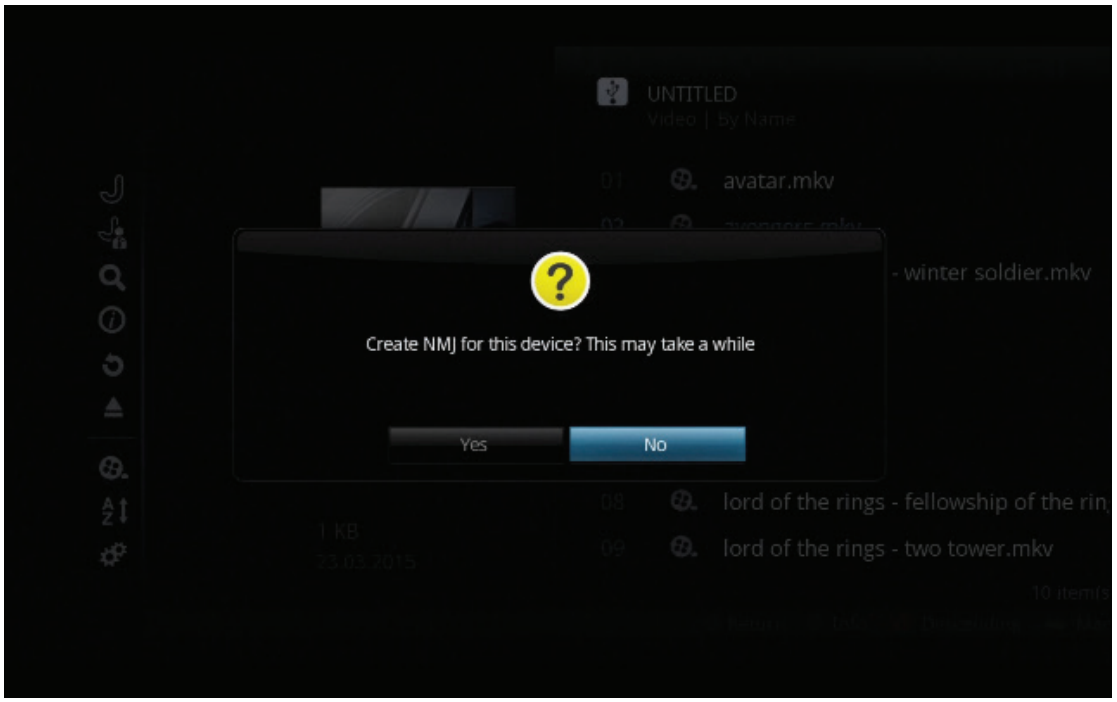
UNTITLED
avatar.mkv
- winter soldier.mkv
Create NMJ for this device? This may take a while
Yes
No
lord of the rings - fellowship of the rin
lord of the rings - two tower.mkv

Verrà richiesto se creare un database NMJ per il dispositivo. Selezionare **SI** per iniziare.

Suggerimento: *la creazione del database NMJ può richiedere anche alcune ore in funzione della dimensione della libreria. Si raccomanda di avviare questa procedura in un periodo nel quale non si pensa di utilizzare il dispositivo.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

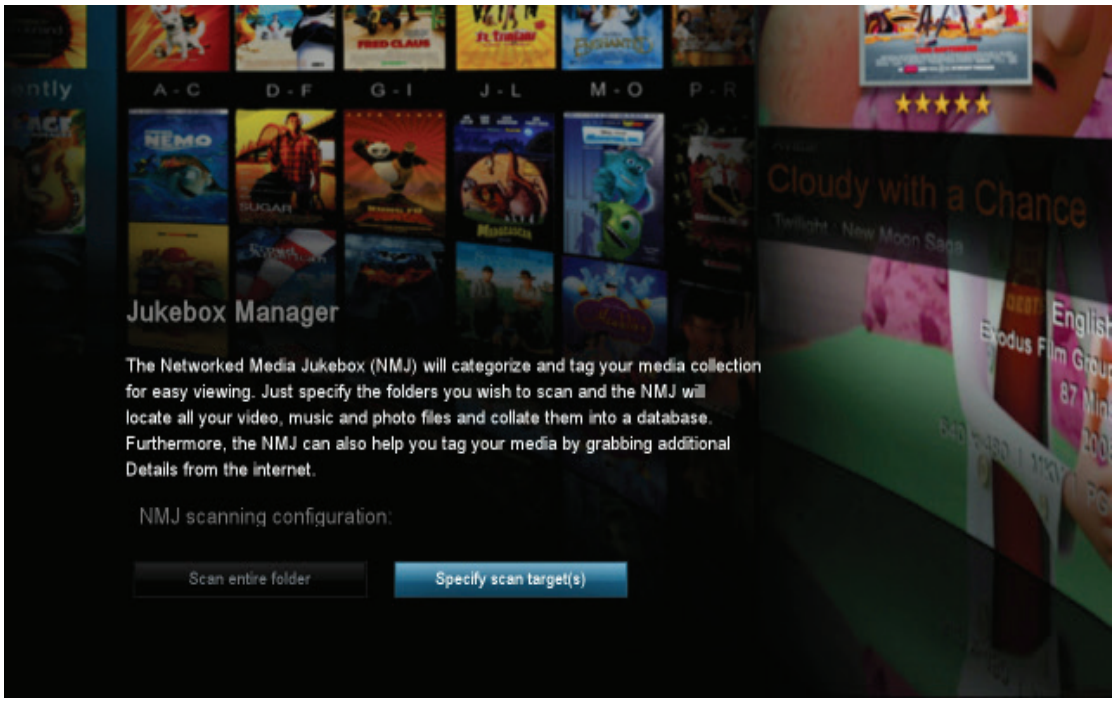
A - C
D - F
G - I
J - L
M - O
P - R
Jukebox Manager
The Networked Media Jukebox (NMJ) will categorize and tag your media collection for easy viewing. Just specify the folders you wish to scan and the NMJ will locate all your video, music and photo files and collate them into a database. Furthermore, the NMJ can also help you tag your media by grabbing additional Details from the internet.
NMJ scanning configuration:
Scan entire folder
Specify scan target(s)
Cloudy with a Chance

Configurazione scansione NMJ

Scannerizzare l'intera cartella	NMJ eseguirà automaticamente la scansione dell'intera cartella alla ricerca dei files supportati e li aggiungerà al database
Specificare le cartelle su cui eseguire la scansione	Permette di specificare di quale cartella il software NMJ dovrà eseguire la scansione. (Scelta raccomandata)

In questo esempio, selezioniamo l'opzione **Specifica la cartella da scansionare**.

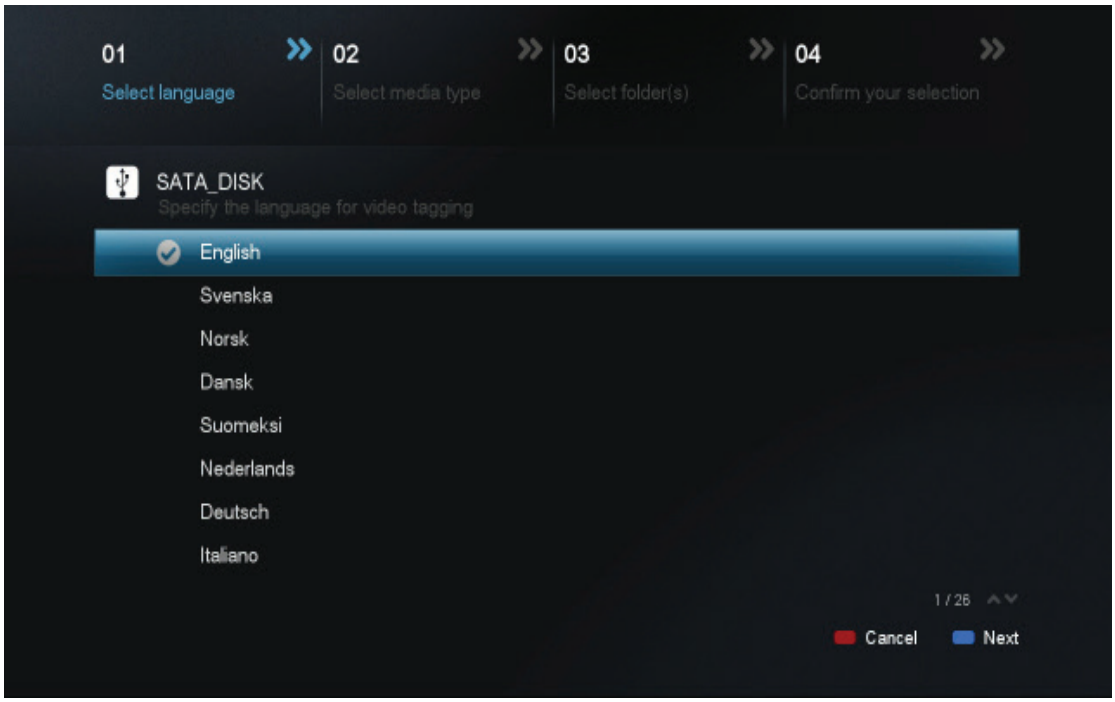

Selezionare la lingua nella quale si desidera che il software NMJ scarichi le informazioni video. NMJ cercherà quelle versioni di files di meta-dati se disponibile. In caso contrario utilizzerà la lingua Inglese.

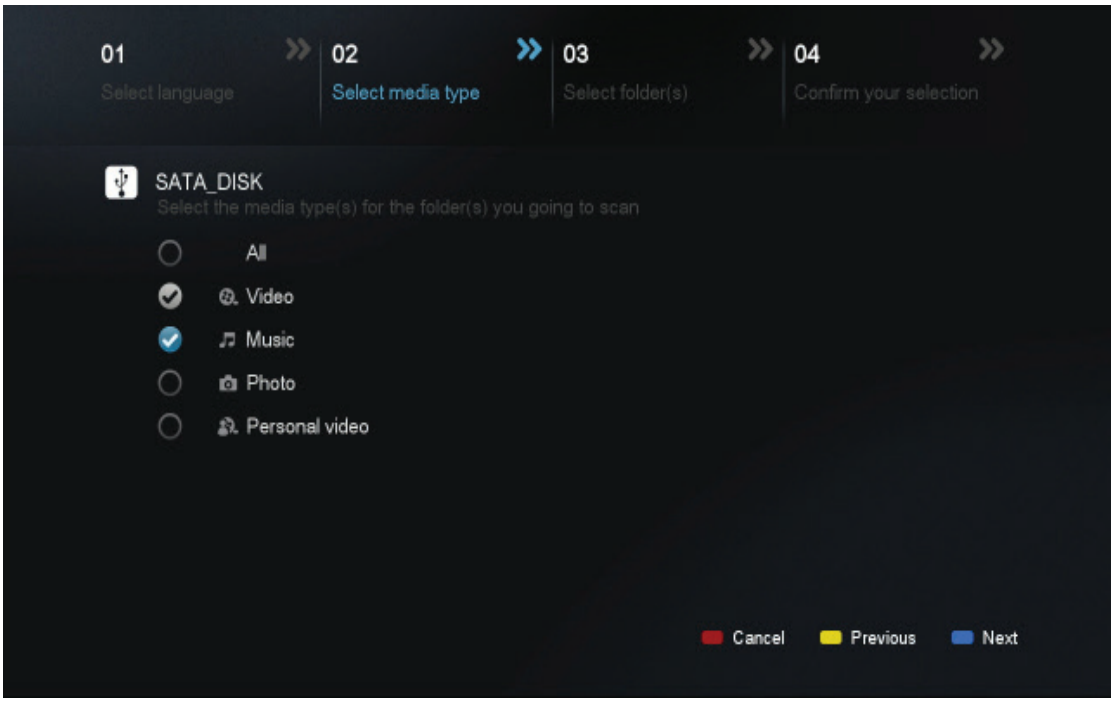

Selezionare il tipo di media file che si vuole aggiungere al database. I tipi file non selezionati in questa fase verranno ignorati.

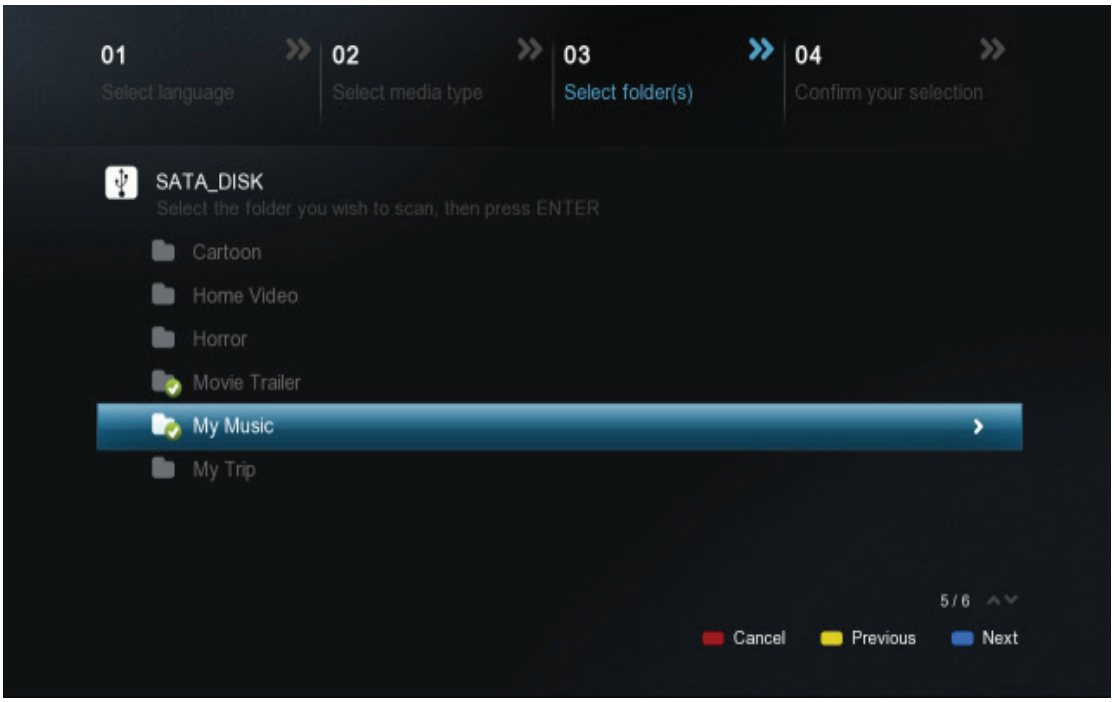

Selezionare le cartelle di cui si desidera NMJ esegua la scansione

Suggerimento: *sarà possibile aggiungere in qualsiasi momento ulteriori cartelle attraverso l' NMJ Manager.*

E' possibile aggiungere un file "no_xxx.nmj" per impedire che determinate cartelle o immagini vengano incluse in NMJ. Consultare il forum NMJ di NMT per ulteriori informazioni.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

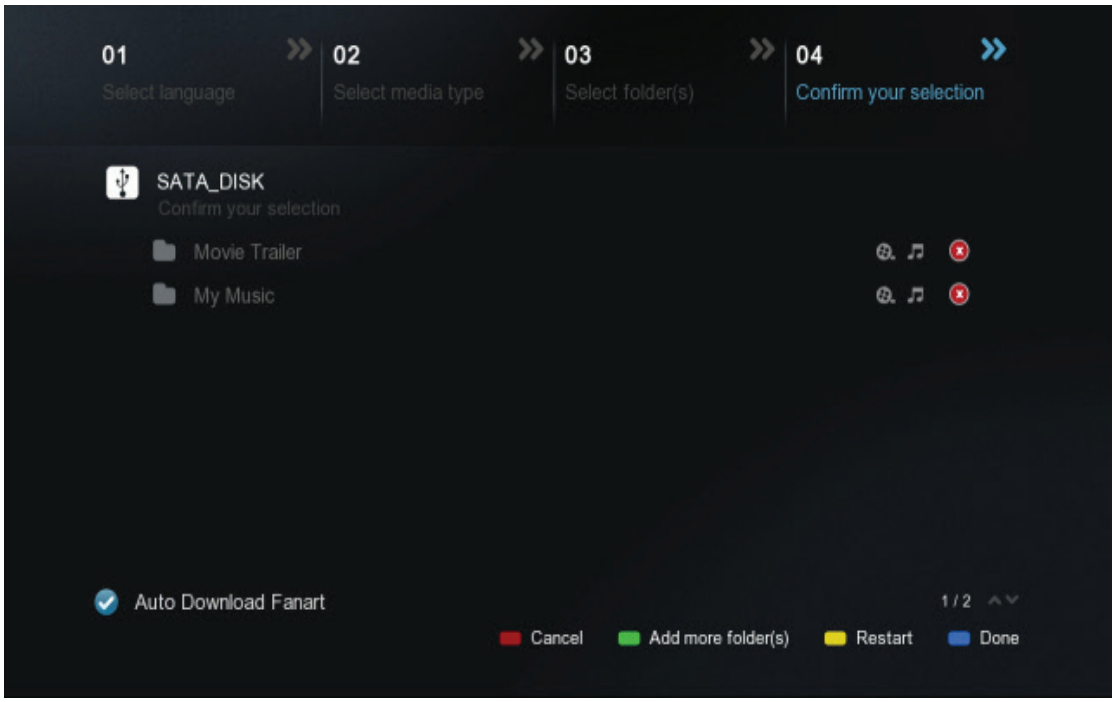

Sulla pagina di conferma è possibile rivedere le cartelle selezionate, rimuoverle dall'elenco oppure aggiungerne di nuove se necessario. Una volta terminato, premere il tasto BLU sul telecomando per completare il setup.

Congratulazioni! Il tuo primo setup di un database NMJ è stato completato! Il sistema sta ora eseguendo la scansione dei file, scaricando i dati più importanti e significativi e creando il database. In funzione della dimensione della libreria potrebbe impiegarci da alcuni minuti a diverse ore per completare l'operazione.

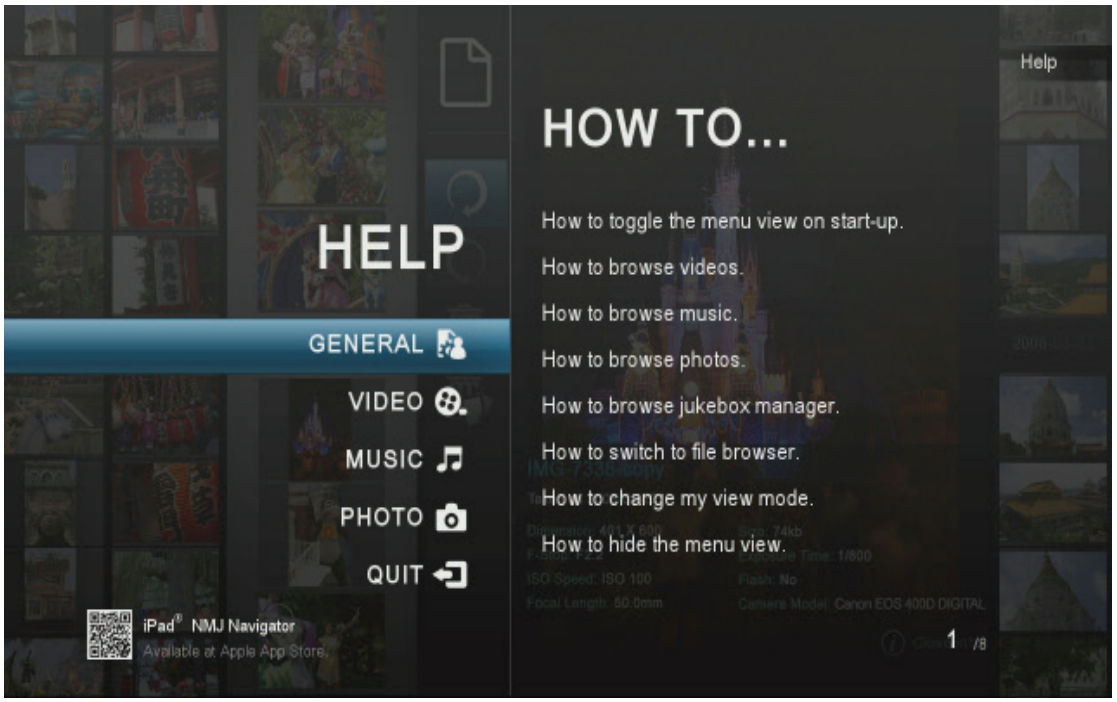

Mentre il database è in fase di creazione, è possibile visualizzare sullo schermo la guida di NMJ e apprendere utili nozioni per l'organizzazione della libreria di files multimediali, la navigazione all'interno del software NMJ e la riproduzione dei file stessi.

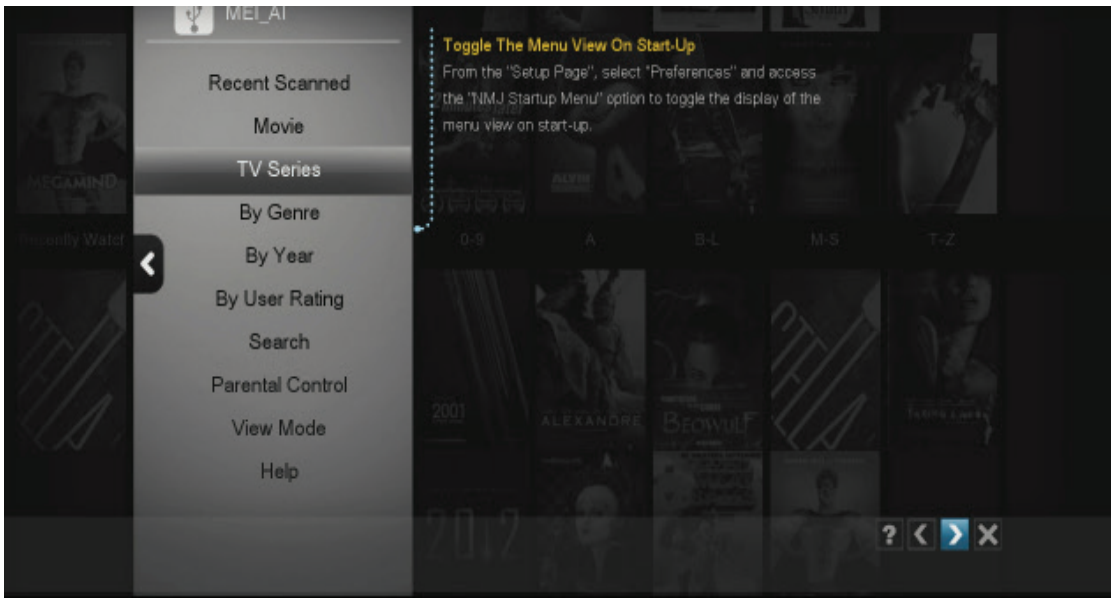

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

13.2 Navigare in NMJ

Premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu di NMJ. Sarà di aiuto nella navigazione ed ordinamento dei contenuti nel software NMJ.

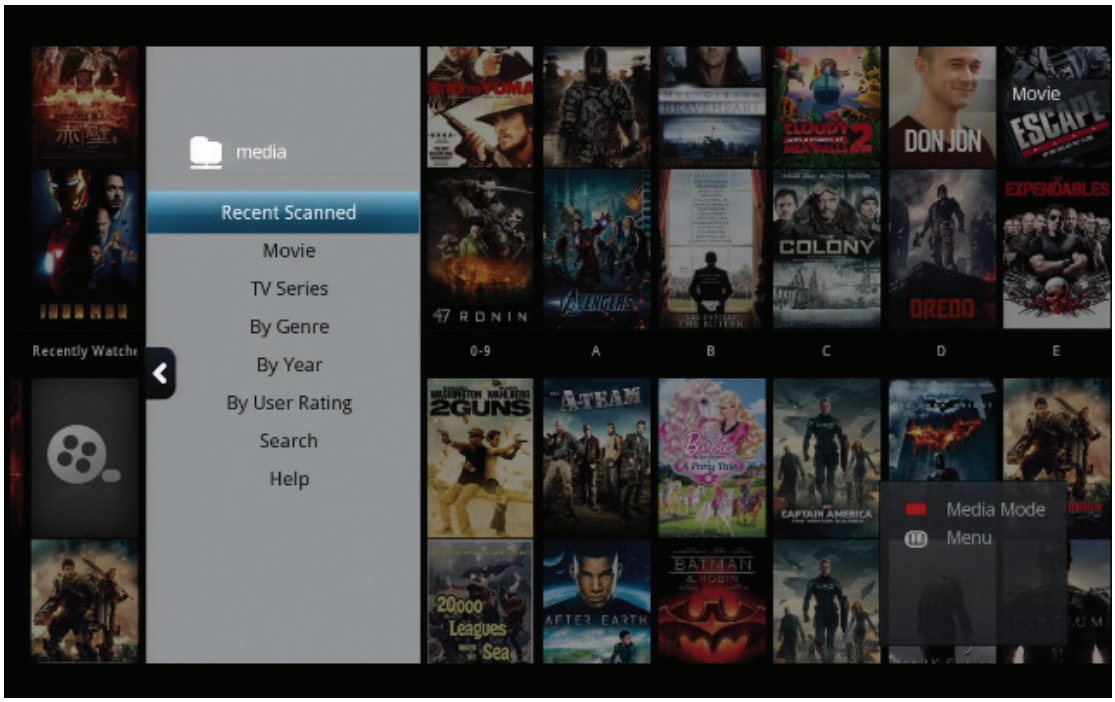

FILM

Scansionati di Recente	Visualizza tutti i film e i programmi TV scansionati di recente
Movie	Visualizza tutti i film
Serie TV	Visualizza tutti i programmi TV
Per Genere	Visualizza tutti i video suddivisi per generi
Per Anno	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati tutti i video realizzati in quell'anno
Per Valutazione Utente	Visualizza un elenco di valutazioni. Selezionarne una per vedere tutti i Video con quella valutazione (le valutazioni vengono prelevate inizialmente dal web e possono successivamente essere configurate dall'utente)
Cerca	Ricerca video per titolo, attori o regista
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

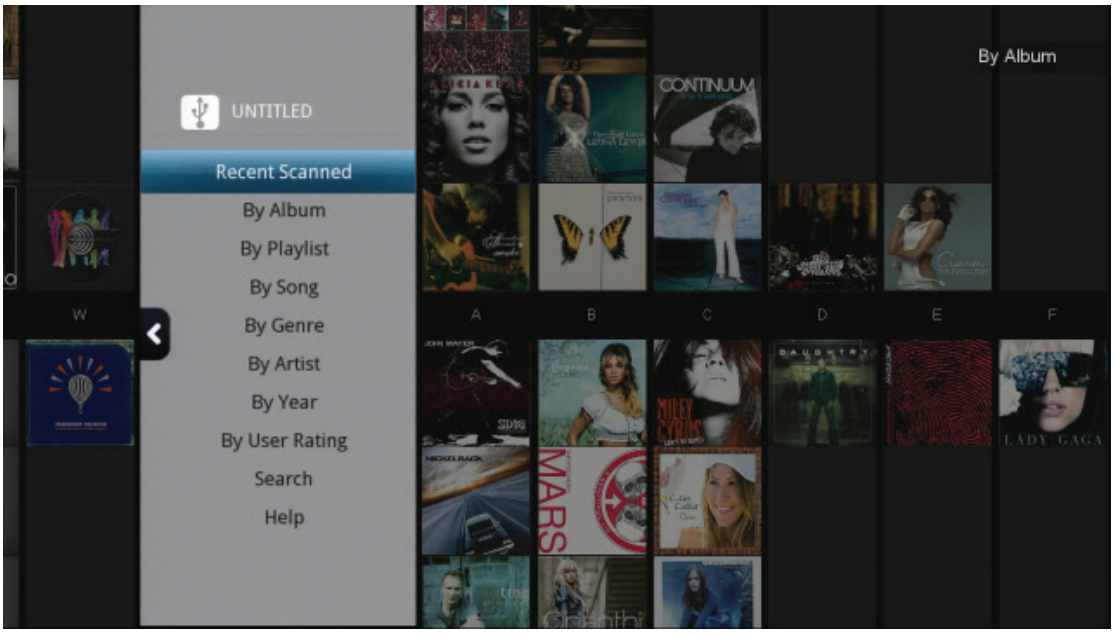

MUSICA

Scansionata di Recente	Visualizza tutti i brani scansionati di recente
Per Album	Visualizza tutta la musica suddivisa per Album
Per Playlist	Visualizza un elenco delle playlist
Per Brano	Visualizza un elenco alfanumerico di tracce musicali
Per Genere	Visualizza gli Album suddivisi per genere
Per Artista	Visualizza un elenco di Artisti. Selezionandone uno, verranno visualizzati gli album di quell'artista.
Per Anno	Visualizza un elenco di anni. Selezionandone uno verranno visualizzati gli album usciti in quell'anno
Per Valutazione Utente	Raggruppa tutte le tracce audio in base alle valutazioni (le valutazioni devono essere aggiunte alla traccia audio dall'utente attraverso NMJ)
Cerca	Ricerca le tracce audio in base al nome o all'autore
Help	Attiva a schermo l'aiuto per visualizzare maggiori informazioni sul software NMJ

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

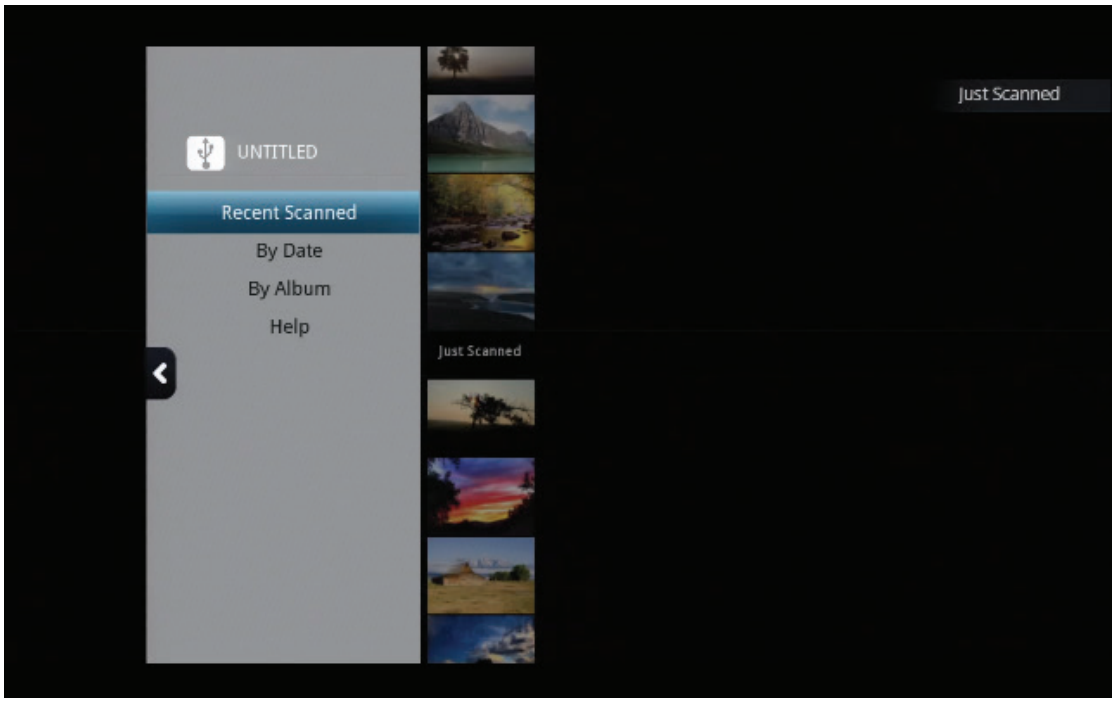

FOTO

Scansionate di Recente	Visualizza tutte le foto scansionate di recente.
Per Data	Visualizza un'elenco di anni. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto realizzate in quell'anno
Per Album	Visualizza un'elenco di album. Selezionandone uno vengono visualizzate tutte le foto appartenenti a quell'album (Gli album delle foto sono cartelle)
Help	Visualizza sullo schermo l'aiuto iin linea che fornisce maggiori informazioni sul software NMJ

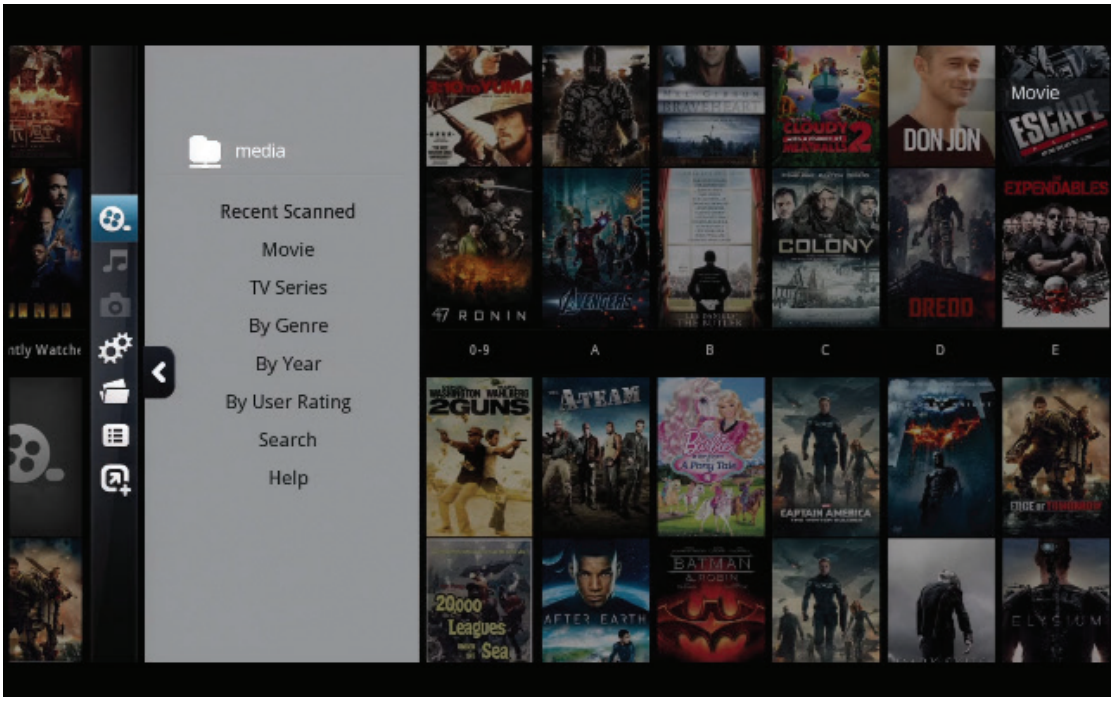

Media Menù NMJ

Per visualizzare il Media Menù, premere il tasto freccia SINISTRA sul telecomando.

Video	Vai alla sezione video di NMJ
Musica	Vai alla sezione musica di NMJ
Foto	Vai alla sezione foto di NMJ
Preferenze	Imposta le tue preferenze NMJ
Jukebox Manager	Avvia il Networked Media Jukebox Manager
File browser	Esci da NMJ e ritorna al menù iniziale
Aggiungi Scorciatoia	Crea una scorciatoia sul menù iniziale

Suggerimento:*Il Popcorn Hour VTEN memorizza le preferenze per i diversi dispositivi. Se si stava utilizzando NMJ l'ultima volta, la volta seguente che si accederà allo stesso dispositivo, automaticamente verrà avviato NMJ. Per tornare al file browser, utilizzare il Jukebox manager oppure l'opzione "passa al File Browser".*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

13.3 Aggiornamento delle Informazioni NMJ

Occasionalmente lo scanner potrebbe scaricare informazioni errate relative ai file video. E' possibile correggerle manualmente.

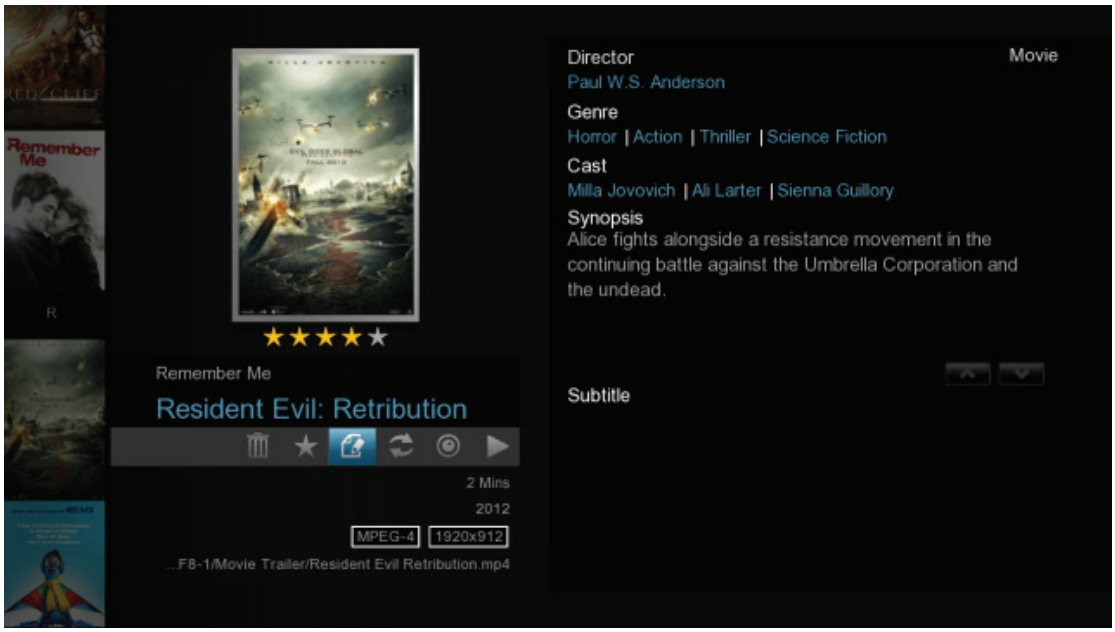

Nella libreria NMJ, selezionare la voce non corretta e aprire il pannello di controllo dei media. Selezionare l'opzione EDIT e premere ENTER sul telecomando.

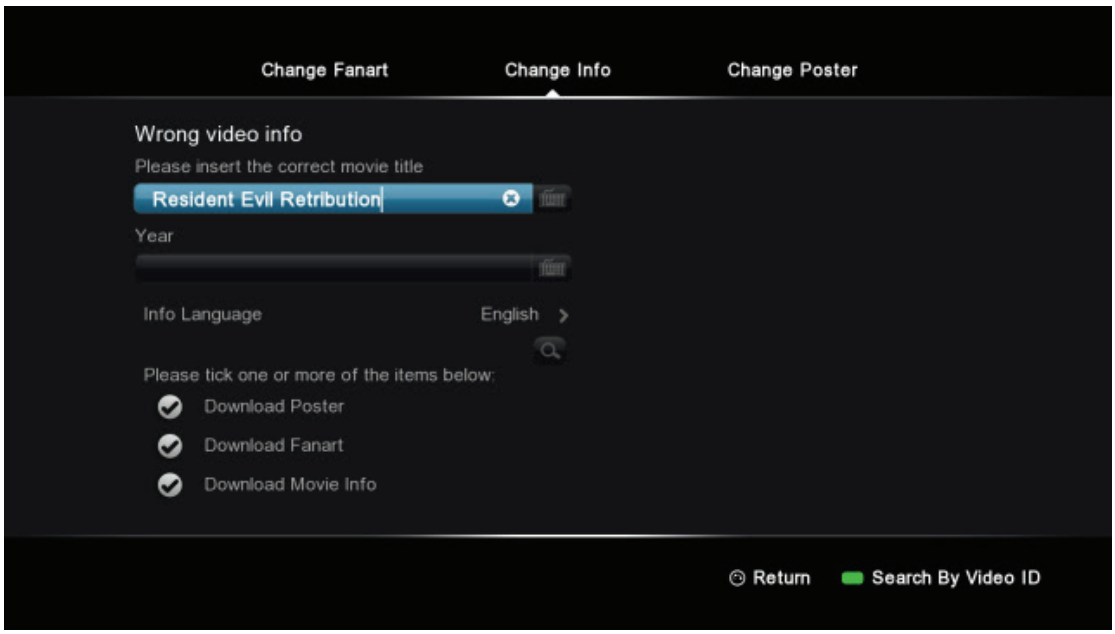

E' possibile utilizzare la tastiera a schermo oppure il tastierino numerico del telecomando per inserire il titolo del film o del programma TV.

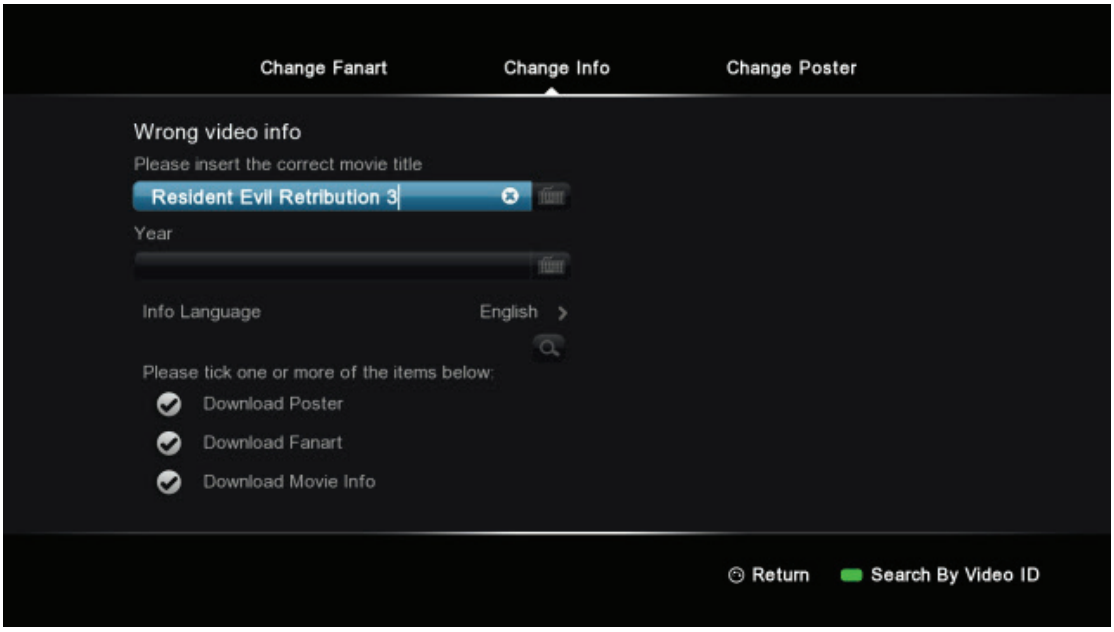

In questo esempio abbiamo rimosso il sottotitolo e provato a semplificare ancora di più la ricerca.

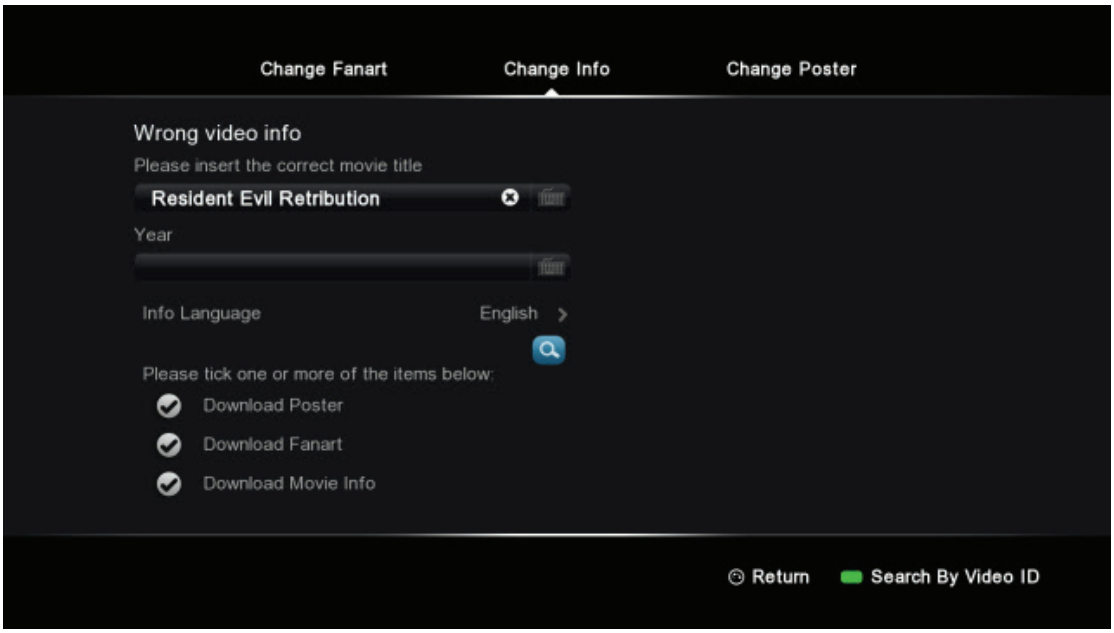

Una volta digitato il titolo del video, muovere il selettore in basso sull'icona "CERCA" e premere ENTER sul telecomando.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

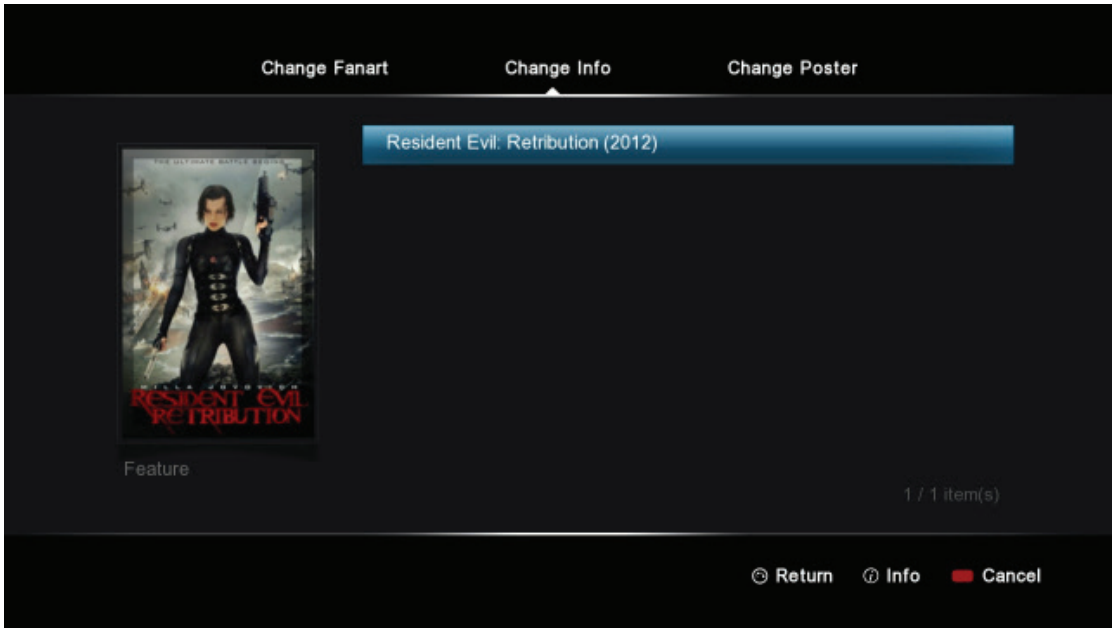

A seconda del titolo del film, potrebbero essere visualizzati più di un risultato. Scegliere il risultato corretto e premere ENTER sul telecomando.

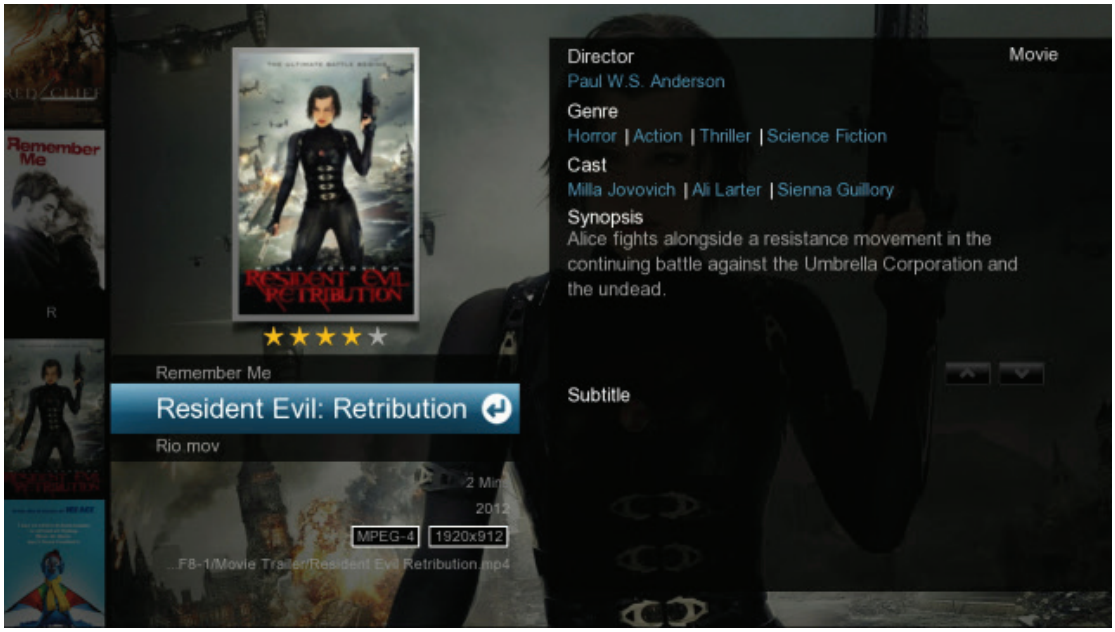

Verranno scaricate le nuove locandine, fanart e meta-dati e verrà aggiornato il database.

Suggerimento: *il forum NMT ha molti strumenti/guide per aiutarti a gestire i files NMJ in svariati modi.*

13.4 Networked Media Jukebox Manager

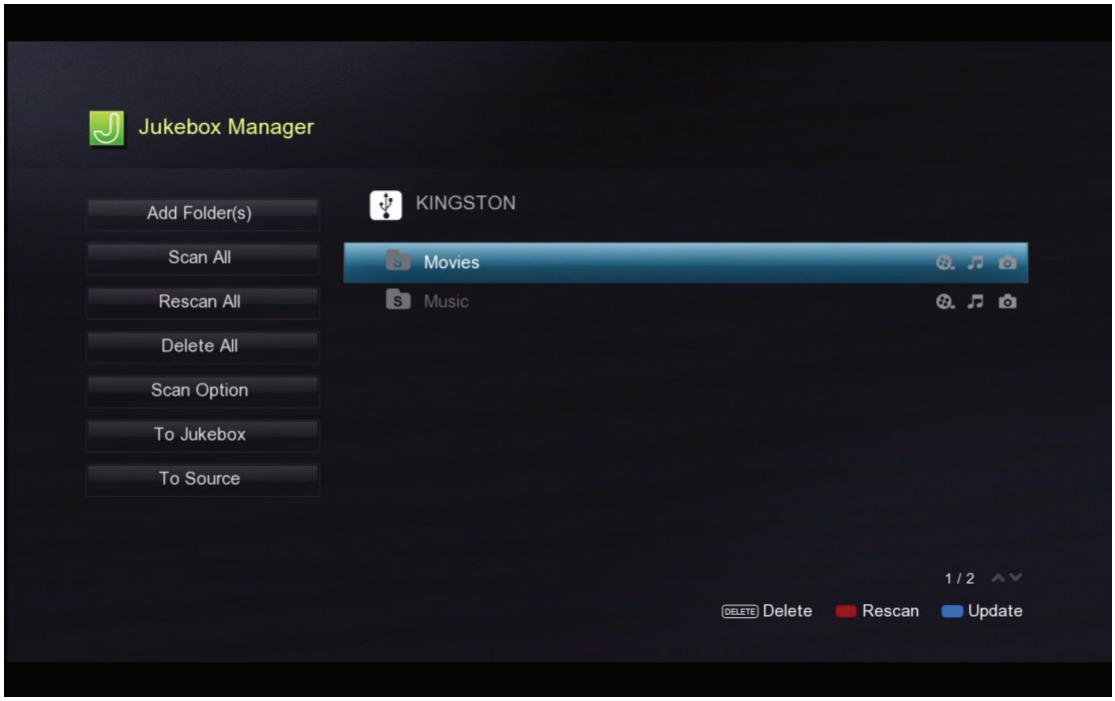

Aggiungi cartella/e	Aggiunge cartelle da controllare e inserire nel database NMJ
Scansiona Tutto	Esegue la scansione e aggiunge nuovi files presenti nelle cartelle monitorate
Riscansiona Tutto	Questa opzione riesegue la scansione di tutti i files multimediali e scarica nuovamente tutte le informazioni
Cancella Tutto	Questa opzione elimina il database NMJ
Opzioni Scansione	Imposta ulteriori opzioni per la scansione, ulteriori informazioni più avanti
Vai al Jukebox	Avvia il software NMJ
Vai ai Files	Avvia il file browser

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

Opzioni per la scansione

Download Automatico Locandine	Attiva o disattiva il download automatico di locandine per i video
Lingua Scansione	Specifica in quale lingua saranno scaricati i meta dati (se non disponibile, saranno scaricati in inglese)

Ulteriori informazioni

Sarà creata una nuova cartella chiamata “NMJ_Database” nell’archivio. Non rimuovere o modificare la cartella in quanto contiene il database NMJ per i tuoi files multimediali.

14. Applicazioni NMT

Le applicazioni NMT trasformano il Popcorn Hour VTEN in un NAS (network attached storage), Torrent Client e UseNet Client. Per installare le applicazioni NMT è necessario installare un hard disk interno o esterno.

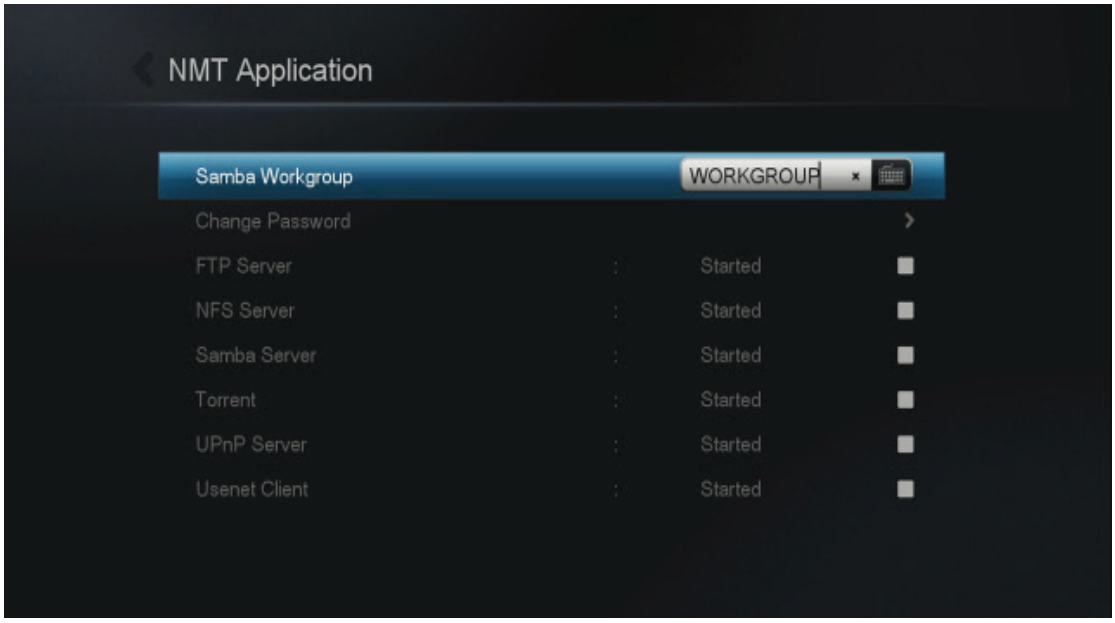

Per abilitare il trsferimento file da un PC al VTEN occorre abilitare il server SAMBA.

Gruppo di Lavoro Samba	Specifica il gruppo di lavoro samba al quale si desidera che appartenga il Popcorn Hour VTEN
Modifica Password	Cambia la password utilizzata per accedere all'archivio tramite samba o FTP
FTP Server	Avvia o arresta il server FTP
NFS Server	Avvia o arresta il server NFS
Samba Server	Avvia o arresta il server Samba
Torrent	Avvia o arresta il client Torrent
UPnP Server	Avvia o arresta il server UPnP
Usenet Client	Avvia o arresta il client Usenet

Nota:*Il nome utente per accedere al tuo archivio locale tramite samba o FTP è "nmt" senza apici.*

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

14.1 Installazione Applicazioni NMT

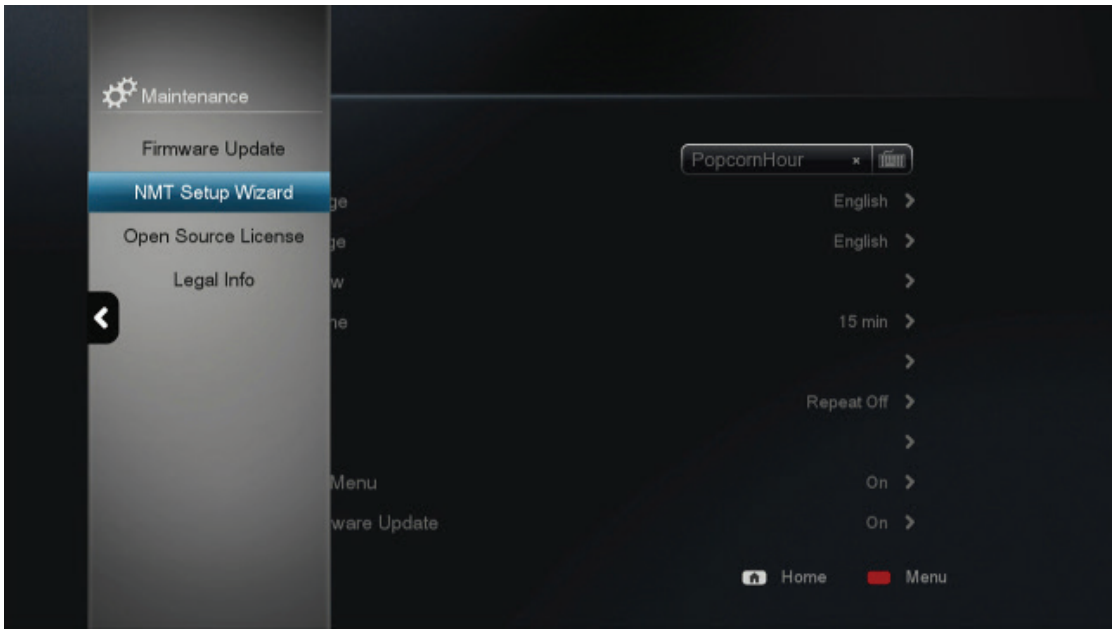

Nel menù Configurazione, selezionare **Manutenzione** e poi **Configurazione Guidata NMT**.

Nota: *l'opzione è visibile solo se è stato installato un dispositivo di archiviazione.*

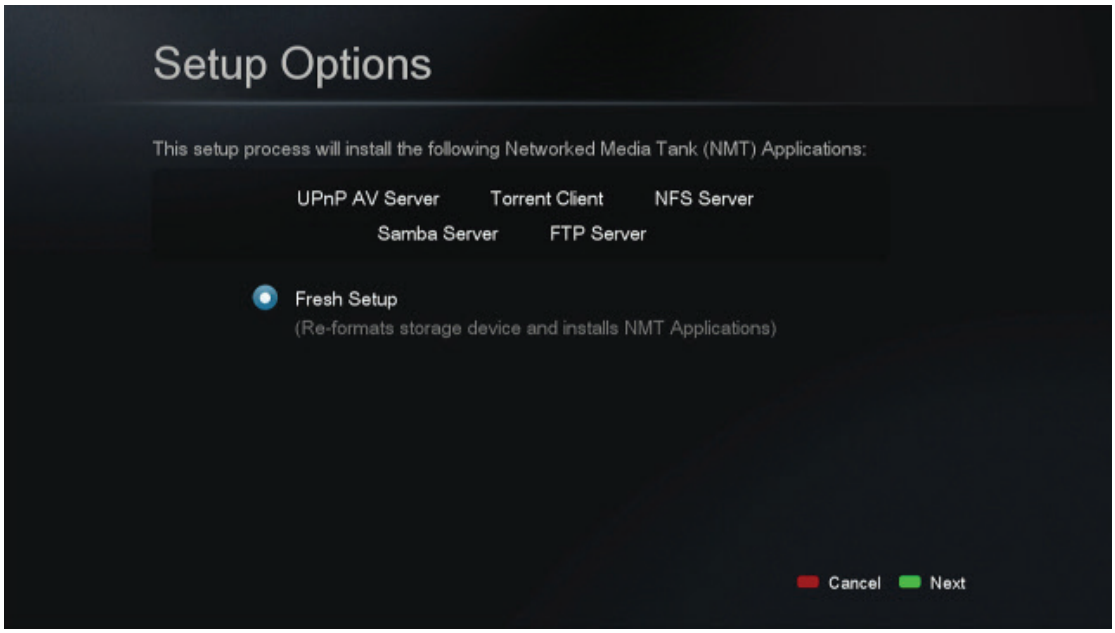

Selezionare l'opzione **Fresh Setup** e premere il tasto VERDE sul telecomando per proseguire.

Step 01
Storage Device
WARNING!
Fresh Setup will format USB_DRIVE_A to .ext3 format and remove all storage device content. It will then install NMT Applications. If this is your desired option, press NEXT to continue.
Back
Cancel
Next

ATTENZIONE: il dispositivo selezionato verrà formattato; tutti files verranno cancellati e saranno irrecuperabili

L'applicazione NMT viene installata in una piccola partizione nascosta, mentre lo spazio restante viene formattato utilizzando il File System EXT3 e apparirà come spazio di archiviazione in locale.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

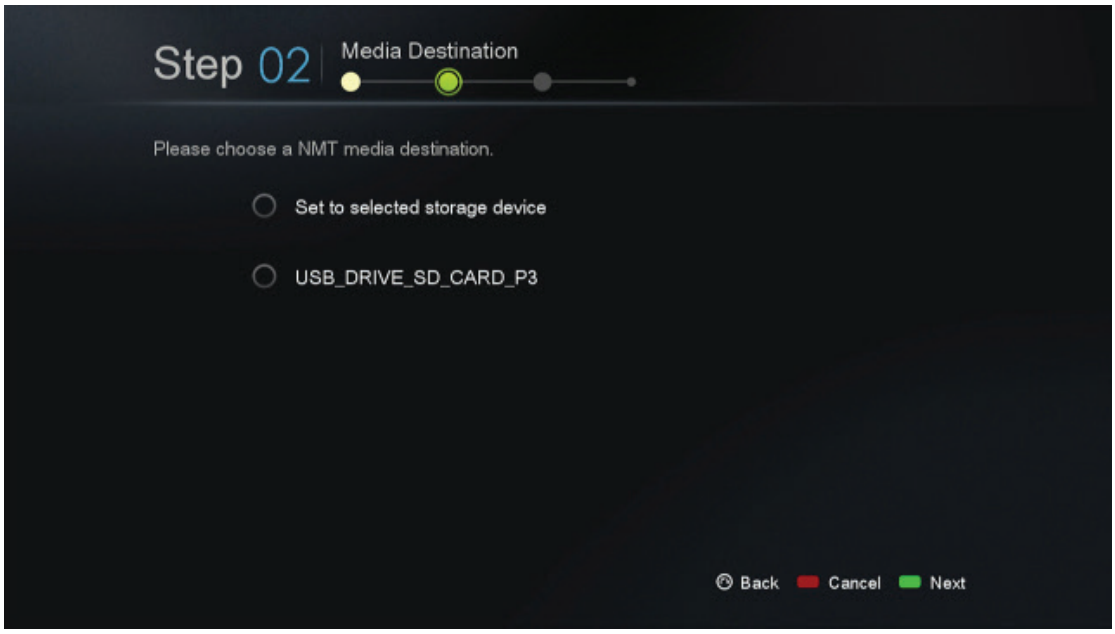

Scegliere su quale disco si desidera memorizzare i files multimediali.

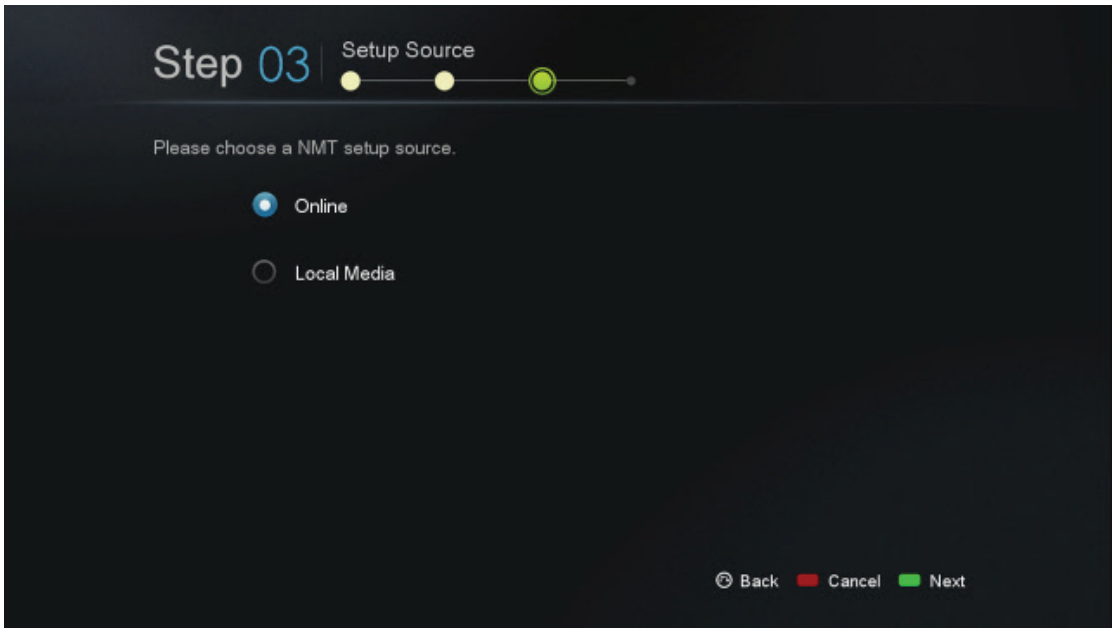

In questo esempio è stata scelta l'opzione **Online**. Scegliendo questa opzione, apparirà una pagina con le note relative alla versione, i termini e le condizioni.

IMPORTANTE: si raccomanda di leggere attentamente tali informazioni prima di proseguire. Proseguendo si attesta che l'utente accetta i termini e le condizioni scritte.

Quando si è pronti per proseguire, premere il tasto VERDE sul telecomando.

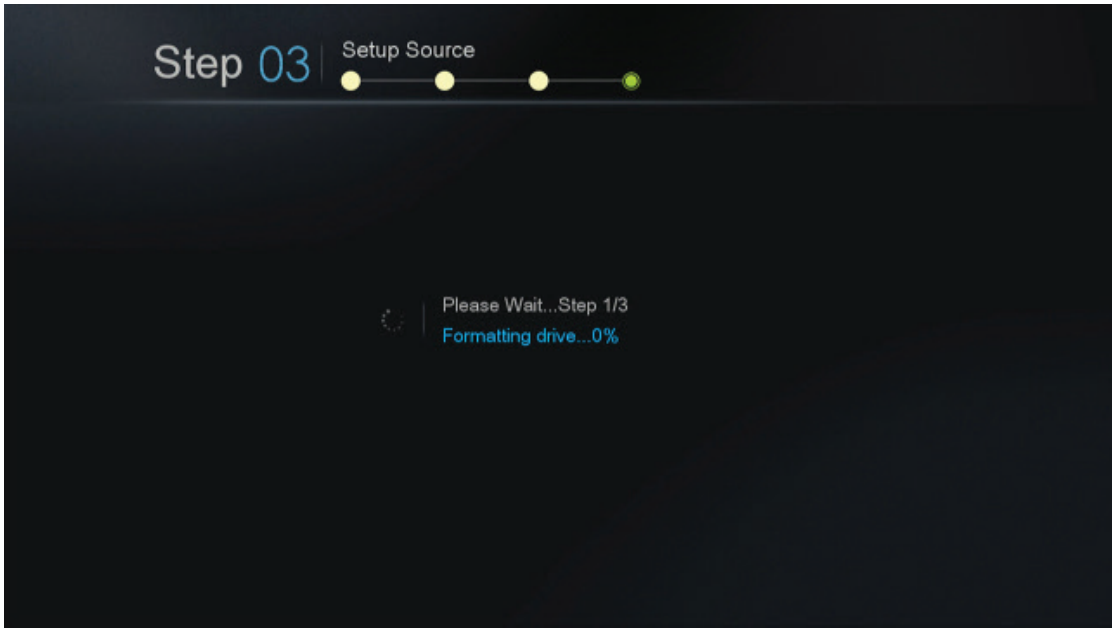

Iniziano i processi di formattazione e installazione. In funzione della dimensione del dispositivo di archiviazione, questa operazione può richiedere tempistiche diverse. Al termine dell'installazione delle applicazioni NMT, il dispositivo verrà riavviato automaticamente.

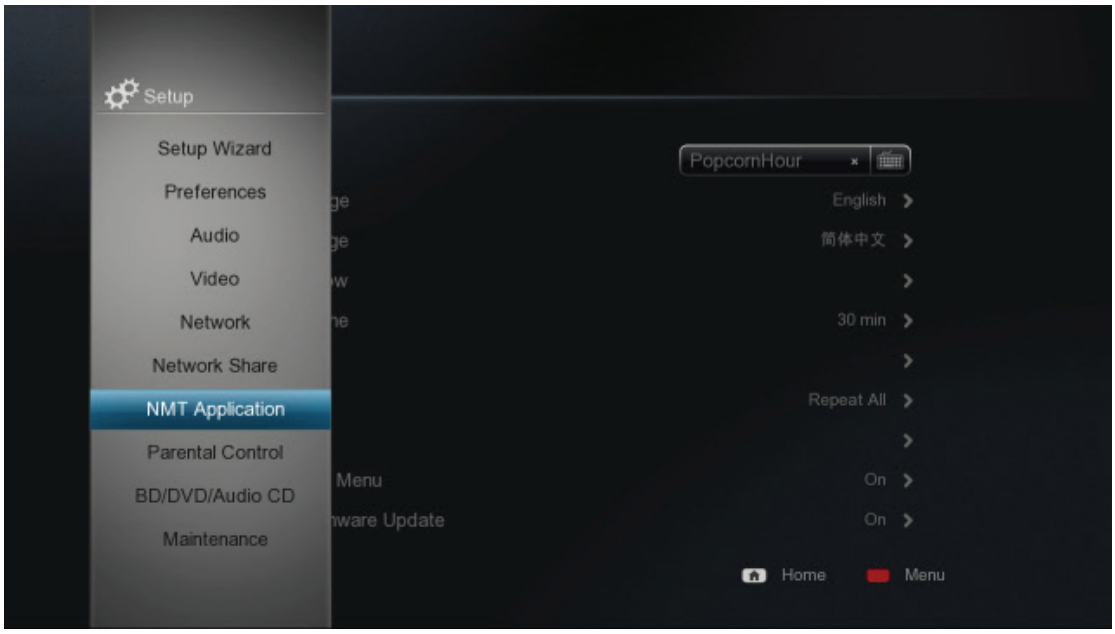

Ad installazione terminata, sarà visibile una nuova opzione nel menù delle impostazioni chiamata **Applicazioni NMT**. In quest'area sarà possibile avviare o arrestare le applicazioni NMT.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

14.2 Utilizzo del Server FTP

Il servizio FTP permette trasferimento in modo semplice e veloce di files da e verso il Popcorn Hour VTEN. Per utilizzare il servizio FTP andare nella sezione **Applicazioni NMT** del menù Setup ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per connettersi al Popcorn Hour VTEN attraverso il servizio FTP, occorre utilizzare un client. Fra i client FTP gratuiti, citiamo FileZilla e Winscp.

Utilizzando un PC Windows è possibile utilizzare Windows Explorer come un client FTP digitando nella barra degli indirizzi:

ftp://NMT-IP/

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP oppure l'Host Name del Popcorn Hour VTEN. Ad esempio; 192.168.1.101 o VTEN.

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password FTP).

Host:	Indirizzo IP del dispositivo
Port:	21
Username:	nmt
Password:	1234

14.3 Utilizzo del Server Samba

Il Server Samba è uno dei metodi più comuni per condividere i files attraverso una rete. Il protocollo Samba può anche essere utilizzato per riprodurre in streaming i contenuti presenti sul dispositivo di archiviazione locale su un altro dispositivo della rete. Per utilizzare il servizio Samba andare nella sezione **Applicazioni NMT** del menù Setup ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per accedere al Popcorn Hour VTEN attraverso il protocollo Samba, digitare l'indirizzo IP oppure l' hostname del dispositivo nella barra degli indirizzi sul browser del computer.

Esempio: \\PCH-VTEN\
\\192.168.1.101\
\\10.0.0.57\

***Nota:** il nome del dispositivo di default è PCH-VTEN ma può essere modificato nella sezione **Preferenze** del menù Setup.*

Quando vengono richieste le credenziali utilizzare le informazioni sotto riportate (valide fino a quando l'utente non modifica la password Samba).

Username:	nmt
Password:	1234

14.4 Utilizzo del Client Torrent

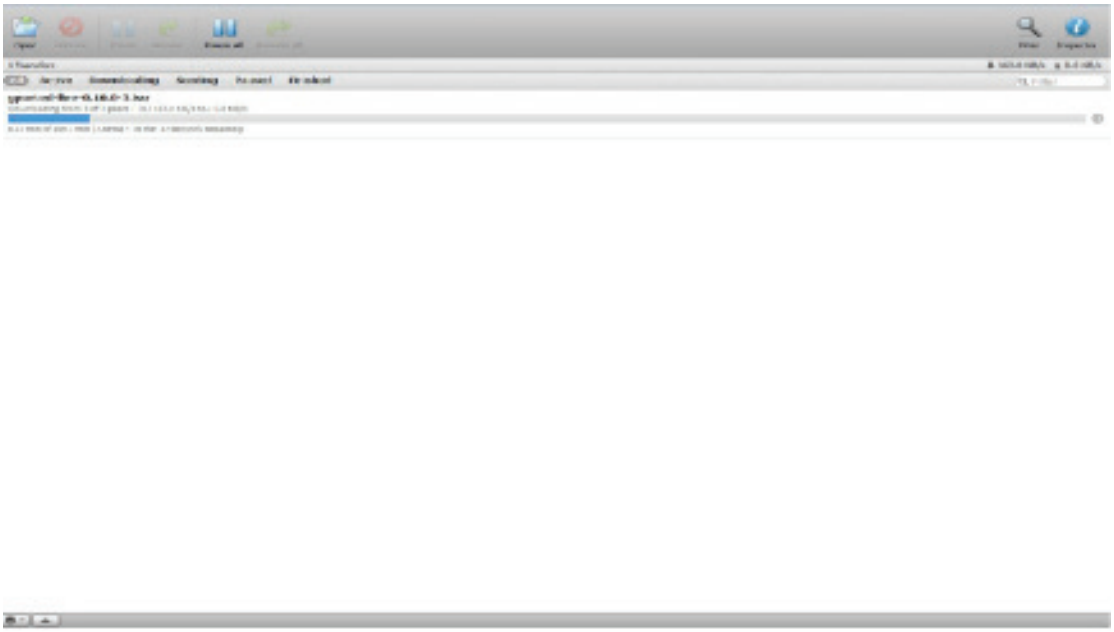

Il Popcorn Hour VTEN ha al suo interno un client torrent. Può essere utilizzato per scaricare files invece che lasciare il PC acceso. Per utilizzare il client torrent andare nella sezione **Applicazioni NMT** del menù configurazione ed avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l'apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

IMPORTANTE: Il client torrent utilizza il dispositivo di archiviazione locale per salvare i file scaricati.Controllare che in esso ci sia spazio sufficiente per contenerli.

Una volta che il servizio torrent è stato abilitato sul Popcorn Hour VTEN, è possibile utilizzare il browser del PC per accedere all'interfaccia del client Torrent. Digitare il seguente indirizzo della barra del browser:

http://NMT-IP:8077/transmission/web

Dove NMT-IP è l'indirizzo IP o l'host name del Pocporn Hour VTEN. per esempio; 192.168.1.101 o VTEN.

IMPORTANTE: il computer o il dispositivo sul quale è in uso il web browser deve essere connesso sulla stessa rete del VTEN.

Nell'interfaccia grafica del BitTorrent, cliccare su **Browse** e selezionare il file torrent.

Una volta selezionato il file torrent, cliccare su **Upload** per aggiungerlo all'elenco dei file torrent del Popcorn Hour VTEN. Il client torrent inizierà a scaricare i file(s).

Altre impostazioni sono disponibili attraverso l'interfaccia grafica del web browser, fra cui lo **Scheduler** che può essere utilizzato per programmare i downloads dei file e configurare i limiti per l'upload ed il download.

IMPORTANTE: Il Popcorn Hour VTEN deve essere acceso e correttamente connesso ad internet durante lo scaricamento programmato dei file, perchè questo possa essere portato a termine.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

14.5 Utilizzo del Client Usenet

NZBGet è un programma a linea di comando basato su “newsgrabber” che scarica files dai server Usenet basati su informazioni scritte nei file **NZB**. NZBGet può essere installato nel Popcorn Hour VTEN e i files possono essere scaricati direttamente nel dispositivo di archiviazione locale formattato con la procedura di installazione delle applicazioni NMT. Per utilizzare il client NZBGet andare nella sezione **Applicazioni NMT** del menù Setup e avviare il servizio. Esso rimarrà attivo anche dopo aver spento e riacceso l’apparecchio e fino a quando non si tornerà nella stessa sezione per arrestarlo.

Per eseguire l’applicazione NZBGet occorre l’accesso ad un provider Usenet. L’internet service provider dell’utente potrebbe avere un server delle news al quale accedere, oppure potrebbe avere un account Usenet separato su un **server a pagamento**.

Ottenuto un account Usenet, si potrà configurare NZBGet su NMT per accedere all’ account.

Il provider Usenet fornirà le informazioni necessarie quali:

1. User ID e Password.
2. Nome del News-server e porta di connessione (solitamente porta **119**).
3. Numero di connessioni contemporanee ammesse.

14.5.1 Configurazione NZBGET

Nella radice dell' hard disk si troverà una cartella **.nzbget**. Al suo interno ci saranno due files: **nzbget.conf** e **unpak.sh**.

IMPORTANTE: alcuni client FTP potrebbero nascondere tali cartelle in quanto iniziano con il puntino. Sui sistemi UNIX, files o cartelle che iniziano con un puntino vengono nascoste nella visualizzazione normale dell'elenco cartelle. Se non si riescono a visualizzare le cartelle, cercare un'opzione del client utilizzato che permetta di visualizzare le cartelle nascoste, oppure provare a digitare il percorso della cartella.

E' possibile aprire e modificare il file **nzbget.conf** con un text editor compatibile con il formato UNIX.

Nel text editor, completare con le informazioni fornite dal Provider Usenet .

Host-name of news server:

server1.host=news.yourserver.com (inserire il nome del server dietro il segno **=**)

Port to connect to (default dovrebbe essere **119** se non diversamente specificato):

server1.port=119

Username to use for authentication (cambiare **USERNAME** nel nome fornito dal provider Usenet):

server1.username=USERNAME

Password to use for authentication (modificare **PASSWORD** con la password fornita dal provider Usenet):

server1.password=PASSWORD

Maximum number of simultaneous connections to this server:

server1.connections=4

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

14.5.2 Accedere al Client NZBGET

Per accedere al client NZBget, digitare nella barra degli indirizzi del browser web del computer:

http://NMT-IP:8066

dove NMT-IP è l' indirizzo IP o l'host name del Popcorn Hour VTEN. per esempio; 192.168.1.101 o VTEN.

Per eseguire il login, utilizzare i seguenti Nome utente e Password (fino a quando non verranno modificate dall'utente):

User ID: nmt

Password: 1234

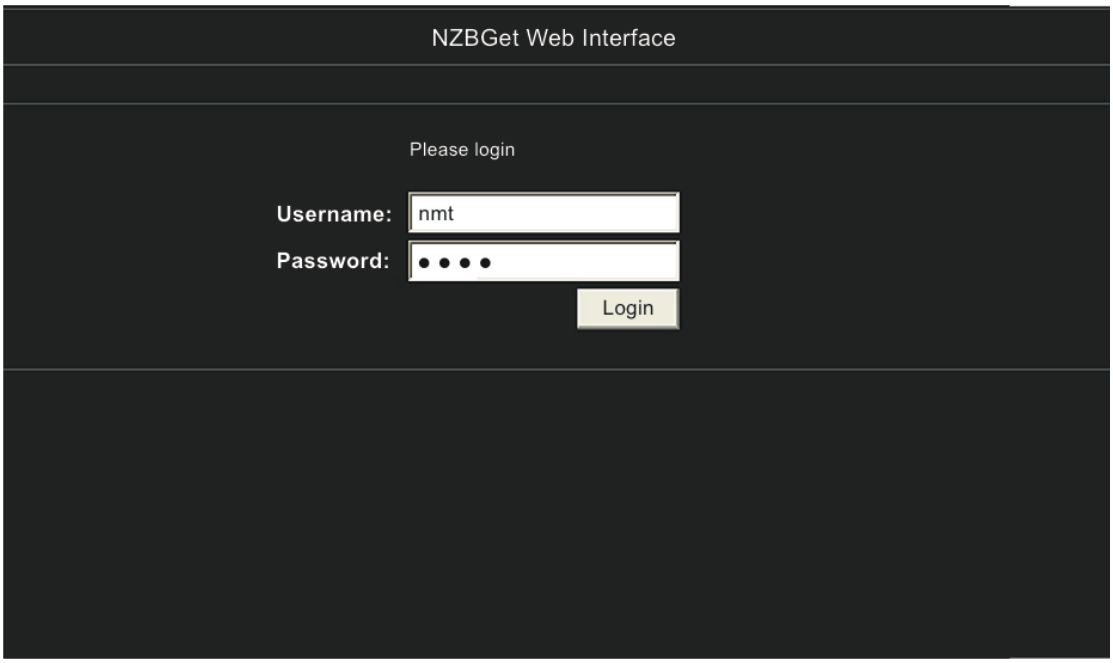

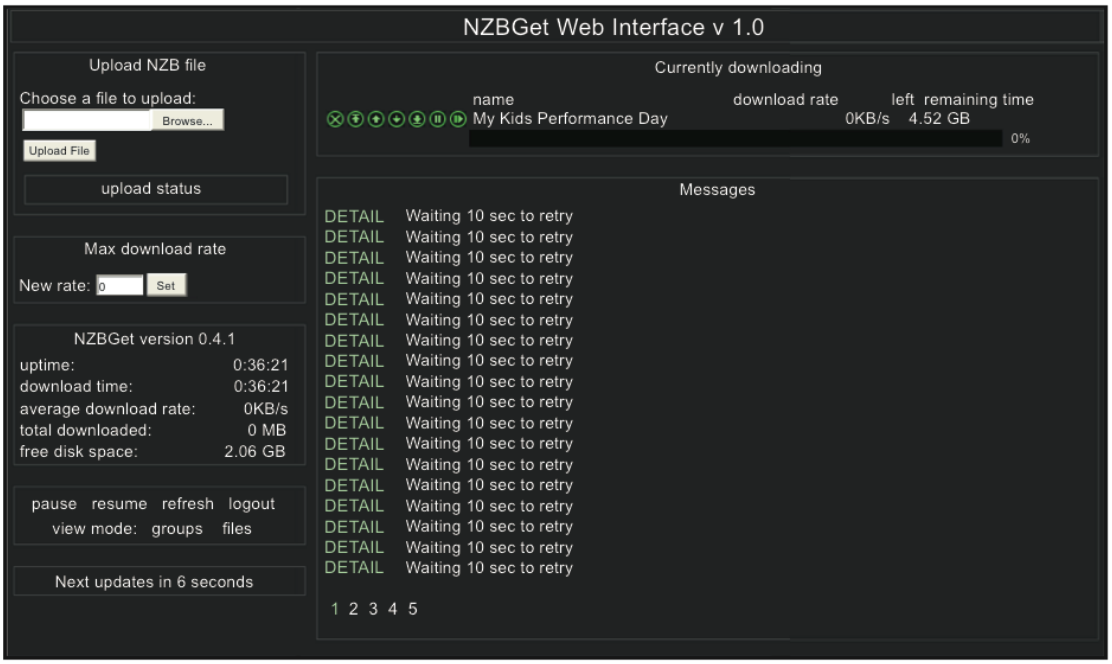

Interfaccia Web NZBGet

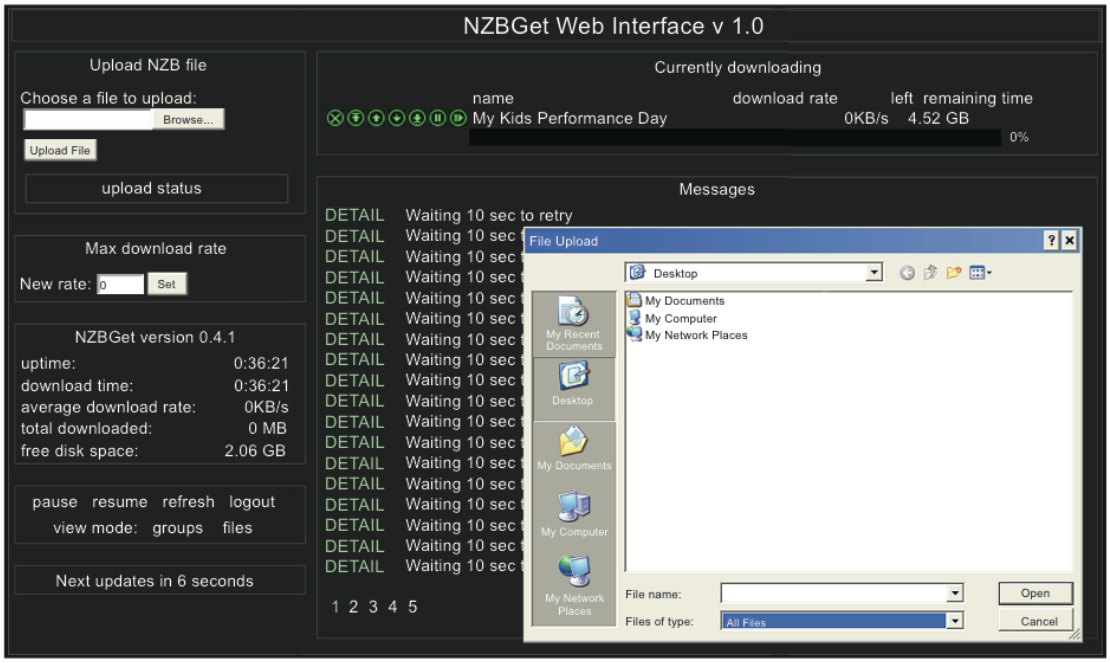

Per eseguire un download, upload di file NZB clickando sul tasto **Browse...** e selezionando il file NZB.

Click sul tasto **Upload File** ed iniziare il download.

Il file verrà caricato su NMT ed aggiunto alla coda dei download. (Questo processo non carica nessun file su internet).

Dopo aver caricato il file NZB, ci vorrà un minuto prima che il programma inizi il download. L'intervallo di 1 minuto è un margine di sicurezza per garantire che il file NBZ sia completamente sull'hard disk prima di iniziare il download.

E' possibile modificare l' intervallo di sicurezza nel file **nzbget.conf**, opzione **NzbDirFileAge**. L'avanzamento del download viene visualizzato sull'interfaccia grafica web.

Dopo che il download è terminato, il file NZB contiene il file **par2**. A questo punto il download verrà controllato e, se necessario corretto. Viene richiamato lo script per la scompattazione del download in **.nzbget**. Lo script per la scompattazione del Popcorn Hour VTEN è in grado di scompattare files **.RAR**

Attraverso l'interfaccia grafica si può mettere in pausa, cancellare, e spostare i downloads. Si può impostare la priorità di download per files importanti muovendoli in cima alla coda utilizzando il tasto davanti al set di file.

Per mettere in pausa tutti i download, utilizzare il pulsante **pause** in fondo a sinistra dell'interfaccia grafica web. **Resume** per riprendere.

Tutti i download scaricati e decompressi, verranno archiviati nella cartella **Download** sul dispositivo di archiviazione del Popcorn Hour VTEN formattato durante l'installazione delle applicazioni NMT. Verrà creata una sottocartella con lo stesso nome del file NZB.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

15. Aggiornamento firmware

Nel corso del tempo, per il Popcorn Hour VTEN, verrà proseguito lo sviluppo per apportare migliorie sul firmware. L'ultimo aggiornamento può essere installato online o attraverso un file scaricato con un altro dispositivo.

Automatic Update

Se viene selezionata l'opzione "controllo aggiornamenti firmware" nelle **Preferenze** del menù configurazione il sistema avviserà automaticamente se è disponibile una nuova versione del firmware.

Il sistema scaricherà automaticamente l'ultimo firmware dai server ed aggiornerà il dispositivo

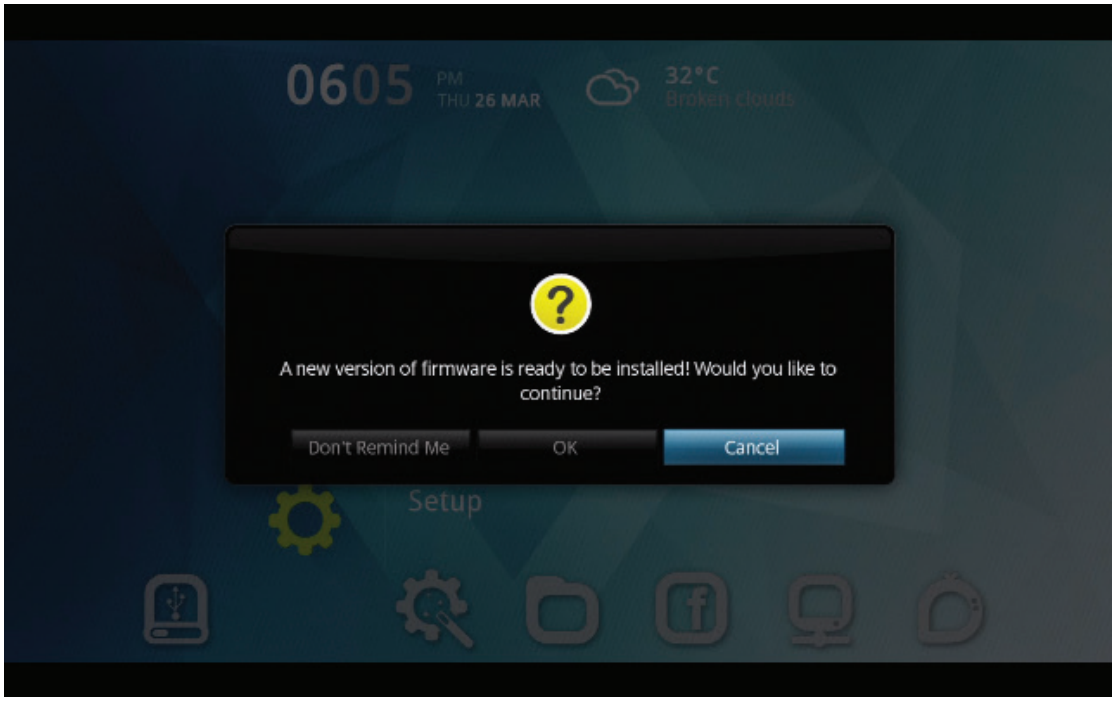

IMPORTANTE: si raccomanda di spegnere completamente e riaccendere il sistema prima di eseguire l'aggiornamento. Questo garantirà che il sistema è pronto per l'installazione del nuovo firmware.

Aggiornamento Manuale

E' anche possibile controllare manualmente la presenza di eventuali firmware aggiornati attraverso la sezione **Manutenzione** del menù Configurazione.

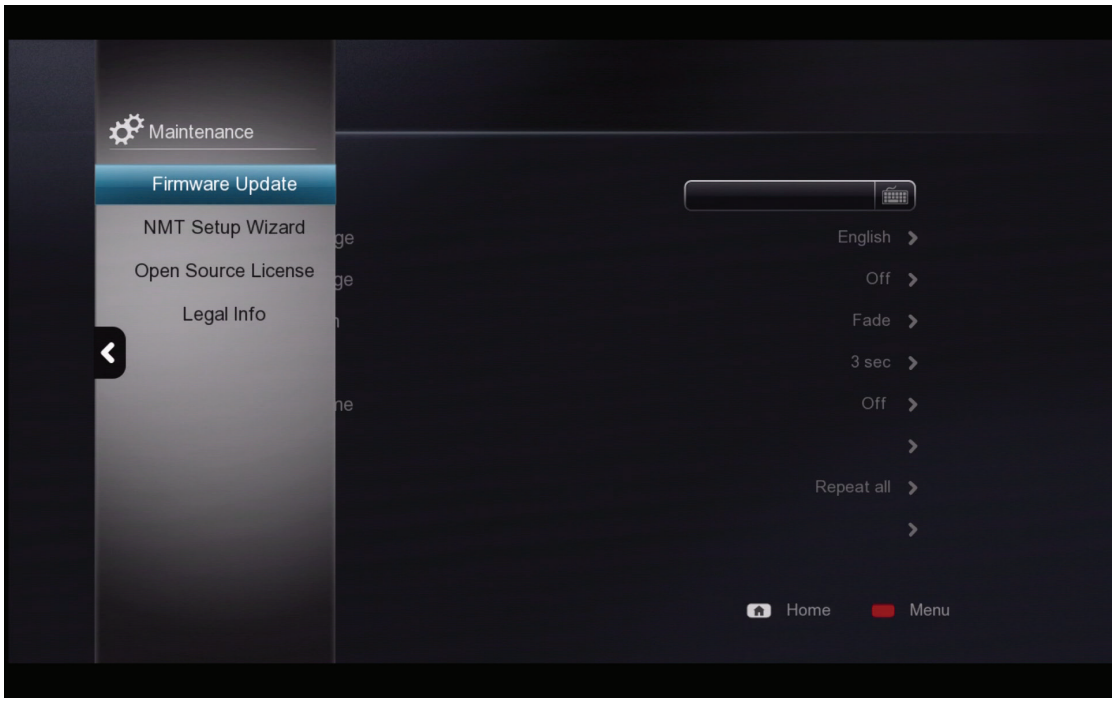

Andare su Configurazione -> Manutenzione -> Aggiornamento Firmware e premere ENTER sul telecomando.

Scegliere l'opzione **Controlla aggiornamenti del firmware** e premere ENTER sul telecomando.

E' possibile aggiornare il firmware in due modi; sia direttamente dal web sia scaricando manualmente l'aggiornamento da http://support.popcornhour.com/ ed eseguendo l'aggiornamento attraverso USB.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

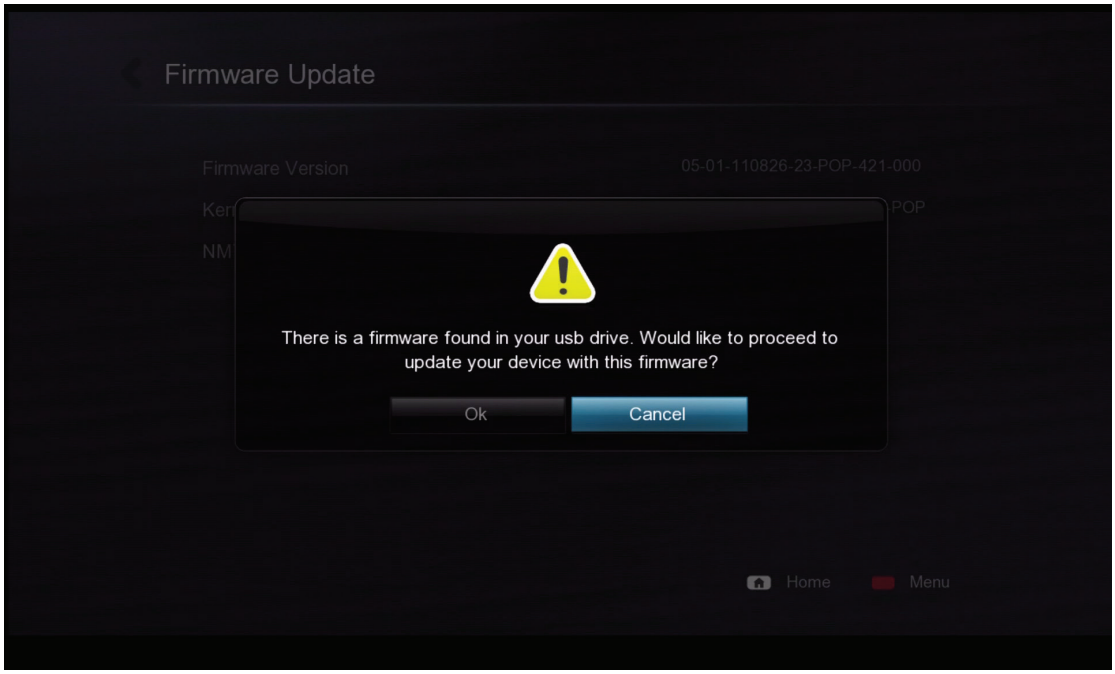

Se il firmware è stato scaricato manualmente dal sito di supporto Popcorn Hour su un dispositivo USB (Hard disk, pendrive,ecc...) il sistema richiederà conferma per continuare l'aggiornamento. Se l'aggiornamento è in esecuzione attraverso il web, verranno visualizzate le note relative al rilascio della nuova versione, così come i termini e le condizioni. Premere il tasto VERDE sul telecomando per confermare ed iniziare l'aggiornamento.

IMPORTANTE: Si raccomanda di leggere attentamente le informazioni prima di procedere. La conferma e la prosecuzione dell'aggiornamento implica che tutte i termini e le condizioni visualizzate vengono accettate.

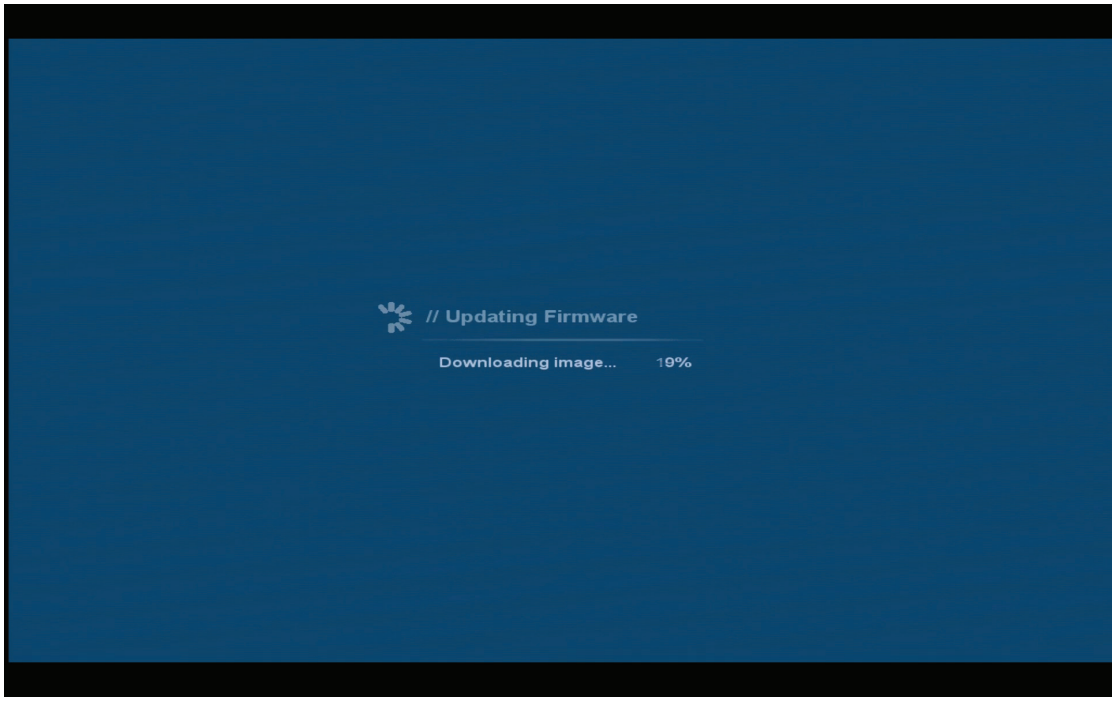

Durante l'aggiornamento, verrà visualizzato uno schermo blu con lo stato di avanzamento.

ATTENZIONE: NON DISCONNETERE L' ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL DISPOSITIVO DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE. L'interruzione dell'alimentazione potrebbe rendere il dispositivo inutilizzabile.

Suggerimento: *e' consigliabile effettuare un reset ai parametri di fabbrica dopo ogni aggiornamento del firmware.*

16. Risoluzione problemi

Il Popcorn Hour VTEN non si accende - nessun LED rosso acceso.

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato all'apparecchio e che l'alimentatore sia correttamente inserito nella presa a muro.

Il Popcorn Hour VTEN si blocca sulla schermata iniziale.

Spegnere l'apparecchio per alcuni minuti e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.

Se si è collegato un hard-disk di grosse dimensioni, può occorrere del tempo prima che l'interfaccia utente appaia.

Sullo schermo della TV non appare nulla, nemmeno dopo diversi minuti.

Controllare tutti i cavi di connessione. Controllare che la configurazione della TV sia in accordo con l'impostazione TV input dell'apparecchio. Se l'apparecchio appare collegato e alimentato, ma continua a non apparire nulla, premere sul telecomando Mode TV +0 per ripristinare la modalità TV su Auto.

Impossibile aggiornare il firmware - messaggio di errore del sistema.

Riavviare il Popcorn Hour VTEN e riprovare.
Cercare il codice di errore sul WIKI e scollegare il disco rigido se le applicazioni dell'utente causano problemi di spegnimento.

Lo streaming wireless è molto lento.

La connessione Wireless possiede una larghezza di banda inferiore rispetto ad una soluzione cablata e la robustezza e stabilità del segnale è fondamentale per un video streaming ottimale. Per migliorare il segnale, una soluzione consiste nell'utilizzare un amplificatore wireless o ripetitori wireless e quindi utilizzare l'Ethernet piuttosto che la connessione USB.

Non vi è alcuna garanzia che il wireless sarà in grado di trasmettere con successo in quanto dipende da fattori ambientali.

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

Impossibile connettersi all'Apps Market.

Assicurarsi di essere collegati ad internet. Verificare i server DNS.

Rimuovere tutte le mie Apps da My Apps velocemente.

Per eliminare tutte le apps installate sul tuo Popcorn Hour VTEN è possibile eseguire un reset ai parametri di fabbrica. Sarà resettata la memoria del dispositivo e quindi anche l'Apps market.

Il mio IP comincia con 169.254. Cosa succede?

Il tuo dispositivo non riesce ad ottenere un IP dalla tua rete locale. Controlla i cavi, il router e prova ad utilizzare un IP statico.

Avete una lista di componenti hardware compatibili?

Si, per la lista più aggiornata visitare http://www.networkedmediatank.com/wiki.

Perchè il mio disco rigido WD Green non funziona bene nel lettore?

E' necessario adattare il tempo di spindown del disco rigido utilizzando wdidle3.

Dove posso trovare maggiori informazioni per saperne di più sul mio VTEN?

La preghiamo di visitare il forum della nostra community di utenti al sito www.networkedmediatank.com

17. NMJ Navigator

Il navigatore NMJ è un'applicazione per iPad® che trasforma il tuo iPad® o tablet Android in un secondo schermo per il tuo archivio NMJ. Per utilizzare l' applicazione, è necessario impostare almeno un archivio NMJ.

Scansiona questo QR code per scaricare il navigatore NMJ per iOS.

Scansiona questo QR code per scaricare il navigatore NMJ per Android.

17.1 Guida al navigatore NMJ

Seleziona Dispositivo	Se si dispone di più di un dispositivo NMJ, selezionare qui quello desiderato
Local Media	Mostra il tuo archivio NMJ di files multimediali
Network Media	Mostra le tue cartelle di archivio NMJ condivise in rete

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

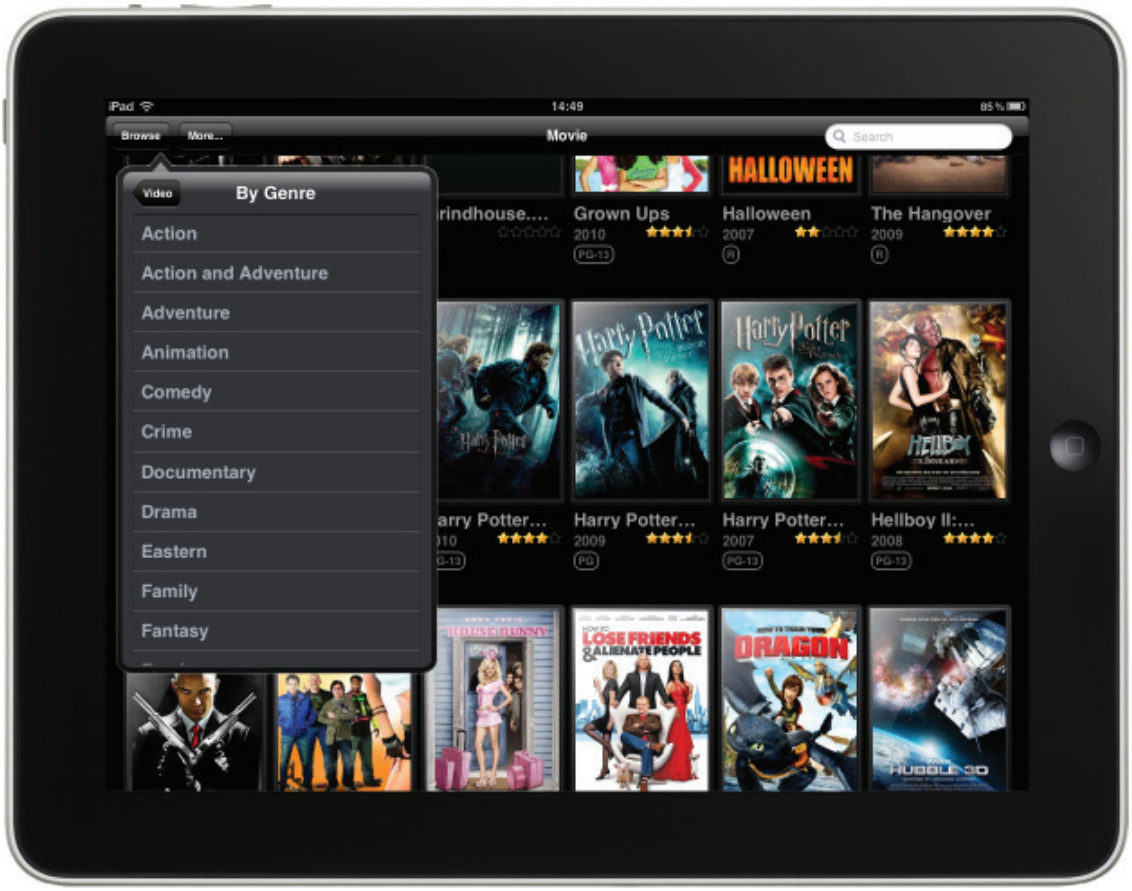

Schermata Iniziale	La tua collezione di locandine mostata sulla schermata principale
Browse Tab	Scorri per genere
More.. Tab	Sorgente - Riporta alla schermata principale per la selezione della sorgente Now Playing - Mostra cosa attualmente è in riproduzione nel tuo dispositivo NMJ (Toccare lo schermo con due dita da destra verso sinistra) Remote Control - Richiama il telecomando per il vostro dispositivo NMJ (Toccare lo schermo con due dita da sinistra verso destra)
Campo Cerca	Cerca i database NMJ con i nomi del film, ecc...

Telecomando Soft	Telecomando completo per il vostro NMJ
Twitter	Condividi con i tuoi amici su Twitter quello che stai guardando
Play	Riproduci il film selezionato

2001-2015© Cloud Media. All Rights Reserved - Traduzione a cura di 3DM s.r.l.

FINE